

LUMME





МУЛЬТИВАРКА
Руководство по эксплуатации

LU-1435



ОПИСАНИЕ

1. Кнопка открытия крышки
2. Крышка
3. Влагосборник
4. Корпус
5. Панель управления
6. Ручка
7. Клапан выхода пара
8. Ложка
9. Мерный стакан
10. Контейнер-пароварка
11. Чаша для приготовления пищи

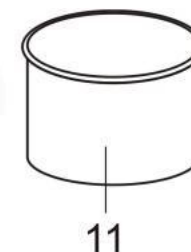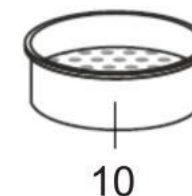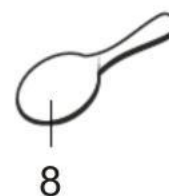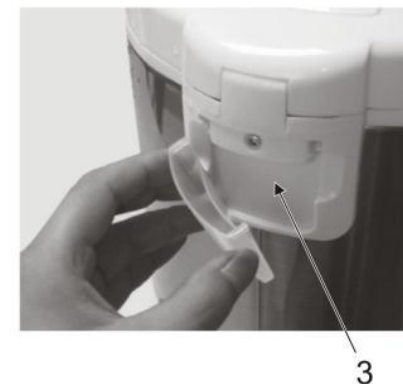

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните ее для справок в дальнейшем.

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в маркировке, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или другими повреждениями.
- Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса прибора.
- При отключении прибора от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Использование не рекомендованных дополнительных принадлежностей может быть опасным или привести к повреждению прибора.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой, или, если Вы им не пользуетесь.

ВНИМАНИЕ: Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями (в том числе детьми), не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

РАЗМЕЩЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МУЛЬТИВАРКИ

- Перед использованием установите мультиварку на плоскую устойчивую поверхность.
- Не кладите прибор на горячую газовую, электрическую плиту, в духовку; не располагайте его поблизости от источников тепла.
- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не используйте прибор вблизи взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся материалов.
- Никогда не поднимайте, не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Необходимо хранить прибор в недоступном для детей месте.

РАБОТА МУЛЬТИВАРКИ

- Ничем не накрывайте прибор во время работы, это может стать причиной неисправности прибора.
- Никогда не используйте мультиварку, если в чаше нет продуктов и/или жидкости.
- Никогда не наливайте жидкость в корпус мультиварки. Наливайте её только в чашу для приготовления.
- Всегда следите, чтобы между дном чаши и нагревательным элементом не попадали посторонние предметы, и не было воды! В противном случае это может привести к появлению запаха гари, неестественных звуков и повреждению устройства.

- При обнаружении необычного шума, запаха, дыма или других нарушений в работе прибора, необходимо немедленно выключить его кнопкой «Отмена» и отключить от сети. Проверьте, не попали ли посторонние предметы между чашей и нагревательным элементом. Если проблема не обнаружена, необходимо обратиться в сервисный центр. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- После окончания приготовления не помещайте чашу для приготовления сразу под холодную воду, это может вызвать повреждение внутреннего покрытия. Дайте ей остыть.
- Внутренняя поверхность чаши имеет специальное антипригарное покрытие, которое требует аккуратного и бережного обращения. Чтобы не повредить антипригарное покрытие чаши, рекомендуется использовать принадлежности из комплекта к мультиварки. Можно использовать также деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.

ВНИМАНИЕ:


- При использовании мультиварки будьте осторожны с горячим паром. Пар и разогретые детали мультиварки могут обжечь. Соблюдайте правила техники безопасности при использовании мультиварки. Нажав на кнопку открытия крышки, дождитесь, пока вся крышка полностью откроется и пар полностью выйдет из кастрюли, и лишь затем можно проверять степень готовностиготавливаемых продуктов.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все этикетки.
- Проверьте наличие всех компонентов прибора, и нет ли повреждений.
- Очистите все компоненты согласно разделу “Чистка и уход”.
- Протрите насухо все детали и установите их так, чтобы прибор был готов к работе.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Дисплей
2. Кнопка программы «Отсрочка»
3. Кнопка программы «Крупы»
4. Кнопка программы Рис/Плов
5. Индикатор программы Каша/Суп
6. Кнопки «Таймер» для установки времени
7. Кнопка «Подогрев/Отмена»
8. Кнопка программы Выпечка/Хлеб
9. Кнопка программы Тушение
10. Кнопка программы Пар /Варка

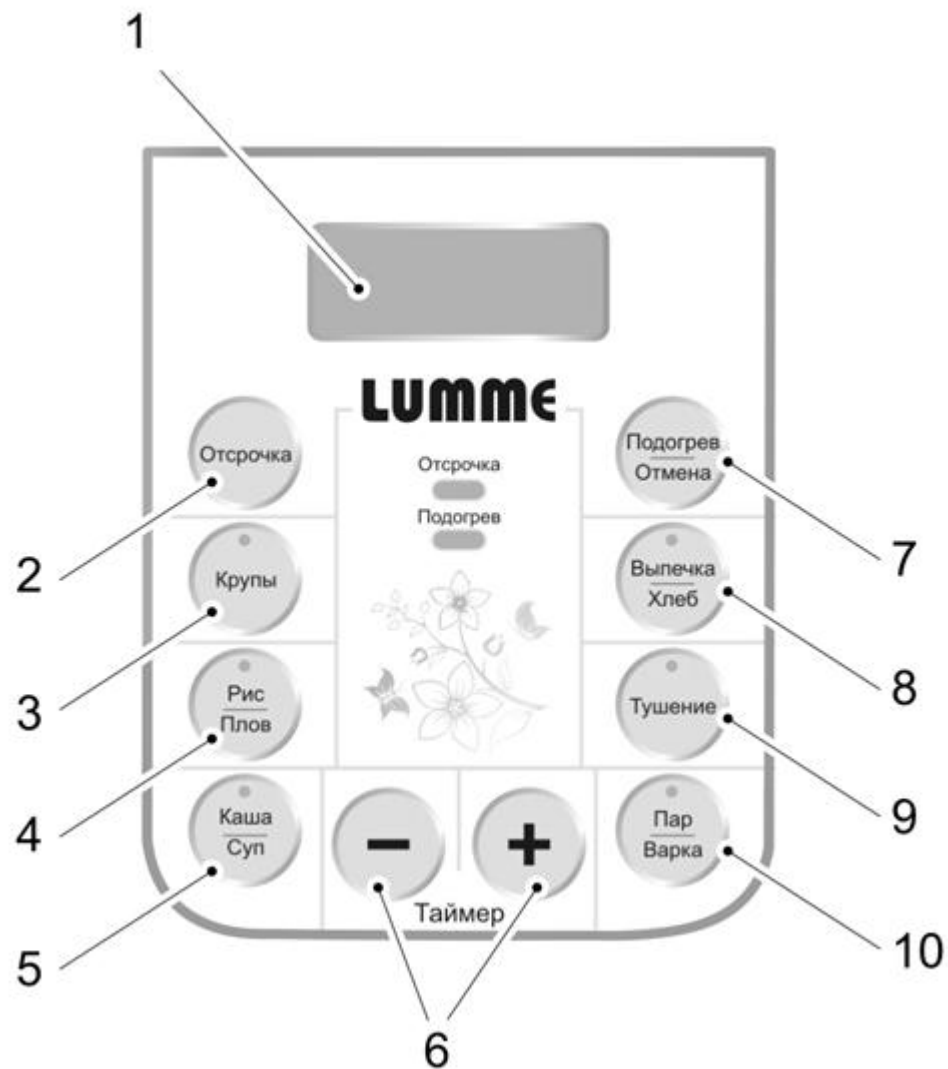

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми, убедитесь также, что между чашей для приготовления и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
2. Вставьте чашу для приготовления в мультиварку.
3. Слегка поверните чашу для приготовления внутри мультиварки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
4. Выложите необходимые ингредиенты в чашу.
5. Закройте крышку.
6. Вставьте штекер сетевого провода в гнездо штекера мультиварки.
7. Включите вилку сетевого провода мультиварки в розетку. На дисплее отобразится «00:00». Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
ВНИМАНИЕ: При первом включении прибор может издавать характерный запах гари – это нормальное явление и происходит из-за накаливания нагревательного элемента. Это не является признаком неисправности, не оказывает никакого влияния на приготовление пищи и скоро прекратится.
8. На панели управления выберите необходимую программу приготовления. Загорится соответствующий индикатор выбранной программы.
9. Время приготовления, установленное по умолчанию для программ КАША, СУП, ТУШЕНИЕ, ПАР, ВАРКА, ВЫПЕЧКА/ХЛЕБ, отобразится на дисплее автоматически при нажатии кнопки, соответствующей выбранной программе.
10. В течение 5 секунд до того, как прозвучат 5 звуковых сигналов, при помощи кнопки ТАЙМЕР Вы можете установить другое время приготовления по своему усмотрению.
11. Если Вы хотите приготовить блюдо к определенному времени, в течение 5 секунд нажмите кнопку ОТСРОЧКА и при помощи кнопок ТАЙМЕР установите время начала приготовления блюда. Дисплей будет показывать время, оставшееся до начала активации выбранной программы, и будет гореть световой индикатор кнопки ОТСРОЧКА.
12. Через 5 секунд после того, как Вы задали параметры приготовления блюда, мультиварка перейдет в режим приготовления.
ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как прозвучат 5 звуковых сигналов и мультиварка перейдет в режим приготовления, Вы не можете изменить параметры приготовления блюда. Если Вы хотите полностью отменить приготовление – нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.
13. По завершению приготовления прозвучат 5 звуковых сигналов, и автоматически включится программа подогрев (поддержание температуры на уровне 65°C-85°C) до 24 часов, что позволит Вашему блюду всегда оставаться теплым и готовым к употреблению, пока прибор не будет отключен от электросети. Вы можете отключить программу подогрев в любой момент, нажав на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.
14. Чтобы извлечь готовое блюдо из мультиварки, нажмите ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Затем нажмите кнопку открытия крышки.
ВНИМАНИЕ: Нажав на кнопку открытия крышки, дождитесь, пока вся крышка полностью откроется и пар полностью выйдет из кастрюли, и лишь затем можно проверять степень готовности продуктов.
15. Отключите прибор от электропитания.
16. Извлеките чашу из мультиварки. Всегда используйте кухонные рукавицы, чтобы не обжечься.

ПРОГРАММА ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА

Программа Подогрев служит для поддержания приготовленной еды в подогретом состоянии на уровне 65С-85С. Запускается автоматически после автоматического отключения всех программ приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что программа подогрев рассчитана до 24 часов, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию продукта.

При необходимости подогреть приготовленную пищу повторно необходимо нажать кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА один раз. При этом загорится световой индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. При помощи таймера установите время подогрева. По окончании времени подогрева световой индикатор «ПОДОГРЕВ» погаснет, прибор перестанет подогревать пищу.

ПРОГРАММА ОТСРОЧКА СТАРТА

В мультиварке предусмотрена программа отсрочки старта, которая позволяет запустить программу приготовления через заданное время. Максимальное время отсрочки составляет 24 часа, с шагом установки в 30 минут.

1. На панели управления выберите необходимую программу приготовления.
2. В течение 5 секунд до того, как прозвучат 5 звуковых сигналов, при помощи кнопки ТАЙМЕР Вы можете установить другое время приготовления по своему усмотрению.
3. Нажмите на кнопку ОТСРОЧКА. При помощи кнопки ТАЙМЕР установите время начала приготовления блюда. Каждое нажатие кнопки ОТСРОЧКА увеличивает время на 30 минут.
4. Световой индикатор выбранной программы и программы ОТСРОЧКА будет гореть.
5. Через 5 секунд световые индикаторы перестанут мигать, и на дисплее начнется обратный отсчет времени. По истечении этого времени начнется процесс приготовления в соответствии с выбранной программой.

Пример: Вы хотите, чтобы процесс приготовления начался через 3 часа. Вам необходимо задать время отсрочки начала приготовления на 03:00 (3 часа).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется оставлять еду в программе отсрочки более 9 часов, иначе продукты могут испортиться. Пожалуйста, устанавливайте время отсрочки в зависимости от качества и конкретного вида продукта.

ПРОГРАММА КРУПЫ

Программа рекомендуется для приготовления гречки, всевозможных круп.

- Отмерьте крупу по рецепту. Промойте ее до чистой воды.
- Не отмеряйте и не мойте крупу в чаше для приготовления, так как это может привести к повреждению покрытия и деформации чаши.
- Вставьте чашу для приготовления в мультиварку.
- Положите крупу и приправы в чашу, залейте воду.

- Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня MAX, расположенного на внутренней поверхности чаши.
- Закройте крышку.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажмите на кнопку КРУПЫ на панели управления. Загорится соответствующий световой индикатор. На дисплее начнет мигать «00:00».
- Через 5 секунд начнется процесс приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Время приготовления в программе КРУПЫ устанавливается автоматически в зависимости от количества крупы и воды, сорта крупы.
- Отчет времени на дисплее начнется приблизительно за 9 минут до окончания процесса приготовления.
- По завершению приготовления загорятся символы «bb», прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включится программа Подогрев.
- Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

ПРОГРАММА РИС

Программа рекомендуется для приготовления риса

- Отмерьте рис по рецепту. Промойте его до чистой воды.
- Не отмеряйте и не мойте крупу в чаше для приготовления, так как это может привести к повреждению покрытия и деформации чаши.
- Вставьте чашу для приготовления в мультиварку.
- Положите рис и приправы в чашу, залейте воду.
- Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня MAX, расположенного на внутренней поверхности чаши.
- Закройте крышку.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажмите на кнопку РИС/ПЛОВ. Загорится соответствующий световой индикатор. На дисплее начнет мигать «00:00».
- Через 5 секунд начнется процесс приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Время приготовления в программе РИС устанавливается автоматически в зависимости от количества крупы и воды, сорта крупы.
- Отчет времени на дисплее начнется приблизительно за 9 минут до окончания процесса приготовления.
- По завершению приготовления загорятся символы «bb», прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включится программа Подогрев.
- Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

ПРОГРАММА ПЛОВ

Программа рекомендуется для приготовления различных видов плова и гарниры с рисом.

- Отмерьте рис по рецепту. Промойте его до чистой воды. Подготовьте остальные ингредиенты, помойте их, почистите и нарежьте.
- Не отмеряйте и не мойте крупу в чаше для приготовления, так как это может привести к повреждению покрытия и деформации чаши.

- Вставьте чашу для приготовления в мультиварку.
- Положите рис и приправы в чашу, залейте воду.
- Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня MAX, расположенного на внутренней поверхности чаши.
- Закройте крышку.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажмите на кнопку РИС/ПЛОВ. Загорится соответствующий световой индикатор. На дисплее начнет мигать «00:00».
- Через 5 секунд начнется процесс приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Время приготовления в программе ПЛОВ устанавливается автоматически в зависимости от количества крупы и воды, сорта крупы.
 - Отчет времени на дисплее начнется приблизительно за 9 минут до окончания процесса приготовления.
- По завершению приготовления загорятся символы «bb», прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включится программа Подогрев.
- Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.
- ВНИМАНИЕ:** Рекомендуется время от времени перемешивать блюдо во время приготовления.

ПРОГРАММА КАША

Программа рекомендуется для приготовления различных жидких каш (из любых видов крупы: хлопьев, цельного зерна, дроблёных и классических круп).

- Вставьте чашу для приготовления в мультиварку.
- Отмерьте ингредиенты по рецепту. Не отмеряйте и не мойте крупу в чаше для приготовления, так как это может привести к повреждению покрытия и деформации чаши.
- Положите ингредиенты в чашу.
- Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня MAX, расположенного на внутренней поверхности чаши.
- Закройте крышку.
- Подключите прибор к питающей сети.
- Нажмите на кнопку СУП/КАША. На дисплее высветится время приготовления по умолчанию 50 минут.
- Вы можете варьировать время приготовления от 30 до 120 минут. Нажимая на кнопку ТАЙМЕР, установите необходимое время приготовления.
- Через 5 секунд начнется процесс приготовления.
- По завершению приготовления загорятся символы «bb», прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включится программа Подогрев.
- Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется оставлять кашу дольше, чем на 8 часов в программе Подогрев.

ПРОГРАММА СУП

Программа рекомендуется для приготовления различных первых блюд (борщ, уха, щи, рассольник, солянка, мясные бульоны и т.д.).

- Вставьте чашу для приготовления в мультиварку.
 - Отмерьте ингредиенты по рецепту. Не отмеряйте и не мойте крупу в чаше для приготовления, так как это может привести к повреждению покрытия и деформации чаши.
 - Положите ингредиенты в чашу.
 - Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня MAX, расположенного на внутренней поверхности чаши.
 - Закройте крышку.
 - Подключите прибор к питающей сети.
 - Нажмите на кнопку СУП/КАША. На дисплее высветится время приготовления по умолчанию 50 минут.
 - Вы можете варьировать время приготовления от 30 до 120 минут. Нажимая на кнопку ТАЙМЕР, установите необходимое время приготовления.
 - Через 5 секунд начнется процесс приготовления.
 - По завершению приготовления загорятся символы «bb», прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включится программа Подогрев.
 - Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.
- ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется оставлять кашу дольше, чем на 8 часов в программе Подогрев.

ПРОГРАММА ВЫПЕЧКА/ХЛЕБ

Программа рекомендуется для приготовления выпечки (кексов, бисквитов, пирогов), творожных и овощных запеканок и др.

- Поместите тесто, приготовленное по любимому Вами рецепту, в смазанную маслом чашу для приготовления. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) не превышали максимальную отметку заполнения чаши, расположенную на внутренней поверхности чаши.
- Закройте крышку до щелчка. Если крышка будет закрыта неплотно, то программа по приготовлению будет выполнена некорректно.
- Подключите прибор к сети.
- Нажмите на кнопку ВЫПЕЧКА/ХЛЕБ. На дисплее высветится время приготовления по умолчанию 40 минут.
- Вы можете варьировать время приготовления от 30 до 120 минут. Нажимая на кнопку ТАЙМЕР, установите необходимое время приготовления.
- Через 5 секунд начнется процесс приготовления.
- По завершению приготовления загорятся символы «bb», прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включится программа Подогрев.
- Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.
- По окончании выполнения программы выньте чашу из корпуса. Затем переверните ее вверх дном на лоток или решетку.

ПРИМЕЧАНИЕ: если выпечка не полностью пропеклась – рекомендуем оставить ее в чаше с закрытой крышкой в программе Подогрев в течение не более 10-20 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, используйте прихватки, чтобы вынуть чашу.

ПРОГРАММА ПАР

Программа рекомендуется для приготовления на пару рыбы, мяса, овощей, мант, диетических, вегетарианских блюд и детского меню.

- Вставьте чашу для приготовления в мультиварку.
- Налейте в чашу 500-600 мл воды. Установите контейнер-пароварку в чашу.
- Подготовьте все продукты, промойте их и нарежьте. Равномерно разложите продукты в контейнере-пароварке.
- Закройте крышку. Подключите прибор к сети.
- Нажмите на кнопку ПАР/ВАРКА. На дисплее высветится время приготовления по умолчанию 10 минут.
- Вы можете варьировать время приготовления от 1 до 60 минут. Нажимая на кнопку ТАЙМЕР, установите необходимое время приготовления.
- Через 5 секунд начнется процесс приготовления.
- По завершению приготовления загорятся символы «bb», прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включится программа Подогрев.
- Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

ПРОГРАММА ВАРКА

Программа рекомендуется для приготовления на пару рыбы, мяса, овощей, мант, диетических, вегетарианских блюд и детского меню.

- Вставьте чашу для приготовления в мультиварку.
- Налейте в чашу 500-600 мл воды. Установите контейнер-пароварку в чашу.
- Подготовьте все продукты, промойте их и нарежьте. Равномерно разложите продукты в контейнере-пароварке.
- Закройте крышку. Подключите прибор к сети.
- Нажмите на кнопку ПАР/ВАРКА. На дисплее высветится время приготовления по умолчанию 10 минут.
- Вы можете варьировать время приготовления от 1 до 60 минут. Нажимая на кнопку ТАЙМЕР, установите необходимое время приготовления.
- Через 5 секунд начнется процесс приготовления.
- По завершению приготовления загорятся символы «bb», прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включится программа Подогрев.
- Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

ПРОГРАММА ТУШЕНИЕ

В данной программе рекомендуется тушить, готовить блюда, требующие длительной термической обработки.

- Вставьте чашу для приготовления в мультиварку.
- Положите необходимые продукты в чашу.
- Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже уровня MAX, расположенного на внутренней поверхности чаши.
- Закройте крышку.
- Закройте крышку. Подключите прибор к сети.
- Нажмите на кнопку ТУШЕНИЕ. На дисплее высветится время приготовления по умолчанию 60 минут.

- Вы можете варьировать время приготовления от 30 минут до 5,5 часов. Нажимая на кнопку ТАЙМЕР, установите необходимое время приготовления.
- Через 5 секунд начнется процесс приготовления.
- По завершению приготовления загорятся символы «bb», прозвучит звуковой сигнал, и автоматически включится программа Подогрев.
- Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить программу поддержания температуры, и откройте крышку.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа	Время приготовления по умолчанию	Диапазон установки времени приготовления, шаг установки
Крупы	определяется автоматически	–
Рис	определяется автоматически	–
Плов	определяется автоматически	–
Каша	50 минут	30-120минут, шаг 5 минут
Суп	50 минут	30-120минут, шаг 5 минут
Выпечка/Хлеб	40 минут	30-120минут, шаг 5 минут
Тушение	60 минут	30-330 минут, шаг 30 минут
Пар	10 минут	1-60минут, шаг 1 минута
Варка	10 минут	1-60минут, шаг 1 минута
Подогрев/Отмена	Программа служит для поддержания приготовленной еды в подогретом состоянии до 24 часов. Не доступна для программы Отсрочка	
Отсрочка	Вы можете установить время отсрочки в диапазоне от 30 минут до 24 часов с шагом в 30 минут для всех программ, кроме программы Подогрев	

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Мультиварка не включается	Нет напряжения сети	Проверьте наличие напряжения в сети.
Блюдо готовится слишком долго	Нет питания сети.	Проверьте напряжение в сети.
	Чаша в корпусе мультиварки установлена с перекосом.	Устанавливайте чашу в корпус ровно, без перекосов.
	Нагревательный элемент загрязнен.	Отключите прибор от сети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный элемент от загрязнений.
	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет.	Удалите посторонний предмет.
Еда пригорела или неправильно приготовлена.	Не соблюдено соотношение крупы и жидкости.	Подберите соответствующее количество жидкости и крупы.
На дисплее отображается E1	Неисправный контакт в нижней части датчика	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
На дисплее отображается E2	Обрыв или короткое замыкание в цепи нижнего датчика	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
На дисплее отображается E3	Неисправный контакт в верхней части датчика	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
На дисплее отображается E4	Обрыв или короткое замыкание в цепи верхнего датчика	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
На дисплее отображается E5	Неисправная панель управления	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети.
- Дайте прибору полностью остыть.

ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА


Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте чистую теплую воду и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие средства и средства для мытья посуды.

ОЧИСТКА ЧАШИ

Полностью очищайте чашу после каждого использования. Используйте при этом средства для мытья посуды и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие средства. По окончании очистки протрите внешнюю поверхность чаши насухо.

ОЧИСТКА ВЛАГОСБОРНИКА


Влагосборник предназначен для сбора капель конденсата при открывании крышки, снимайте и промывайте его после каждого использования.

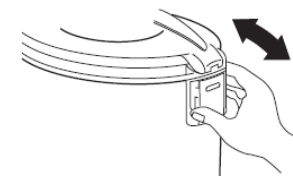

ОЧИСТКА КЛАПАНА ВЫПУСКА ПАРА

Очистку клапана выхода пара необходимо производить каждый раз после использования прибора.

- Аккуратно снимите клапан выхода пара, при этом не прикладывайте значительного усилия.
- Разберите клапан и тщательно промойте его под проточной водой, после чего тщательно просушите и установите на место.

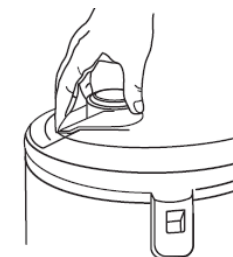

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 Вольт 50 Герц
Мощность	700 Ватт

Вес нетто / брутто	2.94 кг / 3.36 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	293 мм x 293 мм x 295 мм

Завод-изготовитель:

GUANGDONG MEIMAN GROUP ZHUHAI MEIMAN ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.

NORTH OF ZHUHAI AVENUE, HONGQI TOWN, JINWAN DISTRICT, ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA

Гуаньдун Мэймань груп Чжухай Мэймань Электрикэл Эплайнс Ко., Лтд

Норф Оф Чжухай Эвенью, Хунци, Цзиньвань Дистрикт, Чжухай, Гуаньдун, Китай

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверьте в момент получения товара.

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.