

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Инструкция по эксплуатации / Гарантия

Manual Instruction/ Warranty

Інструкція з експлуатації / Гарантія

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік



PPC 0705AD

Мультиварка с давлением

Мультиасу қысыммен

Мултиварка с налягане

Мультиварка з тиском

Мультиварка с давлением

POLARIS

Модель PPC 0705AD

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	4
Сфера использования	5
Описание прибора	5
Комплектация	9
Эксплуатация прибора	9
Общий порядок использования прибора в режиме ДАВЛЕНИЕ	11
Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ	12
Описание программ	14
Чистка и уход	47
Меры предосторожности при использовании внутренней чаши	48
Если у Вас возникла проблема	49
Технические характеристики	50
Информация о сертификации	50
Гарантийное обязательство	51

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь прибором, выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Всегда отменяйте выполняемую программу перед тем, как отсоединить прибор от сети.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя поднимать или переносить прибор, держа его за ручку открывания крышки или за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Устройство оснащено стандартным съемным проводом питания. При самостоятельной замене провода проконсультируйтесь со специалистом.
- Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остывть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Система безопасности

1. Крышка прибора сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту даже при очень высоком давлении внутри прибора. Кроме того, замок безопасности на крышке не позволит Вам открыть крышку, если внутри высокое давление, что является очень важным моментом для Вашей безопасности.
2. Регулятор давления. Внутри корпуса прибора имеется датчик давления, который фиксирует повышение давления в чаше. Электронное устройство поддерживает давление на заданном уровне, при этом на дисплее отображается индикация давления.
3. Предохранительный клапан срабатывает в случае повышения давления в чаше выше допустимого.
4. Электрическое защитное устройство. Если, в силу каких-либо причин, давление в чаше превысило безопасный уровень, срабатывает автоматическое устройство отключения нагревательного элемента, устройство полностью обесточивается. Повторное включение мультиварки будет возможно только после полного остывания прибора
5. Датчик температуры фиксирует температуру внутри чаши. Электронное устройство поддерживает оптимальную температуру приготовления. В случае перегрева нагреватель автоматически отключается.

6. Температурный датчик – предохранитель. В случае отказа электроники и повышении температуры до предельной величины срабатывает термопредохранитель и обесточивает аппарат.

Сфера использования

Электрическая мультиварка с давлением - это современный многофункциональный прибор, в котором Вы легко и быстро сможете приготовить Ваши любимые блюда.

Электрическая мультиварка с давлением - это идеальный прибор для современных хозяек, которые не только заботятся о своем здоровье, но и ценят свое время. Вам не надо стоять около плиты и следить за приготовлением блюд. Вы просто кладете в мультиварку все необходимые ингредиенты и задаете параметры приготовления блюда.

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту, при температуре и влажности жилого помещения.
- Прибор должен быть использован только по назначению.


Описание прибора

- В мультиварке с давлением продукты готовятся без доступа воздуха при температуре от 100 до 116°C, в зависимости от выбранного уровня давления, благодаря чему в них сохраняется больше витаминов и минералов, а также сохраняется исходный вкус продуктов. Кроме варочных режимов, работающих под давлением, имеются программы выпечки, жарки, фритюра, работающие без давления. Жарка производится с открытой крышкой при температуре 100-160°C с возможностью задания температуры перед запуском программы. Температура приготовления без давления в мультиварке лежит в пределах от 30 до 180°C, в зависимости от выбранной программы приготовления.
- При приготовлении различных блюд традиционными способами (на плите), часто выделяется большое количество пара и неприятных запахов. Мультиварка с давлением позволяет готовить блюда без постоянного выделения пара и запахов готовящихся продуктов.
- При приготовлении в мультиварке с давлением рисовой каши, супа, а также при тушении продуктов, которые обычно долго тушатся, Вы экономите до 40% времени и до 45% электроэнергии.


Схема прибора




Ручка крышки

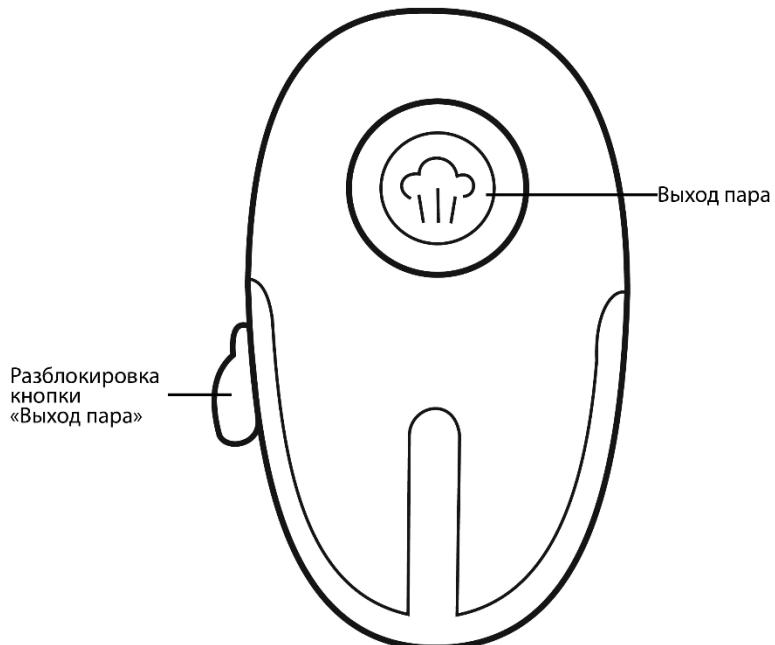

Аксессуары

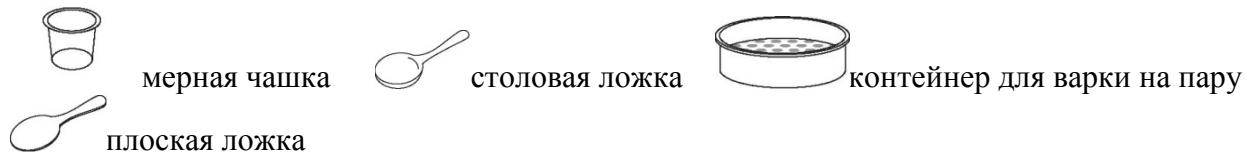

Панель управления

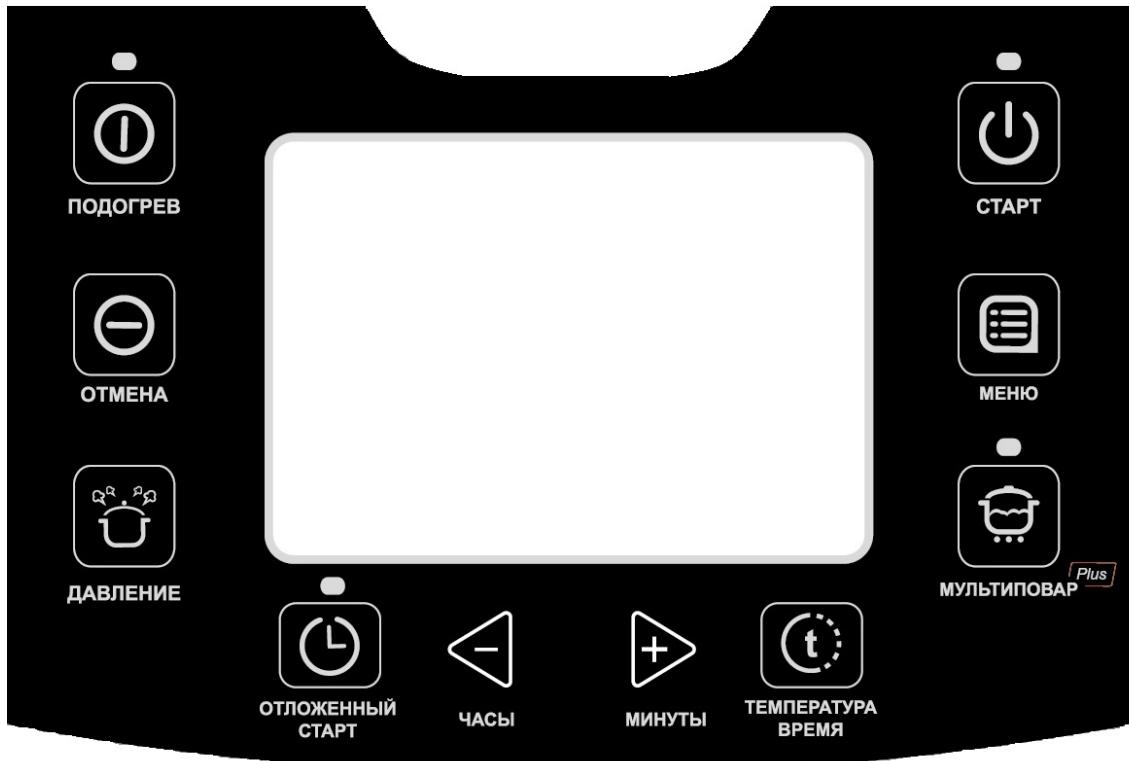

“СТАРТ”

Кнопка активации режимов приготовления. Выберите программу при помощи кнопки “МЕНЮ” (см. ниже). Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится световой индикатор кнопки. После завершения приготовления блюда устройство по умолчанию автоматически переходит в режим ПОДОГРЕВ для поддержания температуры готовой пищи. О переходе на ПОДОГРЕВ после окончания программы свидетельствует светящийся индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”. Для отмены перехода программы в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”. Индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. Если позднее Вы захотите снова установить режим перехода на ПОДОГРЕВ, вновь нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”.

“ОТМЕНА”

При помощи данной кнопки можно завершить прохождение программы ранее установленного времени. Для отмены активной программы нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прозвучит звуковой сигнал и световой индикатор кнопки “СТАРТ” погаснет. Прибор перейдет в режим ожидания.

“ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”

При помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” осуществляется регулировка времени приготовления и отложенного старта во всех программах, а также регулировка температуры приготовления в программах, где предусмотрено изменение температурных настроек: «Жарка», «Фритюр», «Пицца», «Выпечка», «Мультиповар» и «Мультиповар Plus».

“ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”	Данная кнопка позволяет регулировать время и температуру приготовления. Для изменения времени приготовления нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите необходимое время приготовления. Для регулировки температуры приготовления повторно нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите необходимые температурные параметры.
“МЕНЮ”	Данная кнопка служит для выбора одной из 23-х автоматических программ приготовления и универсальной программы «Мультиповар». Каждое повторное нажатие переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на дисплее мигает название программы.
“ПОДОГРЕВ”	При помощи данной кнопки осуществляется переход прибора в режим ПОДОГРЕВ. Когда прибор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и загорится световой индикатор кнопки. На дисплее отобразится индикация таймера времени. Для перехода прибора в режим ожидания нажмите кнопку “ОТМЕНА”, и световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет.
“ДАВЛЕНИЕ”	Данная кнопка служит для выбора уровня давления на программах приготовления с давлением. Выберите программу приготовления при помощи кнопки “МЕНЮ”, установите необходимые временные параметры. Нажатием кнопки “ДАВЛЕНИЕ”, установите необходимый уровень давления, индикация уровня давления будет меняться при каждом повторном нажатии кнопки “ДАВЛЕНИЕ”. Затем нажмите кнопку “СТАРТ”.
“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”	Функция ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ доступна для всех программ и позволяет приготовить блюдо к назенненному времени. Для активации данной функции выберите необходимую программу приготовления, установите требуемый температурно-временной режим. Затем нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом на дисплее замигает индикация времени. При помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите время готовности блюда. Затем нажмите кнопку “СТАРТ”.
“МУЛЬТИПОВАР PLUS”	Данная кнопка служит для активации программы «Мультиповар Plus». Для активации программы нажмите кнопку, когда прибор находится в режиме ожидания, при этом на дисплее замигает индикация первого этапа приготовления, расположенная слева от таймера и загорится индикация времени приготовления.

Комплектация

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка	1 шт.
Мерная чашка	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Конденсатосборник	1 шт.

Книга рецептов
Инструкция пользователя
Список сервисных центров
Гарантийный талон

Эксплуатация прибора

Подготовка к эксплуатации

1. Откройте упаковку, аккуратно выньте прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Протрите корпус прибора влажной губкой.
4. Промойте чашу тёплой мыльной водой. Тщательно просушите.
5. При первом включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.
6. Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в режиме «Пароварка» с открытым клапаном для устранения посторонних запахов. Для этого налейте в чашу воды на 1/3 объема, закройте крышку, нажмите кнопку “Выход пара” и зафиксируйте её в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара” в положение вверх. Включите программу «Пароварка», по окончании программы дождитесь, чтобы вода остывла, ополосните чашу и тщательно просушите.

Эксплуатация прибора

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку открытия/закрытия крышки.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
3. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку (при использовании программ «Жарка» и «Фритюр» установите чашу с маслом, продукты поместите после начала обратного отсчета).

Наполните чашу заранее подготовленными продуктами и водой так, чтобы уровень содержимого располагался между отметками 1/0 и 4/0 (отметка минимального уровня - 1/0, отметка максимального уровня - 4/0).

Для продуктов, которые увеличиваются в размерах в процессе приготовления, отметка максимального уровня не должна превышать отметку 3/0. См. рис. 1, 2, 3.

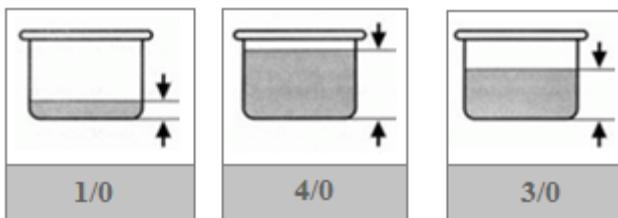


Рис.1

Рис.2

Рис.3

4. Следите, чтобы чаша была корректно установлена на нагревательном элементе. Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока чаша не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
5. В зависимости от программы приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждой программы. При работе прибора в режиме «Жарка» необходимо использовать мультиварку с открытой крышкой, следить за качеством тепловой обработки и периодически помешивать продукт во избежание его подгорания.
6. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
7. Закройте крышку прибора, поверните ручку крышки по часовой стрелке в положение ЗАКРЫТЬ.
8. Выберите соответствующий режим приготовления, при необходимости настройте температуру и время, а также установите требуемый уровень давления.
9. Для режимов приготовления без давления нажмите кнопку “Выход пара” и зафиксируйте её в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. При этом клапан управления давлением открывается, обеспечивая свободный выход пара в атмосферу и, соответственно, приготовление без давления. Для освобождения кнопки “Выход пара” следует переместить рычаг «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вниз.

10. Нажмите кнопку “СТАРТ”. Загорится световой индикатор кнопки “СТАРТ” и световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” с однократным звуковым сигналом.
11. При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.
12. По истечении времени приготовления прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ (за исключением программы «Йогурт» и «Настойка»), если он не был отключен ранее. Световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” при этом будет светиться, прозвучит пять звуковых сигналов и на дисплее отобразится индикация таймера времени.

Общий порядок использования прибора в режиме ДАВЛЕНИЕ

- Установите чашу в мультиварку, убедитесь, что она встала на свое место без перекосов (слегка повернув ее вдоль оси). Не допускайте загрязнения поверхности нагревательного элемента и наружной поверхности съемной чаши. Также следует тщательно контролировать чашу на возможные повреждения и деформации. Эксплуатация прибора с поврежденной съемной чашей категорически запрещена!
- Закройте верхнюю крышку мультиварки до щелчка кнопки открытия/закрытия крышки. При правильно установленной чаше и работоспособном корпусе эта операция должна проходить без приложения значительных усилий.
- После этого поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. При правильном срабатывании системы на экране появится соответствующая индикация, подтверждающая то, что система считала положение ручки. Если рукоятка крышки находится в положении ОТКРЫТЬ, мультиварка не включится. Убедитесь, что кнопка “Выход пара” находится в не нажатом положении. Если требуется, освободите ее, переместив рычаг «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вниз.

ВНИМАНИЕ! При повороте ручки крышки к ней нельзя прилагать чрезмерные усилия! Если ручка крышки не поворачивается, значит внутри мультиварки существует остаточное давление, или блокирующее устройство ручки крышки недавно подверглось большому перепаду температур. Для открытия или закрытия крышки следует дождаться, пока давление внутри мультиварки не сравняется с атмосферным, либо блокирующее устройство не адаптируется к новому значению температуры.

- Во время прохождения программы не поворачивайте ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ – это приведет к сбросу программы.
- В данном устройстве реализована возможность выбора уровня давления внутри съемной чаши мультиварки. Уровень давления регулируется при помощи температуры нагрева и имеет 6 уровней. Уровень 1 соответствует нагреву до 100°C, уровень давления 6 – до 115°C. Уровень давления, в общем случае, оказывает влияние на скорость приготовления пищи, а также на ее вкусовые качества. На тех программах, где изменение уровня давления не оказывает существенного влияния на результат и скорость приготовления, изменение уровня давления не предусмотрено.
- Если Вы хотите прервать прохождение программы и открыть крышку, то нажмите кнопку “ОТМЕНА”, затем нажмите и зафиксируйте кнопку “Выход пара” на ручке крышки с помощью перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх и дождитесь пока из клапана перестанет идти пар. Не открывайте крышку прибора, пока не выйдет весь пар!

- Нажимать на кнопку открытия крышки, если ручка крышки находится в положении ЗАКРЫТЬ, запрещено. Это может вызвать повреждения чаши и корпуса устройства. Любое стравливание пара в режиме ДАВЛЕНИЕ из-под верхней крышки устройства или из любого другого места, кроме клапана-пароотделителя, свидетельствует о неисправности. В этом случае тщательно очистите верхнюю кромку чаши и внутреннюю часть крышки прибора, проверьте правильность сборки устройства. Если проблема повторяется, эксплуатировать устройство запрещено. Следует обратиться в сервисный центр для ремонта.

Внимание! Если из-под клапана давления начинает интенсивно выходить пар, вызывая вращение клапана на оси, это говорит о перегреве внутренней чаши и превышении максимально допустимого давления внутри устройства. В этом случае следует немедленно остановить работу программы, уменьшить установленную рабочую температуру. Повторное включение возможно лишь после остывания чаши.

Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ

- В общем случае, режим приготовления без давления подразумевает одно или несколько приведенных ниже условий, а именно:
 - Температура приготовления не превышает 98°C;
 - В приготавливаемых продуктах содержится очень малое количество воды при любой температуре приготовления;
 - Емкость, в которой ведется приготовление, не закрыта герметично.
 Таким образом, программы приготовления без давления или работают на температурах ниже 98°C, либо подразумевают использование продуктов с малым содержанием воды. В любом случае, для обеспечения приготовления без давления следует нажать кнопку “Выход пара” и зафиксировать ее в нажатом положении, путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх для свободного выхода воздуха из чаши в атмосферу.
- Режим приготовления без давления предусмотрен на программах «Суп», «Жарка», «Тушение», «Молочная каша», «Йогурт», «Пицца», «Выпечка», «Томление», «Разогрев», «Фритюр», «Овсянка», «Запекание», «Соте», «Настойка». При этом режимы «Жарка» и «Фритюр» являются специальными режимами, приготовление в них возможно только с открытой крышкой, для обеспечения безопасности пользователя. Режимы «Пицца», «Выпечка» и «Запекание» работают на температурах, значительно превышающих 100°C, поэтому при их включении настоятельно рекомендуется зафиксировать кнопку “Выход пара” в нажатом положении. Для остальных режимов положение кнопки “Выход пара” не играет существенной роли.

ВНИМАНИЕ! Запрещается кипячение воды в режимах без давления с температурой приготовления выше 100°C («Жарка», «Фритюр», «Пицца», «Выпечка», «Запекание», а также «Мультиварка» и «Мультиварка Плюс»).

- Установите чашу в мультиварку, убедитесь, что она встала на свое место без перекосов (слегка повернув ее вдоль оси). Не допускайте загрязнения поверхности нагревательного элемента и наружной поверхности съемной чаши. Также следует тщательно контролировать чашу на возможные повреждения и деформации. Эксплуатация прибора с поврежденной съемной чашей категорически запрещена!
- Закройте верхнюю крышку мультиварки до щелчка кнопки открытия/закрытия крышки. При правильно установленной чаше и работоспособном корпусе эта операция должна проходить без приложения значительных усилий.
- После этого поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. При правильном срабатывании системы на экране появится соответствующая индикация,

подтверждающая то, что система считала положение ручки. Если рукоятка крышки находится в положении ОТКРЫТЬ, мультиварка не включится.

- Во время приготовления возможен кратковременный перевод ручки крышки в положение ОТКРЫТЬ для открытия крышки устройства. Это бывает необходимо, если требуется проконтролировать процесс приготовления продуктов, помешать приготавливаемую пищу или добавить ингредиенты. Для открытия верхней крышки следует нажать на кнопку “Выход пара” (если она находится в не нажатом положении) и зафиксировать ее в нажатом положении, путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх, повернуть ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ (при этом мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал), открыть крышку устройства, нажав на кнопку открытия/закрытия крышки.
ВНИМАНИЕ! При повороте ручки крышки к ней нельзя прилагать чрезмерные усилия! Если ручка крышки не поворачивается, значит внутри мультиварки существует остаточное давление, или блокирующее устройство ручки крышки недавно подверглось большому перепаду температур. Для открытия или закрытия крышки следует дождаться, пока давление внутри мультиварки не сравняется с атмосферным, либо блокирующее устройство не адаптируется к новому значению температуры.


Примерно через 30 секунд после перевода крышки в открытое положение мультиварка издаст десятикратный предупреждающий сигнал. По данному сигналу следует немедленно закрыть крышку прибора (она должна зафиксироваться в закрытом положении с характерным щелчком). Для перевода ручки крышки в закрытое положение следует обождать 15-20 секунд, пока блокирующее устройство не адаптируется к температуре внутри чаши. По истечении времени адаптации мультиварка издаст прерывистый звуковой сигнал, после его окончания следует без промедления перевести ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Если ручка крышки останется в положении ОТКРЫТЬ, по истечению непродолжительного времени мультиварка прервет выполнение программы и перейдет в режим ожидания.

Примечание:

На время перевода ручки крышки в открытое положение нагревательный элемент отключается, что необходимо для обеспечения безопасности пользователя. Поэтому не рекомендуется открывать верхнюю крышку более чем 1-2 раза за время выполнения программы, иначе это может оказывать влияние на процесс приготовления.

- На программах приготовления без давления возможно изменение времени приготовления во время работы программы (см. подробнее описание соответствующих программ).
- Если Вы хотите прервать прохождение программы, то нажмите кнопку “ОТМЕНА”, затем нажмите кнопку “Выход пара” (если она находится в не нажатом положении) и зафиксируйте ее в нажатом положении, путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх, переведите ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ, нажмите на кнопку открытия/закрытия крышки.
- Нажимать на кнопку открытия крышки, если ручка крышки находится в положении ЗАКРЫТЬ, запрещено. Это может вызвать повреждения чаши и корпуса устройства.

Описание программ

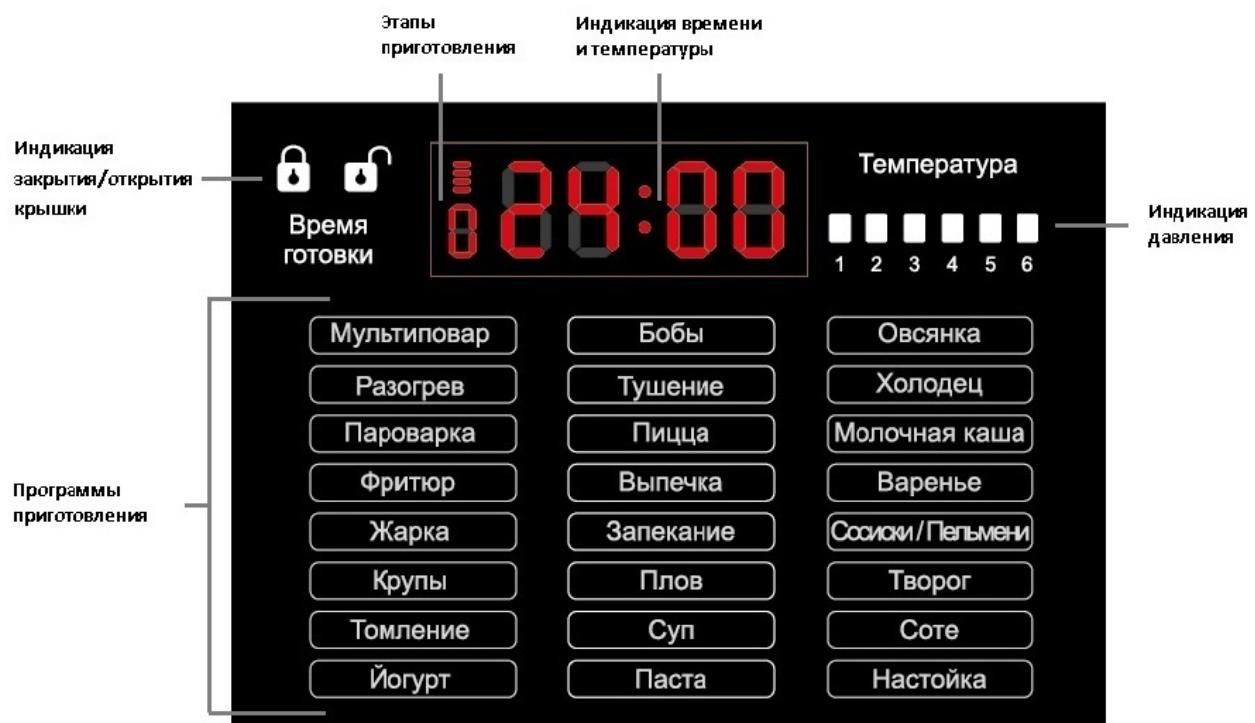

«Мультиварка Plus»

В данной модели реализована программа «Мультиварка Plus», которая позволяет установить различную температуру на нескольких (от 1 до 9) последовательных этапах приготовления, а также установить длительность каждого этапа. Для отображения номера этапа используются индикация слева от индикации времени.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Выберите программу «Мультиварка Plus» при помощи нажатия кнопки “МУЛЬТИПОВАР PLUS”. При этом на дисплее загорится таймер, а также индикация этапа приготовления слева от таймера начнет мигать.
- **ВНИМАНИЕ! Приготовление в данной программе возможно, как с открытой, так и с закрытой крышкой. Если выбран режим приготовления с открытой крышкой, она должна быть открыта в течение всего времени работы программы!** Закрытие крышки может вызвать сбой в управлении температурой!
- Установите время для первого этапа: нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, нажатиями “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” измените время приготовления от 5 минут до 45 минут с шагом 1 минуту, от 45 минут до 1 часа 30 минут с шагом 5 минут, от 1 часа 30 минут до 3 часов с шагом 10 минут, от 3 часов до 12 часов с шагом 20 минут.
- Для установки температуры приготовления на выбранном этапе повторно нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” задайте необходимое температурное значение: от 30°C до 180°C с переменным

шагом: от 30°C до 90°C – в 5°C, от 90°C до 100°C – в 2°C, от 100°C до 118°C – в 3°C, от 118°C до 120°C – в 2°C, от 120°C до 180°C – в 10°C.

- Для перехода к программированию следующего этапа нажмите кнопку “МУЛЬТИПОВАР PLUS”, при этом на дисплее замигает индикация второго этапа приготовления. Программирование температуры и времени производите по приведенному выше алгоритму.

В программе «Мультиповар Plus» общее число этапов может быть от 1 до 9. В данной программе возможно приготовление как с давлением, так и без. Приготовление без давления возможно при выборе температур в диапазоне от 30 до 98°C, а также при любой температуре, если в приготавливаемых продуктах содержится мало воды. Кроме того, для отключения давления можно нажать и зафиксировать кнопку “Выход пара”.

Для приготовления с давлением следует выбирать продукты, содержащие много воды, а также использовать диапазон температур от 100 до 115°C. В данной программе индикация давления не работает, так как заранее не известна природа приготавливаемых продуктов. Уровень давления регулируется с помощью температуры внутри чаши. Установленная температура в 100°C соответствует минимальному уровню давления (1), температура в 115°C – максимальному уровню давления (6).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При попытке приготовления с давлением продуктов, содержащих много жидкости, на температурах выше 115°C, произойдет превышение максимально допустимого давления и сработает защита от избыточного давления. При этом мультиварка обесточится. Повторное включение будет возможно только после полного остывания устройства.

Ввиду вышесказанного, температуры выше 115°C можно устанавливать лишь для приготовления твердых продуктов, таких как выпечка или мясо. При этом настоятельно рекомендуется зафиксировать кнопку “Выход пара” в нажатом положении, путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх!

После завершения программирования необходимого количества этапов закройте крышку, поверните ручку крышки по часовой стрелке в положение ЗАКРЫТЬ и нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и начнет последовательно выполнять запрограммированные этапы от 1 до того, который отображался на индикаторе этапа в момент нажатия кнопки “СТАРТ”. Установленное время выполнения этапа, индикация этапа приготовления, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени выполнения этапа начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”.

Для выбора режима приготовления можно нажать и зафиксировать кнопку “Выход пара”, расположенную на ручке крышки, путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх, при этом приготовление будет происходить без значительного давления.

ВНИМАНИЕ! Во время работы программы перевод ручки крышки в положение ОТКРЫТЬ не предусмотрен. Перевод ручки крышки в положение ОТКРЫТЬ во время выполнения программы (что возможно, когда внутри чаши отсутствует давление) вызовет сбой в регулировке температуры, и результат приготовления может не соответствовать ожиданиям.

- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”

погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.

- В данной программе реализовано запоминание последних настроек. После нажатия кнопки “СТАРТ” значения температуры и времени на каждом выбранном этапе заносятся в постоянную память прибора и будут отображаться при последующих включениях.
- При необходимости можно прервать прохождение программы нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора (если использовался режим с давлением) и зафиксируйте ее в нажатом положении, путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

Примечание:

Для температур ниже 75°C на последнем выполняемом этапе переход в режим ПОДОГРЕВ не предусмотрен.

Для температур приготовления от 150°C и выше максимальное время этапа составляет 3 часа.

Общее время выполнения всех этапов программы не может превышать 16 часов.

«Мультиповар»

Программа «Мультиповар» является многофункциональной программой, которая позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данной программе необходимо вручную установить режим приготовления - желаемое время и температуру.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки по часовой стрелке в положение ЗАКРЫТЬ.
- **ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!** Внимательно изучите рекомендации по приготовлению с давлением или без из описания работы программы «Мультиповар Плюс». Все эти рекомендации действительны и для данной программы!
- Выберите программу «Мультиповар» последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать название программы.
- Установите время приготовления: нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” измените время приготовления с переменным шагом (от 5 минут до 45 минут с шагом в 1 минуту, от 45 минут до 1 часа 30 минут с шагом 5 минут, от 1 часа 30 минут до 3 часов с шагом в 10 минут, от 3 часов до 12 часов с шагом 20 минут).
- Для установки температуры приготовления повторно нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” задайте необходимое температурное значение: от 30°C до 180°C с переменным шагом: от

30°C до 90°C – в 5°C, от 90°C до 100°C – в 2°C, от 100°C до 118°C – в 3°C, от 118°C до 120°C – в 2°C, от 120°C до 180°C – в 10°C.

- Закройте крышку и нажмите кнопку “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Во время приготовления индикатор кнопки “СТАРТ” будет гореть постоянно. Обратный отсчет времени выполнения этапа начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора (если использовался режим с давлением) и зафиксируйте ее в нажатом положении, путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки

Примечание:

*Для температур 150°C и выше максимальное время работы составляет 3 часа.
Для температур ниже 75°C переход в режим ПОДОГРЕВ не предусмотрен.*

«Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки по часовой стрелке в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Суп» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Суп».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 50 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 8 часов.
- Уровень давления по умолчанию – 5. При необходимости Вы можете изменить уровень давления от 1 до 6 или полностью отключить режим ДАВЛЕНИЕ, путем последовательного нажатия кнопки “ДАВЛЕНИЕ”. При применении режима с давлением кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Для отключения режима ДАВЛЕНИЕ последовательными нажатиями кнопки “ДАВЛЕНИЕ” установите «нулевой» уровень давления, при этом индикация давления на дисплее исчезнет.
- Если режим ДАВЛЕНИЕ отключен, Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Для этого необходимо нажать кнопку “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” в течение примерно 2-х секунд, при этом индикация таймера времени начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужное время.

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

В режиме приготовления без давления следует нажать и зафиксировать кнопку “Выход пара”, путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. Это позволит переводить ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ и открывать верхнюю крышку на время до 30 секунд для помешивания и добавления ингредиентов (см. пункт «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).

Примечание:

Первоначальный нагрев в данной программе, если выбран режим без давления, производится до температуры кипения воды. После закипания воды температура плавно опускается ниже точки кипения. Во время кипения воды из клапана сброса пара выделяется пар. Во время выделения пара открытие ручки крышки невозможно, так как внутри мультиварки существует некоторый уровень остаточного давления. Для открытия крышки следует дождаться, пока кипение, и, соответственно, выход пара из клапана прекратится.

- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Суп» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”. Если выбран режим с давлением, индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку

“ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.

- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора (если использовался режим с давлением) и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Добавьте в чашу масло по рецепту. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе крышка должна быть открыта.
Внимание! Если крышка прибора будет закрыта, температура приготовления не поднимется выше 100°C!
- Выберите программу «Жарка» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Жарка».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 15 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут.
- Температура по умолчанию - 160°C. Для изменения температурных настроек повторно нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” выберите необходимый температурный режим: 100, 120, 140, 160°C.
- Вы можете изменять время и температуру приготовления также во время прохождения программы при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Для этого необходимо нажать кнопку “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” в течение примерно 2-х секунд, при этом индикация таймера времени начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужное время. Для изменения температуры необходимо нажать кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, при этом индикация температуры приготовления начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужную температуру приготовления.

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Жарка» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно.
- После прогрева прибора до рабочей температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.
- После прогрева прибора прозвучит десятикратный звуковой сигнал, загрузите продукты в чашу, контролируйте готовность продукта, помешивая и переворачивая по необходимости. Не закрывайте крышку.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Наличие небольшого количества воды в чаше обязательно! Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Тушение» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Тушение».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. В данной программе возможно приготовление как с нажатой, так и с не нажатой кнопкой “Выход пара”.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 12 часов.
- Температура приготовления по умолчанию 93°C. Изменение температурных настроек в данной программе невозможно.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Для этого необходимо нажать кнопку “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” в течение примерно 2-х секунд, при этом индикация таймера времени начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужное время.

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).

- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Тушение» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой) и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

Примечание:

Первоначальный нагрев в данной программе производится до температуры кипения воды. После закипания воды температура плавно опускается ниже точки кипения. Во время кипения воды из клапана сброса пара выделяется пар. Во время выделения пара открытие ручки крышки невозможно, так как внутри мультиварки существует некоторый уровень остаточного давления. Для открытия крышки следует дождаться, пока кипение, и, соответственно, выход пара из клапана прекратится.

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плюва.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Плов» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Плов».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 55 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов.
- Уровень давления по умолчанию - 6. При необходимости Вы можете изменить уровень давления от 1 до 6, путем последовательного нажатия кнопки “ДАВЛЕНИЕ”. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы недоступно.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Плов» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени выполнения этапа начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Молочная каша»

Данная программа предназначена для приготовления молочных каш и супов.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Молочная каша» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Молочная каша».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. В данной программе возможно приготовление как с нажатой, так и с не нажатой кнопкой “Выход пара”.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час 15 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов.
- Температура приготовления по умолчанию 94°C. Изменение температурных настроек в данной программе невозможно.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Для этого необходимо нажать кнопку “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” в течение примерно 2-х секунд, при этом индикация таймера времени начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужное время.

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).

- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Молочная каша» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой) и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки,

откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Йогурт»

Мультиварка с давлением PPC 0705AD является полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта. В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Йогурт» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Йогурт».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. В данной программе возможно приготовление как с нажатой, так и с не нажатой кнопкой “Выход пара”.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов.
- Температура приготовления по умолчанию 38°C. Изменение температурных настроек в данной программе невозможно.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Для этого необходимо нажать кнопку “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” в течение примерно 2-х секунд, при этом индикация таймера времени начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужное время.

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).

- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Йогурт» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. После окончания программы «Йогурт» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой) и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Крупы»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Крупы» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Крупы».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 15 минут до 2 часов.
- Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы недоступно.
- Уровень давления по умолчанию – 5. При необходимости Вы можете изменить уровень давления от 1 до 6, путем последовательного нажатия кнопки “ДАВЛЕНИЕ”. При применении режима с давлением кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Крупы» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Пицца»

Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Пицца» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Пицца».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. Так как приготовление ведется при температурах, значительно превышающих 100°C, рекомендуется зафиксировать кнопку “Выход пара” в нажатом положении.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 35 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа.
- Для изменения температурных настроек нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и нажатием кнопок “ЧАСЫ и МИНУТЫ” выберите необходимый температурный режим: от 120 до 160°C с шагом в 10°C.
- Вы можете изменять время и температуру приготовления также во время прохождения программы при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Для этого необходимо нажать кнопку “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” в течение примерно 2-х секунд, при этом индикация таймера времени начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужное время. Для изменения температуры необходимо нажать кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, при этом индикация температуры приготовления начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужную температуру приготовления.
При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Пицца» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой) и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Паста»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Налейте воду, согласно рецептуре, в чашу. Рекомендуется наливать воду до половины чаши, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Паста» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Паста».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 5 до 20 минут.
- Уровень давления по умолчанию – 6. Изменение уровня давления в данной программе недоступно.
Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы также недоступно.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Паста» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- После прогрева примерно до 95°C мультиварка издаст десятикратный звуковой сигнал и таймер времени приготовления начнет мигать. По окончанию звукового сигнала следует нажать на кнопку “Выход пара” и зафиксировать ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх, перевести ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ, открыть крышку прибора, нажав на кнопку открытия/закрытия крышки. Поместить приготавливаемые макаронные изделия в чашу мультиварки. После этого закрыть крышку (правильное закрытие характеризуется характерным щелчком). Через 10-15 секунд после закрытия крышки (время на адаптацию блокирующего устройства) следует перевести ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Если не перевести ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ, через некоторое время мультиварка прервет выполнение программы. Обратный отсчет времени на дисплее начнется после достижения температуры интенсивного приготовления.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”

погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.

- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

Примечание:

При установке времени приготовления следует учитывать, что для макаронных изделий при давлении оно сокращается примерно на треть по сравнению с указанным на упаковке для обычного режима приготовления.

«Варенье»

Программа предназначена для приготовления варенья.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Варенье» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Варенье».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 50 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 10 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 12 часов.
- Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы недоступно.
- Уровень давления по умолчанию – 1. При необходимости Вы можете изменить уровень давления от 1 до 6, путем последовательного нажатия кнопки “ДАВЛЕНИЕ”.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Варенье» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для

отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.

- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Так как приготовление ведется при температурах, значительно превышающих 100°C, рекомендуется зафиксировать кнопку “Выход пара” в нажатом положении.
- Выберите программу «Выпечка» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Выпечка».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 3 часов.
- Температура приготовления по умолчанию 130°C. Для изменения температурных настроек повторно нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” выберите необходимый температурный режим: 130, 140, 150 и 160°C.
- Вы можете изменять время и температуру приготовления также во время прохождения программы при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Для этого необходимо нажать кнопку “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” в течение примерно 2-х секунд, при этом индикация таймера времени начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужное время. Для изменения температуры необходимо нажать кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, при этом индикация температуры приготовления начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужную температуру приготовления.

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).

- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Выпечка» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой) и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка к кнопки “Выход пара”» в положение вверх. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Томление»

Программа «Томление» подобна процессу приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Томление» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Томление».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. В данной программе возможно приготовление как с нажатой, так и с не нажатой кнопкой “Выход пара”.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 часов. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов.
- Температура приготовления по умолчанию повышается от 45 до 95°C.

- Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы недоступно.
- Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Томление» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой) и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Пароварка»

Мультиварка с давлением 0705AD может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа “Пароварка” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Налейте воду в чашу не более, чем на 1/3 объема. Поместите все необходимые ингредиенты на контейнер для варки на пару, согласно рецептуре, поместите контейнер в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Наличие воды в чаше обязательно, но её уровень не должен достигать контейнера для варки на пару. Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Пароварка» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Пароварка».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 10 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа.

- Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы недоступно.
- Уровень давления по умолчанию – 3. При необходимости Вы можете изменить уровень давления от 1 до 6, путем последовательного нажатия кнопки “ДАВЛЕНИЕ”.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Пароварка» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно.
- После прогрева прибора начнется обратный отсчет времени. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Разогрев»

Данная программа позволяет быстро разогреть ранее приготовленные блюда.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Разогрев» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Разогрев».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. В данной программе возможно приготовление как с нажатой, так и с не нажатой кнопкой “Выход пара”.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 10 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
- Температура приготовления по умолчанию 90°C. Изменение температурных настроек в данной программе невозможно.

- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Для этого необходимо нажать кнопку “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” в течение примерно 2-х секунд, при этом индикация таймера времени начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужное время.
При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Разогрев» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой) и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Сосиски / Пельмени»

Данная программа предназначена для приготовления пельменей и сосисок.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Налейте воду, согласно рецептуре, в чашу. Рекомендуется наливать воду до половины чаши, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши, загрузите продукты. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Сосиски/Пельмени» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Сосиски/Пельмени».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ”

и “МИНУТЫ” с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 5 до 20 минут.

- Уровень давления по умолчанию – 3. Изменение уровня давления в данной программе недоступно.
Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы также недоступно.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Сосиски/Пельмени» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- После прогрева примерно до 95°C мультиварка издаст десятикратный звуковой сигнал и таймер времени приготовления начнет мигать. По окончанию звукового сигнала следует нажать на кнопку “Выход пара” и зафиксировать ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх, перевести ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ, открыть крышку прибора, нажав на кнопку открытия/закрытия крышки. Поместить приготавливаемые продукты в чашу мультиварки. После этого закрыть крышку (правильное закрытие характеризуется характерным щелчком). Через 10-15 секунд после закрытия крышки (время на адаптацию блокирующего устройства) следует перевести ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Если не перевести ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ, через некоторое время мультиварка прервет выполнение программы. Обратный отсчет времени на дисплее начнется после достижения температуры интенсивного приготовления.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Фритюр»

Программа «Фритюр» служит для приготовления блюд в большом количестве масла.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Добавьте в чашу масло по рецепту, но не менее 1 л. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе необходимо оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Выберите программу «Фритюр» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Фритюр».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 3 до 10 минут.
- Для изменения температурных настроек повторно нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” выберите необходимый температурный режим: от 160 до 180°C.
- Вы можете изменять время и температуру приготовления также во время прохождения программы при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Для этого необходимо нажать кнопку “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” в течение примерно 2-х секунд, при этом индикация таймера времени начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужное время. Для изменения температуры необходимо нажать кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, при этом индикация температуры приготовления начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужную температуру приготовления.
При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Фритюр» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно.
- После прогрева прибора до рабочей температуры начнется обратный отсчет времени.
- После прогрева прибора прозвучит десятикратный звуковой сигнал, загрузите продукты в чашу, контролируйте готовность продукта, помешивая и переворачивая по необходимости. Не закрывайте крышку.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Бобы»

Программа предназначена для приготовления наваристых супов и гарниров из бобов, которые требуют длительной тепловой обработки.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Бобы» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Бобы».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 10 минут. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов.
- Уровень давления по умолчанию – 3. При необходимости Вы можете изменить уровень давления от 1 до 6, путем последовательного нажатия кнопки “ДАВЛЕНИЕ”.
- Температура приготовления по умолчанию 109°C.
- Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы недоступно.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Бобы» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Овсянка»

Данная программа предназначена для приготовления каши из овсяной крупы. Специальный режим предназначен для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака. Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Овсянка» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Овсянка».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. В данной программе возможно приготовление как с нажатой, так и с не нажатой кнопкой “Выход пара”.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 1 минуту. Диапазон времени может варьироваться от 5 до 30 минут.
- Температура приготовления по умолчанию 94°C. Изменение температурных настроек в данной программе невозможно.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Для этого необходимо нажать кнопку “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” в течение примерно 2-х секунд, при этом индикация таймера времени начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужное время.
При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Овсянка» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется после прогрева прибора до заданной температуры.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой) и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. Поверните ручку

крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

Примечание:

Первоначальный нагрев в данной программе производится до температуры кипения воды. После закипания воды температура плавно опускается ниже точки кипения. Во время кипения воды из клапана сброса пара выделяется пар. Во время выделения пара открытие ручки крышки невозможно, так как внутри мультиварки существует некоторый уровень остаточного давления. Для открытия крышки следует дождаться, пока кипение, и, соответственно, выход пара из клапана прекратится.

«Холодец»

Программа предназначена для приготовления холодца.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Холодец» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Холодец».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 10 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 4 часов.
- Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы недоступно.
- Уровень давления по умолчанию – 6. При необходимости Вы можете изменить уровень давления от 4 до 6, путем последовательного нажатия кнопки “ДАВЛЕНИЕ”.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Холодец» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Запекание»

Данная программа предназначена для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Так как приготовление ведется при температурах, значительно превышающих 100°C, рекомендуется зафиксировать кнопку “Выход пара” в нажатом положении.
- Выберите программу «Запекание» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Запекание».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут.
- Температура приготовления по умолчанию 140 - 160°C. Изменение температурных настроек в данной программе невозможно.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Для этого необходимо нажать кнопку “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” в течение примерно 2-х секунд, при этом индикация таймера времени начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужное время.

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).

- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Запекание» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”

погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.

- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой) и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Творог»

Программа предназначена для приготовления домашнего творога.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ. Кнопка “Выход пара” должна находиться в не нажатом положении.
- Выберите программу «Творог» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Творог».
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
- Уровень давления по умолчанию – 1. При необходимости Вы можете изменить уровень давления от 1 до 6, путем последовательного нажатия кнопки “ДАВЛЕНИЕ”.
- Изменение температурных настроек до старта программы, а также временных настроек во время приготовления для данной программы недоступно.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Творог» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”. Индикация давления появится на экране по мере нагрева чаши и достижения выбранного уровня давления.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен

ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

- Нажмите кнопку “Выход пара” на ручке крышки прибора и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. При этом клапан сброса пара откроется и пар из чаши мультиварки начнет выходить в атмосферу. Дождитесь, пока выход пара не прекратится. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

«Соте»

Данная программа предназначена для приготовления соте и других блюд из тушеных овощей.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Наличие небольшого количества воды в чаше обязательно! Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Соте» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Соте».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. В данной программе возможно приготовление как с нажатой, так и с не нажатой кнопкой “Выход пара”.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 10 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа 30 минут.
- Температура приготовления по умолчанию 90-96°C. Изменение температурных настроек в данной программе невозможно.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Для этого необходимо нажать кнопку “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” в течение примерно 2-х секунд, при этом индикация таймера времени начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужное время.

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).

- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Соте» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”.
- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ”, прозвучит звуковой сигнал и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ”

погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова нажав кнопку “ПОДОГРЕВ”.

- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой) и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

Примечание:

Первоначальный нагрев в данной программе производится до температуры кипения воды. После закипания воды температура плавно опускается ниже точки кипения. Во время кипения воды из клапана сброса пара выделяется пар. Во время выделения пара открытие ручки крышки невозможно, так как внутри мультиварки существует некоторый уровень остаточного давления. Для открытия крышки следует дождаться, пока кипение, и, соответственно, выход пара из клапана прекратится.

«Настойка»

Данная программа предназначена для приготовления настоек и домашних вин.

- Включите прибор, индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Закройте крышку, поверните ручку крышки в положение ЗАКРЫТЬ.
- Выберите программу «Настойка» из общего списка программ последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”. При этом на дисплее будет мигать надпись «Настойка».
- Режим ДАВЛЕНИЕ для данной программы недоступен. В данной программе возможно приготовление как с нажатой, так и с не нажатой кнопкой “Выход пара”.
- Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” с шагом в 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 4 часов до 12 часов.
- Температура приготовления по умолчанию 50-56°C. Изменение температурных настроек в данной программе невозможно.
- Вы можете изменять время приготовления также во время прохождения программы при помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Для этого необходимо нажать кнопку “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” в течение примерно 2-х секунд, при этом индикация таймера времени начнет мигать, далее нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установить нужное время.

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

Во время приготовления в данной программе также возможно кратковременное открытие верхней крышки прибора для помешивания и добавления ингредиентов (см. п. «Общий порядок использования прибора в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ»).

- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, программа издаст звуковой сигнал и мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Надпись «Настойка» на дисплее, а также индикатор кнопки “СТАРТ” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки “СТАРТ”.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, нажав кнопку “ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст пятикратный звуковой сигнал. После окончания программы «Настойка» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ. Отключите устройство.
- Нажмите на кнопку “Выход пара” (если приготовление велось с не нажатой кнопкой) и зафиксируйте ее в нажатом положении путем перемещения рычага «Разблокировка кнопки “Выход пара”» в положение вверх. Поверните ручку крышки в положение ОТКРЫТЬ. Нажмите на кнопку открытия / закрытия крышки, откройте верхнюю крышку прибора. Соблюдая осторожность, извлеките внутреннюю чашу с приготовленной пищей из мультиварки.

Отложенный старт

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу через заданный интервал времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- Для активации режима выберите программу приготовления последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”, измените, если необходимо, временные и температурные настройки, выберите уровень давления, если данный режим доступен для выбранной программы, затем нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом таймер с ранее установленным значением продолжительности времени приготовления начнет мигать.
- Нажатием кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” (изменяя ранее установленное значение продолжительности приготовления в большую сторону), установите интервал времени, по окончании которого приготовление блюда должно быть закончено.
- Обратите внимание: устанавливаемый интервал времени не может быть меньше ранее установленного значения продолжительности приготовления.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”. На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Приготовление начнется, когда установленный интервал времени станет равен ранее установленному значению продолжительности приготовления.

Примечание:

В программах «Пароварка», «Овсянка», «Паста», «Сосиски/пельмени», «Жарка» и «Фритюр» обратный отсчет времени включается по достижению рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от наполнения чаши).

Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время приготовления	Положение крышки и предохранительного клапана	Отложенный старт
Суп	Время по умолчанию: 50 мин. Регулировка времени: от 20 минут до 8 часов, шаг 5 мин. Давление по умолчанию - 5 уровень. Регулировка давления: от 0 до 6 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Жарка	Время по умолчанию: 15 мин. Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа 30 минут, шаг 1 мин. Температура по умолчанию: 160°C Регулировка температуры: 100, 120, 140, 160°C Без давления.	Крышка открыта	Да
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 20 минут до 12 часов, шаг 5 мин. Температура по умолчанию: 93°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Плов	Время по умолчанию: 55 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 мин. Давление по умолчанию - 6 уровень. Регулировка давления: от 1 до 6 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час 15 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов, шаг 1 мин. Температура по умолчанию: 94°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 6 до 12 часов, шаг 20 мин. Температура по умолчанию: 38°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Крупы	Время по умолчанию: 30 мин. Регулировка времени: от 15 минут до 2 часов, шаг 5 мин. Давление по умолчанию - 5 уровень.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да

	Регулировка давления: от 1 до 6 уровня.		
Пицца	Время по умолчанию: 35 минут Регулировка времени: от 20 минут до 1 часа, шаг 5 мин. Температура: 120-160°C, шаг 10°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в открытом положении	Да
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 5 до 20 минут, шаг 1 мин. Давление по умолчанию - 6 уровень. Регулировка давления: недоступна.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Варенье	Время по умолчанию: 50 мин. Регулировка времени: от 20 минут до 12 часов, шаг 10 мин. Давление по умолчанию - 1 уровень. Регулировка давления: от 1 до 6 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час. Регулировка времени: от 20 минут до 3 часов, шаг 5 мин. Температура по умолчанию: 130°C Регулировка температуры: 130, 140, 150, 160°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в открытом положении	Да
Томление	Время по умолчанию: 5 часов. Регулировка времени: от 1 до 8 часов, шаг 20 мин. Температура по умолчанию: 45, 65, 85, 95°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Пароварка	Время по умолчанию: 10 мин. Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 мин. Давление по умолчанию - 3 уровень. Регулировка давления: от 1 до 6 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Разогрев	Время по умолчанию: 10 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 1 мин. Температура по умолчанию: 90°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Сосиски/ Пельмени	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 до 20 минут, шаг 1 мин.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да

	Давление по умолчанию - 3 уровень. Регулировка давления: недоступна.		
Фритюр	Время по умолчанию: 5 минут. Регулировка времени: от 3 до 10 минут, шаг 1 мин. Регулировка температуры: 160-180°C Без давления.	Крышка открыта.	Да
Бобы	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 мин. Температура по умолчанию: 109°C Давление по умолчанию - 3 уровень. Регулировка давления: от 1 до 6 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Овсянка	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 до 30 минут, шаг 1 мин. Температура по умолчанию: 94°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Холодец	Время по умолчанию: 1 час. Регулировка времени: от 20 минут до 4 часов, шаг 10 мин. Давление по умолчанию - 6 уровень. Регулировка давления: от 4 до 6 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов 30 минут, шаг 5 мин. Температура по умолчанию: 160-140 °C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Творог	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 мин. Давление по умолчанию - 1 уровень. Регулировка давления: от 1 до 6 уровня.	Крышка закрыта, клапан в закрытом положении	Да
Соте	Время по умолчанию: 1 час. Регулировка времени: от 20 минут до 1 часа 30 минут, шаг 10 мин. Температура по умолчанию: 90-96°C Без давления.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да
Настойка	Время по умолчанию: 8 часов. Регулировка времени: от 4 до 12 часов, шаг 30 мин.	Крышка закрыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да

	Температура по умолчанию: 50-56°C Без давления.		
Мультиповар и Мультиповар Plus	<p>Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 12 часов Шаг в программе «Мультиповар» и «Мультиповар Plus» переменный: от 5 минут до 45 минут - 1 минута, от 45 минут до 1 часа 30 минут - 5 минут, от 1 часа 30 минут до 3 часов - 10 минут, от 3 часов до 12 часов - 20 минут.</p> <p>Регулировка температуры: от 30°C до 180°C Шаг переменный: от 30°C до 90°C – в 5°C, от 90°C до 100°C – в 2°C, от 100°C до 118°C – в 3°C, от 118°C до 120°C – в 2°C, от 120°C до 180°C – в 10°C.</p> <p>Регулировка температуры с давлением: от 100°C до 116°C.</p>	Крышка закрыта/открыта, клапан в закрытом / открытом положении	Да

Чистка и уход

- Перед мытьем мультиварки обязательно отключите устройство от сети.
 - Корпус мультиварки необходимо протирать тряпкой. Избегайте прямого контакта с водой во избежание поломки механизма.
 - При мытье крышки особое внимание уделяйте чистоте уплотнительного кольца и предохранительного колпачка клапана сброса давления. Для удобства мытья колпачок сделан съёмным. Мыть рекомендуется неметаллической щёткой. Уплотнительное кольцо нужно снять, промыть в тёплой мыльной воде, просушить и аккуратно установить на место.
 - Корпус предохранительного клапана можно снять, потянув его вверх. Необходимо следить за чистотой внутренней поверхности и отверстий. После мытья и тщательной просушки установите корпус клапана на место.
 - При мытье внутренней чаши, пароварки и алюминиевого покрытия мультиварки используйте только мягкую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство. Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
 - Если остатки блюда прилипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите чашу.
- Внимание!** После мытья чашу необходимо вернуть на место. Убедитесь, что внутренняя чаша установлена правильно. Никогда не готовьте в мультиварке без внутренней чаши!
- Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине.

- При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя чаша не повредилась о составные части посудомоечной машины.
- Не разрезайте блюдо внутри чаши.
- Внутренняя чаша мультиварки имеет антипригарное покрытие, поэтому после нескольких дней эксплуатации на ней может появиться коричневый налет.

Меры предосторожности при использовании внутренней чаши

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода мультиварки используйте влажную тряпочку. Не используйте абразивные вещества.

Не мойте корпус мультиварки под проточной водой. Это может вывести из строя электроприбор.

***Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.*

Если у Вас возникла проблема

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть. Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и внутренней чашей	Удалите посторонний предмет
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В
Рабочее давление: 40-70 кПа
Мощность: 1100 Вт
Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № ТС RU C-US.АЛ16.В.00534 Серия RU № 0081776

Срок действия с 20.02.2014 по 19.02.2019

Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс», Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 года со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):

6 месяцев со дня покупки

Дата изготовления указана на приборе.

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Голдтехсервис»

119331 г. Москва, ул. Кравченко, д. 10

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка с давлением

Модель: **PPC 0705AD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC», в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

Мультиварка з тиском

POLARIS

Модель PPC 0705AD

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальні вказівки з безпеки.....	53
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу.....	54
Сфера використання.....	55
Опис приладу	55
Комплектація	59
Експлуатація приладу	59
Загальний порядок використання приладу в режимі ТИСК	60
Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ	61
Опис програм	63
Чищення та догляд	96
Запобіжні заходи при використанні внутрішньої чаші	96
Якщо у вас виникла проблема	97
Технічні характеристики	98
Інформація про сертифікацію	98
Гарантійне зобов'язання.....	99

Загальні вказівки з безпеки

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнуру живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив спеки, прямих сонячних променів, та вологи.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду! Якщо не користуєтесь приладом, завжди вимикайте його. Зберігайте прилад в недосяжному для дітей місці.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Завжди скасовуйте програму, що виконується, перед тим, як від'єднати прилад від мережі.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберігайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, чищенні або поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Не можна піднімати чи переносити прилад тримаючи його за ручку для відкривання кришки чи за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Пристрій оснащений стандартним знімним шнуром живлення. При необхідності самостійно замінити шнур, проконсультуйтесь зі спеціалістом.
- Некваліфікований ремонт є прямою небезпекою для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.

- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Перед використанням приладу переконайтесь в тому, що навколо нього достатньо вільного простору. Не менш ніж 15 см від об'єктів, що легко займаються, таких як меблі, штори та ін.
- При використанні приладу ставте його на суху, рівну термостійку поверхню.
- Не розпочинайте виконання програми мультиварки без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультиварки під час роботи програми.
- Не використовуйте мультиварку поряд з джерелами тепла (газовими чи електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків не торкайтесь працюючого приладу. Після закінчення експлуатації дайте мультиварці охолонути, інакше існує ризик отримання опіків.
- Перевірте напругу, перш ніж під'єднати прилад до мережі.
- Перед тим, як від'єднувати прилад від мережі, переконайтесь, що він знаходиться в режимі очікування та програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте та не пересувайте прилад, якщо він під'єднаний до електромережі.
- Не переносьте прилад із наповненою продуктами внутрішньою чашею.
- Не торкайтесь до внутрішньої каструлі під час роботи мультиварки.
- Не використовуйте для чищення приладу абразивні очисники та агресивні миючі засоби.
- Не залишайте продукти чи воду в мультиварці на довго.
- Між внутрішньою каструлею та зовнішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
- Під час приготування рису чи гарніру дотримуйтесь рекомендацій щодо співвідношення крупи та води в каструлі.
- Виробник не несе відповідальність за збитки, які виникли в результаті неправильного чи непередбаченого даною інструкцією використання.

Система безпеки

1. Кришка приладу сконструйована таким чином, щоб забезпечити максимальний захист навіть при дуже високому тиску всередині приладу. Крім того, замок безпеки на кришці не дозволить Вам відкрити її, якщо всередині високий тиск, що дуже важливо для Вашої безпеки.
2. Регулятор тиску. Всередині корпусу приладу є датчик тиску, який фіксує підвищення тиску в чаші. Електронний пристрій підтримує тиск на заданому рівні, при цьому на дисплеї відображається індикація тиску.
3. Запобіжний клапан спрацьовує у випадку підвищення тиску в чаші вище допустимого рівня.
4. Електричний захисний пристрій. У разі, якщо в силу будь-яких причин, тиск у чаші перевищить безпечний рівень, спрацьовує автоматичний пристрій вимкнення нагрівального елементу, прилад повністю знеструмлюється. Повторне ввімкнення мультиварки можливе тільки після повного охолодження приладу.
5. Датчик температури фіксує температуру всередині чаші. Електронний пристрій підтримує оптимальну температуру приготування. У випадку перегріву нагрівач автоматично вимикається.

6. Температурний датчик-запобіжник. У випадку відмови електроніки та підвищенні температури до граничної величини, спрацьовує термозапобіжник і знеструмлює прилад.

Сфера використання

Електрична мультиварка з тиском - це сучасний і багатофункціональний пристрій, в якому Ви легко та швидко зможете приготувати Ваші улюблені страви.

Електрична мультиварка з тиском – це ідеальний пристрій для сучасних господарок, які не тільки піклуються про своє здоров'я, але й цінують свій час. Вам не треба стояти біля плити та стежити за приготуванням страв. Ви просто кладете в мультиварку всі необхідні інгредієнти та налаштовуєте параметри приготування страви.

- Прилад призначено винятково для побутового використання при температурі та вологості жилого приміщення.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.


Опис пристрію

- В мультиварці з тиском продукти готуються без доступу повітря при температурі від 100 до 116°C, в залежності від вибраного рівня тиску, завдяки чому в них зберігається більше вітамінів і мінералів, а також зберігається початковий смак продуктів. Okрім режимів для варіння, що працюють під тиском, є ще програмами випічки, смаження та фритюру, що працюють не під тиском. Смаження здійснюються з відкритою кришкою при температурі 100-160°C з можливістю налаштування температури перед запуском програми. Температура приготування без тиску в мультиварці може змінюватися в межах від 30 до 180°C, залежно від вибраної програми приготування.
- При приготуванні різних страв традиційними способами (на плиті), часто виділяється велика кількість пари та неприємних запахів. Мультиварка дозволяє готовувати страви без постійного виділення пари та запахів продуктів, що готуються.
- При приготуванні в мультиварці з тиском рисової каші, супу, а також при тушкуванні продуктів, які звичайно довго готуються, Ви заощаджуєте до 40% часу та до 45% електроенергії.

Схема приладу




Ручка кришки

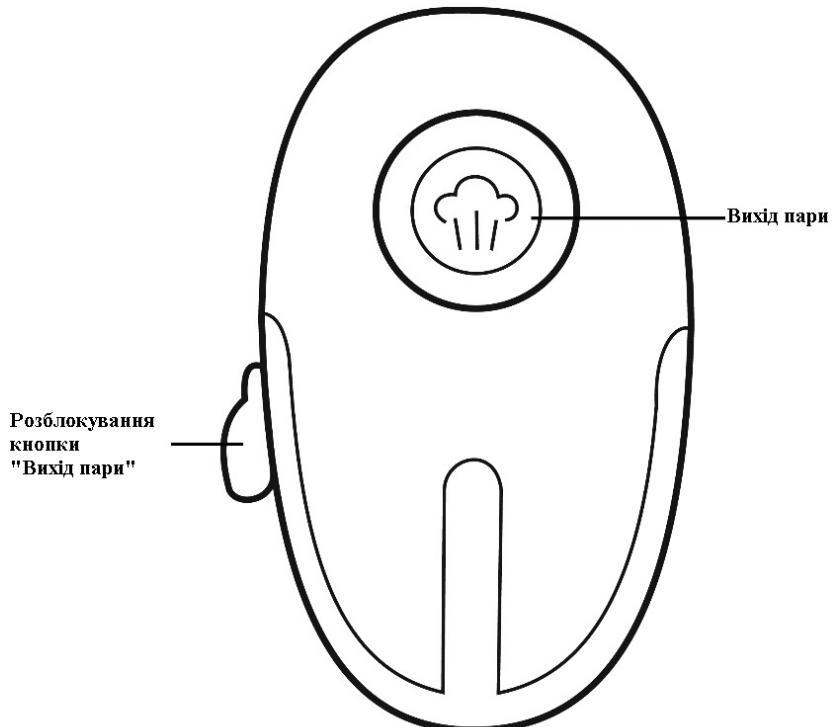

Аксесуари



Панель керування

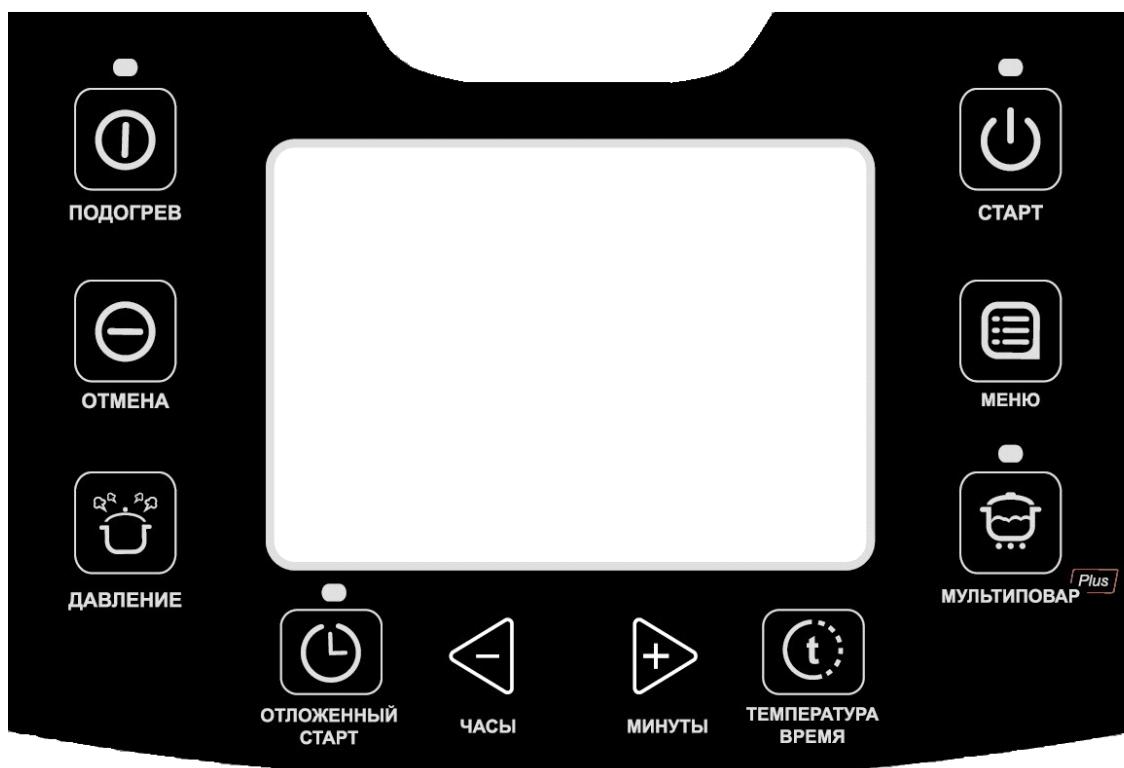

“СТАРТ”	Кнопка активації режимів приготування. Виберіть програму за допомогою кнопки “МЕНЮ” (див. нижче). Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, при цьому пролунає звуковий сигнал та загориться світловий індикатор кнопки. Після завершення часу приготування прилад за замовчуванням автоматично переходить у режим “ПІДГРІВ” для підтримання температури готової страви. Про перехід у режим “ПІДГРІВ” після закінчення роботи програми свідчить індикатор кнопки “ПІДГРІВ”. Для вимкнення автоматичного переходу в режим “ПІДГРІВ” натисніть кнопку “ПІДГРІВ”. Індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим “ПІДГРІВ”, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
“СКАСУВАННЯ”	За допомогою цієї кнопки можна, за необхідністю, зупинити виконання програми до закінчення заданого часу. Для скасування активної програми натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прозвучить звуковий сигнал і світловий індикатор кнопки “СТАРТ” погасне. Прилад перейде в режим очікування.
“ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”	За допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” здійснюється налаштування часу приготування та відкладеного старту в усіх програмах, а також налаштування температури приготування в програмах, у котрих передбачено змінення температурних налаштувань: “Смаження”, “Фритюр”, “Піца”, “Випічка”, “Мультикухар” і “Мультикухар Plus”.

“ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС”	Ця кнопка дозволяє регулювати час і температуру приготування. Для налаштування температури приготування натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” і за допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” налаштуйте необхідну температуру приготування. Для змінення часу приготування повторно натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” і натискаючи кнопки “ГОДИНИ” та “ХВИЛИНИ” налаштуйте необхідний час приготування.
“МЕНЮ”	Ця кнопка служить для вибору однієї з 23-х автоматичних програм приготування та універсальної програми “Мультикухар”. Кожне наступне натискання переключає програми зі списку меню вперед на одну, при цьому на дисплей висвітлюється назва вибраної програми
“ПІДГРІВ”	За допомогою цієї кнопки здійснюється переход приладу в режим ПІДГРІВ. Коли прилад знаходиться у режимі очікування, натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і засвітиться світловий індикатор кнопки. На дисплеї відображатиметься індикація таймера часу. Для переходу приладу в режим очікування натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, світловий індикатор сенсора “ПІДГРІВ” згасне.
“ТИСК”	Ця кнопка служить для вибору рівня тиску в програмах приготування з тиском. Виберіть програму приготування за допомогою кнопки “МЕНЮ”, налаштуйте необхідні параметри часу. Натискаючи кнопку “ТИСК”, встановіть необхідний рівень тиску, індикація рівня тиску буде змінюватися після кожного повторного натискання кнопки “ТИСК”. Потім натисніть кнопку “СТАРТ”.
“ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”	Функція ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ доступна для всіх програм і дає можливість приготувати страву в зазначеній час. Для активації цієї функції виберіть необхідну програму приготування, встановіть потрібні параметри температури і часу. Потім натисніть кнопку “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, при цьому на дисплей почне блимати індикація часу. За допомогою сенсорів “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” установіть час, коли страва повинна бути готовою. Потім натисніть кнопку “СТАРТ”.
“МУЛЬТИКУХАР PLUS”	Ця кнопка служить для активації програми “Мультикухар Plus”. Для активації програми натисніть кнопку, коли прилад знаходиться у режимі очікування, при цьому на дисплеї почне блимати індикація першого етапу приготування, розташована зліва від таймера та загориться індикація часу приготування.

Комплектація

Прилад	1 шт.
Внутрішня чаша	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоска ложка	1 шт.
Столова ложка	1 шт.
Мірна чаша	1 шт.
Шнур живлення	1 шт.
Конденсатозбірник	1 шт.
Книга рецептів	
Інструкція користувача	
Перелік сервісних центрів	
Гарантійний талон	

Експлуатація приладу


Підготовка до експлуатації

1. Відкрийте упаковку, акуратно вийміть прилад, видаліть всі пакувальні та рекламні матеріали.
2. Вийміть всі аксесуари та керівництво з експлуатації.
3. Протріть корпус приладу вологою губкою.
4. Промийте чашу теплою мильною водою. Ретельно просушіть.
5. При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов'язана з обгоранням залишків мастила, що використовується при виробництві.
6. Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в режимі “Пароварка” з відкритим клапаном для усунення сторонніх запахів. Для цього наливіте в чашу воду приблизно на 1/3 об'єму, закрийте кришку, натисніть кнопку “Вихід пари” та зафіксуйте її в натиснутому положенні перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. Увімкніть програму “Пароварка”, після закінчення програми дочекайтесь, доки вода охолоне, ополосніть чашу та ретельно просушіть.

Експлуатація приладу

1. Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь її вказівок.
2. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки. Перед початком приготування переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені. Переконайтесь також у тому, що між внутрішньою каструлєю та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів.
3. Помістіть необхідні продукти в чашу та встановіть її у мультиварку (при використанні програм «Смаження» і «Фритюр» встановіть чашу з олією, продукти помістіть після початку зворотного відліку). Наповніть чашу заздалегідь підготовленими продуктами та водою так, щоб рівень вмісту розташувався між позначками 1/0 і 4/0 (позначка мінімального рівня - 1/0, позначка максимального рівня - 4/0).

Для продуктів, які збільшуються в об'ємі в процесі приготування, рівень максимального вмісту продуктів, які готуються, не повинен перевищувати позначку 3/0. Див. рис. 1, 2, 3.

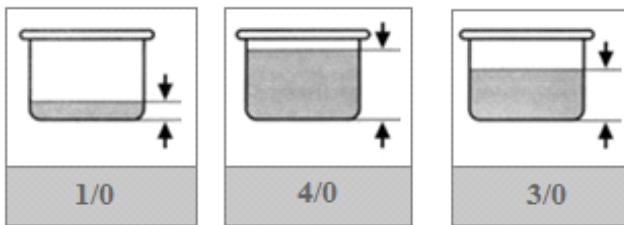

4. Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі. Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці зі сторони в сторону, поки вона не стане в необхідне положення на нагрівальній поверхні.
5. В залежності від програми приготування, кришка приладу може залишатися відкритою чи закритою. Рекомендації щодо коректного положення кришки зазначені в описі кожної із програм. Під час роботи приладу в режимі «Смаження» необхідно використовувати мультиварку з відкритою кришкою, стежити за часом термічної обробки, періодично помішувати продукти, щоб уникнути їх пригорання.
6. Включіть мультиварку в розетку. Не підключайте прилад у розетку в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.
7. Закрійте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО.
8. Виберіть відповідний режим приготування, за необхідності, налаштуйте температуру та час, а також задайте необхідний рівень тиску.
9. Для режимів приготування без тиску натисніть і зафіксуйте кнопку “Вихід пари” в натиснутому положенні перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан керування тиском відкривається, забезпечуючи вільний вихід пари в атмосферу та, відповідно, приготування здійснюється без тиску. Для вивільнення кнопки “Вихід пари” слід перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вниз.
10. Натисніть кнопку “СТАРТ”. Загориться світловий індикатор кнопки “СТАРТ” і світловий індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, пролунає одноразовий звуковий сигнал.
11. Під час роботи приладу можуть чутися звуки «клацання», що пов'язані з роботою реле. Наявність цього звукового ефекту являється нормальним в роботі приладу та не свідчить про його несправність.
12. Після закінчення часу приготування прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ (за виключенням програм «Йогурт» і «Настоянка»), якщо його не було скасовано раніше. Світловий індикатор кнопки “ПІДГРІВ” при цьому буде світитися, пролунає п'ять звукових сигналів і на дисплеї відображатиметься індикація таймера часу.

Загальний порядок використання приладу в режимі ТИСК

- Встановіть чашу в мультиварку, переконайтесь, що вона стала на своє місце без перекосів (легенько повернувши її вздовж осі). Не допускайте забруднення поверхні нагрівального елементу та зовнішньої поверхні знімної чаші. Також необхідно уважно перевіряти чашу на наявність можливих пошкоджень і деформацій. Експлуатація приладу з пошкодженою знімною чашею категорично забороняється!

- Закрійте верхню кришку мультиварки, до характерного звуку клацання кнопки відкриття/закриття кришки. При правильному встановленні чаші і придатному для роботи корпусі, ця процедура повинна проходити без докладання значних зусиль.
 - Після цього поверніть ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. При правильному спрацюванні системи на екрані з'явиться відповідна індикація, що підтверджує те, що система врахувала положення ручки. Якщо ручка кришки знаходиться в положенні ВІДКРИТО, мультиварка не увімкнеться. Переконайтесь, що кнопка “Вихід пари” знаходиться в не натиснутому положенні. За необхідністю, вивільніть її, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вниз.
- УВАГА! Повертаючи ручку кришки не докладайте надмірних зусиль! Якщо ручка кришки не повертається, значить всередині мультиварки є остаточний тиск, або блокувальний пристрій ручки кришки недавно піддавався значному перепаду температур. Для відкривання чи закривання кришки необхідно почекати, поки тиск всередині мультиварки зрівняється з атмосферним, або блокувальний пристрій адаптується до нового значення температури.**
- Під час проходження програми не повертайте ручку кришки в положення ВІДКРИТО – це приведе до скидання програми.
 - У цьому пристрої реалізована можливість вибору рівня тиску всередині знімної чаші мультиварки. Рівень тиску регулюється за допомогою температури нагрівання та має 6 рівнів. Рівень 1 відповідає нагріву до 100°C, рівень тиску 6 – до 115°C. Рівень тиску, загалом, впливає на швидкість приготування їжі, а також на її смакові якості. У тих програмах, де зміна рівня тиску суттєво не впливає на результат і швидкість приготування, вона не передбачена.
 - У разі, якщо Ви хочете перервати проходження програми й відкрити кришку, натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, потім натисніть і зафіксуйте кнопку “Вихід пари” на ручці кришки, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх та дочекайтесь доки з клапана перестане йти пара. Не відкривайте кришку приладу, поки не вийде вся пара!
 - Натискати на кнопку відкриття кришки у разі, якщо ручка кришки знаходиться в положенні ЗАЧИНЕНО, забороняється. Це може спричинити пошкодження чаші та корпусу пристрою. Будь-який вихід пари в режимі ТИСК з-під верхньої кришки пристрою або з будь-якого іншого місця, крім клапана-паровіддільника, свідчить про несправність. У цьому випадку ретельно очистіть верхній край чаші та внутрішню частину кришки приладу, перевірте правильність складання пристрою. Якщо проблема повторюється, експлуатувати пристрій заборонено. Слід звернутися до сервісного центру для ремонту.

Увага! Якщо з-під клапана тиску починає інтенсивно виходити пар, спричиняючи обертання клапана на осі, це свідчить про перегрів внутрішньої чаші, і перевищення максимально допустимого рівня тиску всередині пристрою. У цьому випадку слід негайно зупинити роботу програми, зменшити встановлену робочу температуру. Повторне ввімкнення можливе лише після охолодження чаші.

Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ

- Загалом, режим приготування без тиску передбачає виконання одного чи декількох приведених нижче умов, а саме:
 - Температура приготування не перевищує 98°C;
 - В продуктах, що готуватимуться, мітиться невелика кількість води при будь-якій температурі приготування;
 - Емність, у котрій готуються продукти, не закрита герметично.

Таким чином, програми приготування без тиску працюють при температурах нижче 98°C, або передбачають використання продуктів з малим вмістом води. В будь-якому випадку, для забезпечення приготування без тиску слід натиснути кнопку “Вихід пари” та зафіксувати її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх для вільного виходу повітря з чаші в атмосферу.

- Режим приготування без тиску передбачений у програмах «Суп», «Смаження», «Тушкування», «Молочна каша», «Йогурт», «Піца», «Випічка», «Томління», «Розігрівання», «Фритюр», «Вівсянка», «Запікання», «Соте», «Настоянка». При цьому режими «Смаження» та «Фритюр» це спеціальні режими, готовати в них можна лише з відкритою кришкою, що забезпечує безпеку користувача. Режими «Піца», «Випічка» та «Запікання» працюють при температурах, значно перевищуючих 100°C, тому використовуючи їх нагально рекомендується зафіксувати кнопку “Вихід пари” в натиснутому положенні. Для решти режимів положення кнопки “Вихід пари” не грає суттєву роль.

УВАГА! Забороняється кип'ятити воду в режимах без тиску при температурах приготування вище 100°C («Смаження», «Фритюр», «Піца», «Випічка», «Запікання», а також «Мультикухар» і «Мультикухар Плюс»).

- Встановіть чашу в мультиварку, переконайтесь, що вона стала на своє місце без перекосів (легенько повернувши її вздовж осі). Не допускайте забруднення поверхні нагрівального елементу та зовнішньої поверхні знімної чаши. Також необхідно уважно перевіряти чашу на наявність можливих пошкоджень і деформацій. Експлуатація приладу з пошкодженою знімною чашею категорично забороняється!
- Закрійте верхню кришку мультиварки, до характерного звуку клацання кнопки відкриття/закриття кришки. При правильному встановленні чаші і придатному для роботи корпусі, ця процедура повинна проходити без докладання значних зусиль.
- Після цього поверніть ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. При правильному спрацюванні системи на екрані з'явиться відповідна індикація, що підтверджує те, що система врахувала положення ручки. Якщо ручка кришки знаходиться в положенні ВІДКРИТО, мультиварка не увімкнеться.
- Під час приготування можна не на довго повернути ручку кришки в положення ВІДКРИТО для відкриття кришки пристрою. Це може знадобитися, якщо необхідно проконтрлювати процес приготування продуктів, помішати страву, що готується або додати інгредієнти. Для відкриття верхньої кришки необхідно натиснути кнопку “Вихід пари” (якщо вона знаходилася в не натиснутому положенні) та зафіксувати її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх, повернути ручку кришки в положення ВІДКРИТО (при цьому пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал), відкрити кришку пристрою, натиснувши кнопку відкриття/закриття кришки.

УВАГА! Повертаючи ручку кришки не докладайте надмірні зусилля! Якщо ручка кришки не повертається, значить всередині мультиварки є остаточний тиск, або блокувальний пристрій ручки кришки недавно зазнав впливу великого перепаду температур. Для відкриття чи закриття кришки необхідно почекати, поки тиск всередині мультиварки зрівняється атмосферним, або блокувальний пристрій адаптується до нового значення температури.

Приблизно через 30 секунд після переведу ручки кришки в положення ВІДКРИТО, пролунає десятиразовий попереджувальний сигнал. Після цього сигналу необхідно негайно закрити кришку приладу (вона повинна зафіксуватися в закритому положенні з характерним звуком клацання). Для того, щоб повернути ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО слід зачекати 15-20 секунд, поки блокувальний пристрій не адаптується до температури всередині чаші. Після закінчення часу адаптації пролунає переривчастий звуковий сигнал, після цього слід не зволікаючи перевести

ручку кришки в положення ЗАЧИНЕНО. Якщо ручка кришки залишиться в положенні ВІДКРИТО, після закінчення нетривалого часу мультиварка перерве виконання програми і перейде в режим очікування.

Примітка:

На той час коли ручка кришки переведена в відкрите положення нагрівальний елемент вимикається, що необхідно для забезпечення безпеки користувача. Тому не рекомендується відкривати верхню кришку більш ніж 1-2 рази протягом часу виконання програми інакше це може вплинути на процес приготування.

- У програмах приготування без тиску можна змінювати час приготування під час роботи програми (див. детальний опис відповідних програм).
- У разі, якщо Ви хочете перервати проходження програми й відкрити кришку, натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, потім натисніть кнопку “Вихід пари” (якщо вона знаходилася в не натиснутому положенні) та зафіксуйте її в такому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх, поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО, натисніть на кнопку відкриття/закриття кришки.
- Натискати на кнопку відкриття кришки у разі, якщо ручка кришки знаходиться в положенні ЗАЧИНЕНО, забороняється. Це може спричинити пошкодження чаши та корпусу пристрою.

Опис програм



«Мультикухар Plus»

У цій моделі реалізована програма «Мультикухар Plus», котра дозволяє налаштовувати різну температуру на декількох (від 1 до 9) послідовних етапах приготування, а також встановити тривалість кожного з етапів. Для відображення номера етапу використовується індикація зліва від індикації часу.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати. Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- Виберіть програму «Мультикухар Plus» натиснувши кнопку “МУЛЬТИКУХАР PLUS”. При цьому на дисплей загориться таймер, а також індикація етапу приготування зліва від таймера почне блимати.
- **УВАГА! Приготування в цій програмі можливе як з відкритою, так і з закритою кришкою. У разі, якщо вибраний режим приготування з відкритою кришкою, вона повинна бути відкрита протягом усього часу роботи програми! Закриття кришки може спричинити збій у керуванні температурою!**
- Налаштуйте час для першого етапу: натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС”, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” змінюйте час приготування від 5 хвилин до 45 хвилин з кроком 1 хвилина, від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин з кроком 5 хвилин, від 1 години 30 хвилин до 3 годин з кроком 10 хвилин, від 3 до 12 годин з кроком 20 хвилин.
- Для налаштування температури приготування на вибраному етапі повторно натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” і за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” задайте необхідне значення температури: від 30°C до 180°C з перемінним кроком: від 30°C до 90°C – 5°C, від 90°C до 100°C – в 2°C, від 100°C до 118°C – 3°C, від 118°C до 120°C – 2°C, від 120°C до 180°C – 10°C.
- Для переходу до програмування наступного етапу натисніть кнопку “МУЛЬТИКУХАР PLUS”, при цьому на дисплеї загориться індикація другого етапу приготування. Програмування температури та часу виконуйте відповідно до алгоритму приведеного вище.

У програмі «Мультикухар Plus» загальна кількість етапів може становити від 1 до 9. У цій програмі можливе приготування як з тиском, так і без. Приготування без тиску можливе при виборі температури в діапазоні від 30 до 98°C, а також при будь-якій температурі, якщо в продуктах, що готуються малий вміст води. Крім того, для вимкнення тиску можна натиснути і зафіксувати кнопку “Вихід пари”.

Для приготування з тиском необхідно вибрати продукти, з великим вмістом води, а також використовувати діапазон температур від 100 до 115°C. У цій програмі індикація тиску не працює, оскільки заздалегідь не відомо які продукти будуть готуватися. Рівень тиску регулюється за допомогою температури всередині чаши. Температура 100°C відповідає мінімальному рівню тиску (1), температура 115°C – максимальному рівню тиску (6).

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ!

При спробі приготування з тиском продуктів, що містять багато рідини, при температурах вище 115°C, виникає перевищення максимально допустимого тиску та спрацює захист від надлишкового тиску. При цьому мультиварка знеструмлюється. Повторне ввімкнення можливе лише після охолодження пристрою.

Зважаючи на сказане вище, температури понад 115°C можна встановлювати лише для приготування продуктів з низьким вмістом води, таких як випічка чи м'ясо. При цьому рекомендується зафіксувати кнопку “Вихід пари” в

натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх!

Після завершення програмування необхідної кількості етапів закрите кришку, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою в положення ЗАКРИТО і натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і програма почне послідовно виконувати запрограмовані етапи з 1 до того, який відображається на індикаторі етапів у момент натискання кнопки “СТАРТ”. Налаштований час виконання етапу, індикація етапу приготування, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу виконання етапу почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”.

Для вибору режиму приготування можна натиснути та зафіксувати кнопку “Вихід пари”, розташовану на ручці кришки, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх, при цьому приготування буде відбуватися без значного тиску.

УВАГА! Під час роботи програми переведення ручки кришки в положення ВІДКРИТО не передбачено. Переведення ручки кришки в положення ВІДКРИТО під час виконання програми (що можливо, коли всередині чаші немає тиску) спричинить збій у керуванні температурою, тому результат приготування може не відповідати очікуванням.

- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- У цій програмі передбачено запам'ятовування послідовних налаштувань. Після натискання на кнопку “СТАРТ” значення температури та часу на кожному вибраному етапі заносяться в постійну пам'ять приладу та будуть відображатися при наступних увімкненнях.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, вимаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

Примітки:

Для температур приготування нижче 75°C на останньому етапі виконання перехід у режимі ПІДГРІВ не передбачений.

Для температур приготування від 150°C і вище максимальний час виконання етапу складає 3 години.

Загальний час виконання програми не може перевищувати 16 годин.

«Мультикухар»

Програма «Мультикухар» це багатофункціональна програма, котра дає Вам можливість приготувати безліч різноманітних страв. Для роботи в даній програмі необхідно вручну налаштувати необхідні час і температуру приготування.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закрійте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинникою стрілкою у положення ЗАКРИТО.
- **ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ! Уважно прочитайте рекомендації щодо приготування з тиском чи без в описі роботи програми “Мультикухар Плюс”. Усі ці рекомендації дійсні й для цієї програми!**
- Виберіть програму «Мультикухар» послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплей буде блимати назва програми.
- Налаштуйте час приготування: натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” змінюйте час приготування з перемінним кроком (від 5 хвилин до 45 хвилин з кроком 1 хвилина, від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин з кроком 5 хвилин, від 1 години 30 хвилин до 3 годин з кроком 10 хвилин, від 3 до 12 годин з кроком 20 хвилин).
- Для налаштування температури приготування повторно натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” і за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” задайте необхідне значення температури: від 30°C до 180°C з перемінним кроком: від 30°C до 90°C – 5°C, від 90°C до 100°C – в 2°C, від 100°C до 118°C – 3°C, від 118°C до 120°C – 2°C, від 120°C до 180°C – 10°C.
- Закрійте кришку і натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал, мультиварка розпочне приготування по заданій програмі. Під час приготування індикатор кнопки “СТАРТ” буде світитися постійно. Зворотний відлік часу виконання етапу почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаши мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

Примітки:

Для температур приготування від 150°C і вище максимальний час виконання етапу складає 3 години.

Для температур приготування нижче 75°C перехід у режимі ПІДГРІВ не передбачений.

«Суп»

Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закройте кришку приладу, поверніть ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО.
- Виберіть програму «Суп» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Суп».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 50 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 8 годин.
- Рівень тиску за замовчуванням – 5. При необхідності Ви можете змінити рівень тиску від 1 до 6, чи повністю вимкнути режим ТИСК, шляхом послідовного натискання кнопки “ТИСК”. Під час використання режиму з тиском кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у не натиснутому положенні.
- Для вимкнення режиму ТИСК, послідовно натискаючи кнопку “ТИСК” встановіть «нульовий» рівень тиску, при цьому індикація тиску на дисплеї зникне.
- У разі, якщо режим ТИСК вимкнено, Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”. Для цього необхідно натиснути та потримати кнопку “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” протягом приблизно 2-х секунд, при цьому індикація таймера часу почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний час.

При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.

У режимі приготування без тиску потрібно натиснути та зафіксувати кнопку “Вихід пари”, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. Це дозволить перевести ручку кришки в положення ВІДКРИТО та відкрити верхню кришку на час до 30 секунд для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

Примітка:

Початкове нагрівання у цій програмі, якщо вибраний режим без тиску, здійснюється до температури кипіння води. Після закипання води температура повільно опускається нижче точки кипіння. Під час кипіння води із клапана скидання пари виділяється пара, тому в цей час неможливо відкрити ручки кришки, оскільки всередині мультиварки є деякий рівень залишкового тиску. Щоб відкрити кришку потрібно дочекатися, поки кипіння, і, відповідно, вихід пари з клапана припиниться.

- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «СУП» на дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. . Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”. Якщо вибраний режим “ТИСК” у міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску, індикація тиску з'явиться на екрані.

- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний перехід у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, вимаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Смаження»

Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. В залежності від рецепту та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні режими часу та температури.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Додайте в чашу олію відповідно до рецепту. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- Під час приготування в даній програмі кришка повинна бути відкрита.
- Увага! Якщо кришка приладу буде закритою, температура приготування не підніметься вище 100°C!***
- Виберіть програму «Смаження» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплей буде блимати напис «Смаження».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 15 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 1 хвилина. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин.
- Температура за замовчуванням - 160°C. Для змінення параметрів температури повторно натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” і натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” виберіть необхідний температурний режим: 100, 120, 140, 160°C.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”. Для цього необхідно натиснути та потримати кнопку “ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ” протягом приблизно 2-х секунд, при цьому індикація таймера часу почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний час. Для змінення температури необхідно натиснути кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС”, при цьому індикація температури

приготування почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідну температуру приготування.

При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.

- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис “Смаження” на дисплей, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно.
- Після нагрівання приладу до робочої температури розпочнеться зворотний відлік часу приготування.
- Після нагрівання приладу пролунає десятиразовий звуковий сигнал, покладіть продукти в чашу, контролюйте їх готовність, помішуючи та перевертаючи при необхідності. Не закривайте кришку.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
-

«Тушкування»

Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних і овочевих страв. Температура, що підтримується мультиваркою, дає можливість зберігати корисні властивості продуктів.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Наявність невеликої кількості води в чаши обов'язкова! Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закрійте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО.
- Виберіть програму «Тушкування» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплей буде блимати напис «Тушкування».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. У ній можна готувати як з натиснутою, так і з не натиснутою кнопкою “Вихід пари”.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 2 години. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 12 годин.
- Температура приготування за замовчуванням 93°C. Змінити налаштування температури в цій програмі неможливо.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”. Для цього необхідно натиснути та потримати кнопку “ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ” протягом приблизно 2-х секунд, при

цьому індикація таймера часу почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний час.

При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.

Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відкривати верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Тушкування» на дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування” кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаши мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, вимаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

Примітка:

Початкове нагрівання у цій програмі, якщо вибраний режим без тиску, здійснюється до температури кипіння води. Після закипання води температура повільно опускається нижче точки кипіння. Під час кипіння води із клапана скидання пари виділяється пара, тому в цей час неможливо відкрити ручки кришки, оскільки всередині мультиварки є деякий рівень залишкового тиску. Щоб відкрити кришку потрібно дочекатися, поки кипіння, і, відповідно, вихід пари з клапана припиниться.

«Плов»

Ця програма призначена для приготування плову.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закрійте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Плов» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Плов».

- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 55 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин.
- Рівень тиску за замовчуванням - 6. При необхідності Ви можете змінити рівень тиску від 1 до 6, послідовно натискаючи кнопку “ТИСК”. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Плов» на дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”. Індикація тиску з'явиться на екрані у міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Молочна каша»

Ця програма призначена для приготування молочних супів і каш.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закройте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО.
- Виберіть програму «Молочна каша» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Молочна каша».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. У ній можна готувати як з натиснутою, так і з не натиснутою кнопкою “Вихід пари”.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година 15 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 1 хвилина. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин.

- Температура приготування за замовчуванням 94°C. Змінити налаштування температури в цій програмі неможливо.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”. Для цього необхідно натиснути та потримати кнопку “ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ” протягом приблизно 2-х секунд, при цьому індикація таймера часу почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний час.
При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто мінулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.
Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відкривати верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Молочна каша» на дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Йогурт»

Мультиварка з тиском PPC 0705AD є повноцінним замінником пристройів для приготування йогурту. В програмі “Йогурт” підтримується постійна температура (+38 - +40°C), необхідна для росту біфідобактерій та отримання в результаті прекрасного йогурту з закваски та молока.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закрійте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинникою стрілкою у положення ЗАКРИТО.
- Виберіть програму “Йогурт” із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис “Йогурт”.
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. У ній можна готовувати як з натиснутою, так і з не натиснутою кнопкою “Вихід пари”.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 8 годин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 6 до 12 годин.
- Температура приготування за замовчуванням 38°C. Змінити налаштування температури в цій програмі неможливо.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”. Для цього необхідно натиснути та потримати кнопку “ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ” протягом приблизно 2-х секунд, при цьому індикація таймера часу почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний час.
При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.
- Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відкривати верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис “Йогурт” на дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Після закінчення виконання програми “ЙОГУРТ” пристрій НЕ переходить в автоматичний режим ПІДГРІВ.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаши мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Крупи»

Програма призначена для приготування корисних гарнірів із круп. Оптимальні температурні параметри та рівномірне нагрівання чаши з усіх боків дає можливість приготувати чудові розсипчасті гарніри.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закрійте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Крупи» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Крупи».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 15 хвилин до 2 годин.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Рівень тиску за замовчуванням – 5. При необхідності Ви можете змінити рівень тиску від 1 до 6, послідовно натискаючи кнопку “ТИСК”. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Крупи» на дисплей, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”. Індикація тиску з'явиться на екрані у міру нагрівання чаши та досягнення вибраного рівня тиску.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаши мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Піца»

Ця програма призначена для приготування популярної італійської страви - піци.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закрійте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО.
- Виберіть програму «Піца» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Піца».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. Оскільки температура приготування, значно перевищуватиме 100°C, рекомендується зафіксувати кнопку “Вихід пари” в натиснутому положенні.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 35 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 1 години.
- Для змінення параметрів температури натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” і натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” виберіть необхідний температурний режим: від 120 до 160°C з кроком 10°C.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”. Для цього необхідно натиснути та потримати кнопку “ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ” протягом приблизно 2-х секунд, при цьому індикація таймера часу почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний час. Для змінення температури необхідно натиснути кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС”, при цьому індикація температури приготування почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідну температуру приготування.

При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.

Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відкривати верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Піца» на дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль

“Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Паста»

Ця програма призначена для приготування макаронних виробів.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Налийте воду, відповідно до рецептуту, в чашу. Рекомендується наливати воду до половини чаші, максимальний обсяг води – 2/3 об’єму чаші. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закрійте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Паста» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Паста».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 8 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецептуту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 1 хвилина. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 до 20 хвилин.
- Рівень тиску за замовчуванням – 6. Змінення рівня тиску в цій програмі недоступне. Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Паста» на дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Індикація тиску з'явиться на екрані у міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску.
- Після нагрівання мультиварки приблизно до 95°C пролунає десятиразовий звуковий сигнал і таймер часу приготування почне блимати. Після чого слід натиснути кнопку “Вихід пари” та зафіксувати її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх, повернути ручку кришки в положення ВІДКРИТО, відкрити кришку приладу, натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки. Помістіть макаронні вироби, котрі необхідно приготувати, в чашу мультиварки. Після цього закрійте кришку (при правильному закриванні, пролунає характерний звук клацання). Через 10-15 секунд після закриття кришки (час для адаптації блокувального пристрою) потрібно перевести ручку кришки в положення ЗАКРИТО. Якщо не перевести ручку кришки в положення ЗАКРИТО, через деякий час мультиварка припинить виконання програми. Зворотний відлік часу на дисплеї почнеться після досягнення температури інтенсивного приготування.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.

- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, вимаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

Примітка:

Налаштовуючи час виконання програми слід враховувати, що для макаронних виробів під час приготування під тиском, він скорочується приблизно на третину порівняно з часом, зазначеним на упаковці, для звичайного режиму приготування.

«Варення»

Програма призначена для приготування варення.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закрите кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Варення» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Варення».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 50 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 10 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 12 годин.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Рівень тиску за замовчуванням – 1. При необхідності Ви можете змінити рівень тиску від 1 до 6, шляхом послідовного натискання кнопки “ТИСК”.
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Варення» на дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”. Індикація тиску з'явиться на екрані у міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.

- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, вимаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Випічка»

Програма «Випічка» служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок і приготування інших страв.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закрійте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО. Оскільки температура приготування, значно перевищуватиме 100°C, рекомендується зафіксувати кнопку “Вихід пари” в натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Випічка» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Випічка».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 3 годин.
- Температура приготування за замовчуванням 130°C. Для змінення параметрів температури повторно натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” і натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” виберіть необхідний температурний режим: 130, 140, 150 і 160°C.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”. Для цього необхідно натиснути та потримати кнопку “ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ” протягом приблизно 2-х секунд, при цьому індикація таймера часу почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний час. Для змінення температури необхідно натиснути кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС”, при цьому індикація температури приготування почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідну температуру приготування.

При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.

Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відкривати верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Випічка» на

дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”.

- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Томління»

Програма «Томління» імітує процес приготування страв у російській печі. Страви готуються шляхом дуже довгого та повільного тушкування при температурі, що постійно підвищується, це сприяє збереженню корисних властивостей продуктів та надає їм неповторний смак.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закройте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинникою стрілкою у положення ЗАКРИТО.
- Виберіть програму «Томління» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Томління».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. У ній можна готувати як з натиснутою, так і з не натиснутою кнопкою “Вихід пари”.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 годин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 8 годин.
- Температура приготування за замовчуванням підвищується від 45 до 95°C.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відкривати верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданий програмі. Напис «Томління» на

дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”.

- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Пароварка»

Мультиварка з тиском 0705AD може бути замінником традиційної пароварки на Вашій кухні. Програма “Пароварка” дозволяє готовувати страви на пару, завдяки чому зберігаються вітаміни та користі властивості продуктів. Контейнер для варки на пару входить в комплектацію приладу.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Наповніть чашу водою не більш, ніж на 1/3 об'єму. Помістіть всі необхідні інгредієнти на контейнер для варки на пару, згідно рецепту, помістіть контейнер в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Наявність рідини в чаші обов'язкова, але її рівень не повинен досягати контейнера для варки на пару. Закрійте кришку приладу, повернувши ручку в положення ЗАКРИТО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Пароварка» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Пароварка».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 10 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 1 хвилина. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Рівень тиску за замовчуванням – 3. При необхідності Ви можете змінити рівень тиску від 1 до 6, шляхом послідовного натискання кнопки “ТИСК”.
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Пароварка» на дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно.

- Після нагрівання приладу розпочнеться зворотний відлік часу. Індикація тиску з'явиться на екрані у міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку ‘ПІДГРІВ’.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Розігрівання»

Ця програма дозволяє швидко розігріти приготовані раніше страви.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закройте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинникою стрілкою у положення ЗАКРИТО.
- Виберіть програму «Розігрівання» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Розігрівання».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. У ній можна готувати як з натиснутою, так і з не натиснутою кнопкою “Вихід пари”.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 10 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 1 хвилина. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 годин.
- Температура приготування за замовчуванням 90°C. Змінити налаштування температури в цій програмі неможливо.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”. Для цього необхідно натиснути та потримати кнопку “ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ” протягом приблизно 2-х секунд, при цьому індикація таймера часу почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний час.

При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.

- Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відкривати верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Розігрівання» на дисплей, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, вимаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Сосиски/Пельмені»

Ця програма призначена для приготування пельменів і сосисок.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Налийте воду, відповідно до рецепту, в чашу. Рекомендується наливати воду до половини чаші, максимальний обсяг води – 2/3 об'єму чаші, покладіть продукти. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закройте кришку приладу, повернувши ручку кришки у положення ЗАКРИТО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Сосиски/Пельмені» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплей буде блимати напис «Сосиски/Пельмені».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 1 хвилина. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 до 20 хвилин.
- Рівень тиску за замовчуванням – 3. Змінити рівень тиску в цій програмі неможливо. Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Сосиски/Пельмені» на дисплей, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Індикація

тиску з'явиться на екрані у міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску.

- Після нагрівання мультиварки приблизно до 95°C пролунає десятиразовий звуковий сигнал і таймер часу приготування почне блимати. Після чого слід натиснути кнопку “Вихід пари” та зафіксувати її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх, повернути ручку кришки в положення ВІДКРИТО, відкрити кришку приладу, натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки. Помістіть продукти, котрі необхідно приготувати, в чашу мультиварки. Після цього закрійте кришку (при правильному закриванні, пролунає характерний звук клацання). Через 10-15 секунд після закриття кришки (час для адаптації блокувального пристрою) потрібно перевести ручку кришки в положення ЗАКРИТО. Якщо не перевести ручку кришки в положення ЗАКРИТО, через деякий час мультиварка припинить виконання програми. Зворотний відлік часу на дисплеї почнеться після досягнення температури інтенсивного приготування.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.
-

«Фритюр»

Програма «Фритюр» служить для приготування страв у великій кількості олії.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Налийте в чашу олію, відповідно до рецептут, але не менш ніж 1 л. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”.
- *Під час приготування в цій програмі необхідно залишати кришку відкритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Виберіть програму «Фритюр» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплей буде блимати напис «Фритюр».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецептут страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 1 хвилина. Діапазон часу приготування може варіювати від 3 до 10 хвилин.
- Для змінення параметрів температури повторно натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС” і натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” виберіть необхідний температурний режим: від 160 до 180°C.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”. Для цього необхідно натиснути та потримати кнопку “ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ” протягом приблизно 2-х секунд, при цьому індикація таймера часу почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний час. Для змінення температури необхідно натиснути кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС”, при цьому індикація температури приготування почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідну температуру приготування.
При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Фритюр» на дисплей, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно.
- Після нагрівання приладу до робочої температури розпочнеться зворотний відлік часу.
- Після нагрівання приладу пролунає десятиразовий звуковий сигнал, покладіть продукти в чашу, контролюйте їх готовність, помішуючи та перевертаючи при необхідності. Не закривайте кришку.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

«Боби»

Програма призначена для приготування наваристих супів та гарнірів із бобових, котрі потребують тривалої теплової обробки.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закрийте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Боби» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплей буде блимати напис «Боби».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 10 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 4 годин.
- Рівень тиску за замовчуванням – 3. При необхідності Ви можете змінити рівень тиску від 1 до 6, шляхом послідовного натискання кнопки “ТИСК”.
- Температура за замовчуванням 109°C.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Боби» на дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”. Індикація тиску з'явиться на екрані у міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаши мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, виймаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Вівсянка»

Ця програма призначена для приготування каши з вівсяної крупи. Спеціальний режим призначений для швидкого приготування здорового та корисного сніданку. Завдяки оптимальним температурним режимам каша не підгорить та збереже всі свої корисні властивості.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закройте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО.
- Виберіть програму “Вівсянка” із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплей буде блимати напис “Вівсянка”.
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. У ній можна готувати як з натиснутою, так і з не натиснутою кнопкою “Вихід пари”.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 1 хвилина. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 до 30 хвилин.
- Температура приготування за замовчуванням 94°C. Змінити налаштування температури в цій програмі неможливо.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”. Для цього необхідно натиснути та потримати кнопку “ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ” протягом приблизно 2-х секунд, при цьому індикація таймера часу почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний час.
При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.
- Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відкривати верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис “Вівсянка” на дисплей, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після нагрівання приладу до заданої температури.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан

скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, вимаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

Примітка:

Початкове нагрівання у цій програмі, якщо вибраний режим без тиску, здійснюється до температури кипіння води. Після закипання води температура повільно опускається нижче точки кипіння. Під час кипіння води із клапана скидання пари виділяється пара, тому в цей час неможливо відкрити ручки кришки, оскільки всередині мультиварки є деякий рівень залишкового тиску. Щоб відкрити кришку потрібно дочекатися, поки кипіння, і, відповідно, вихід пари з клапана припиниться.

«Холодець»

Програма призначена для приготування холодцю.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закрійте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Холодець» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Холодець».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 10 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 4 годин.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Рівень тиску за замовчуванням – 6. При необхідності Ви можете змінити рівень тиску від 4 до 6, шляхом послідовного натискання кнопки “ТИСК”.
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Холодець» на дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”. Індикація тиску з'явиться на екрані у міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, вимаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Запікання»

Ця програма призначена для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закройте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО. Оскільки температура приготування, значно перевищуватиме 100°C, рекомендується зафіксувати кнопку “Вихід пари” в натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Запікання» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплей буде блимати напис «Запікання».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин.
- Температура приготування за замовчуванням 140 - 160°C. Змінити налаштування температури в цій програмі неможливо.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”. Для цього необхідно натиснути та потримати кнопку “ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ” протягом приблизно 2-х секунд, при цьому індикація таймера часу почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний час.

При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.

Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відкривати верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Запікання» на дисплей, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.

- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, вимаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Сир»

Програма призначена для приготування домашнього сиру.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закройте кришку приладу, повернувши ручку кришки за годинниковою стрілкою у положення ЗАКРИТО. Кнопка “Вихід пари” повинна знаходитися у натиснутому положенні.
- Виберіть програму «Сир» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Сир».
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години.
- Рівень тиску за замовчуванням – 1. При необхідності Ви можете змінити рівень тиску від 1 до 6, шляхом послідовного натискання кнопки “ТИСК”.
- Зміна температурних параметрів до старту програми, а також налаштування часу в процесі приготування для цієї програми не передбачено.
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Сир» на дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”. Індикація тиску з'явиться на екрані у міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.

- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, вимаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

«Соте»

Ця програма призначена для приготування соте та інших страв із тушкованих овочів.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Наявність невеликої кількості води в чаші обов'язкова! Закрите кришку приладу, повернувши ручку кришки у положення ЗАКРИТО.
- Виберіть програму «Соте» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплеї буде блимати напис «Соте».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. У ній можна готувати як з натиснутою, так і з не натиснутою кнопкою “Вихід пари”.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 10 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 1 години 30 хвилин.
- Температура приготування за замовчуванням 90-96°C. Зміна температурних параметрів у цій програмі не передбачена.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”. Для цього необхідно натиснути та потримати кнопку “ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ” протягом приблизно 2-х секунд, при цьому індикація таймера часу почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний час.

При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.

Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відкривати верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Соте» на дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”.
- Також загориться індикатор кнопки “ПІДГРІВ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим ПІДГРІВ натисніть кнопку “ПІДГРІВ”, пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки “ПІДГРІВ” погасне. При необхідності Ви можете знову активувати автоматичний переход у режим ПІДГРІВ, натиснувши кнопку “ПІДГРІВ”.
- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.

- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан скидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, вимаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

Примітка:

Початкове нагрівання у цій програмі, якщо вибраний режим без тиску, здійснюється до температури кипіння води. Після закипання води температура повільно опускається нижче точки кипіння. Під час кипіння води із клапана скидання пари виділяється пара, тому в цей час неможливо відкрити ручки кришки, оскільки всередині мультиварки є деякий рівень залишкового тиску. Щоб відкрити кришку потрібно дочекатися, поки кипіння, і, відповідно, вихід пари з клапана припиниться.

«Настоянка»

Ця програма призначена для приготування настоянок і домашніх вин.

- Увімкніть прилад, індикатор кнопки “СТАРТ” почне блимати.
- Помістіть всі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу “Експлуатація приладу”. Закройте кришку приладу, повернувши ручку кришки у положення ЗАКРИТО.
- Виберіть програму «Настоянка» із загального переліку програм послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”. При цьому на дисплей буде блимати напис «Настоянка».
- Режим ТИСК для цієї програми недоступний. У ній можна готувати як з натиснutoю, так і з не натиснutoю кнопкою “Вихід пари”.
- Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 8 годин. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепту страви, що готується, натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” з кроком 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 4 до 12 годин.
- Температура приготування за замовчуванням 50-56°C. Зміна температурних параметрів у цій програмі не передбачена.
- Ви можете змінити час приготування також під час виконання програми за допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ”. Для цього необхідно натиснути та потримати кнопку “ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ” протягом приблизно 2-х секунд, при цьому індикація таймера часу почне блимати, далі натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” встановіть необхідний час.

При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.

Під час приготування в цій програмі також можна ненадовго відкривати верхню кришку приладу для помішування та додавання інгредієнтів (див. пункт «Загальний порядок використання приладу в режимі БЕЗ ТИСКУ»).

- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”, пролунає звуковий сигнал і мультиварка розпочне приготування у заданій програмі. Напис «Настоянка» на

дисплеї, а також індикатор кнопки “СТАРТ” будуть світитися постійно. Зворотний відлік часу приготування почнеться відразу після натискання кнопки “СТАРТ”. Якщо вибраний режим “ТИСК” у міру нагрівання чаші та досягнення вибраного рівня тиску, індикація тиску з'явиться на екрані.

- При необхідності можна зупинити проходження програми натиснувши кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування.
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає п'ятиразовий звуковий сигнал. Пристрій автоматично перейде в режим ПІДГРІВ, якщо його не було скасовано раніше. Для вимкнення режиму ПІДГРІВ натисніть кнопку “СКАСУВАННЯ”, прилад перейде в режим очікування. Вимкніть пристрій.
- Натисніть кнопку “Вихід пари” на ручці кришки приладу (якщо використовується режим із тиском) та зафіксуйте її в натиснутому положенні, перемістивши важіль “Розблокування” кнопки “Вихід пари” в положення вверх. При цьому клапан сидання пари відкриється і пара з чаші мультиварки почне виходити в атмосферу. Зачекайте, поки пара перестане виходити. Поверніть ручку кришки в положення ВІДКРИТО. Натиснувши на кнопку відкриття/закриття кришки, відкрийте верхню кришку приладу. Будьте обережні, вимаючи внутрішню чашу з приготованою їжею з мультиварки.

Відкладений старт

Функція «Відкладений старт» дає можливість приготувати їжу через заданий інтервал часу. Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.

- Функція «Відкладений старт» доступна для всіх програм.
- Для активації режиму виберіть програму приготування послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ”, за необхідністю, налаштуйте необхідні час і температуру приготування, виберіть рівень тиску, якщо цей режим доступний для выбраної програми, потім натисніть кнопку “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, при цьому таймер з раніше встановленим значенням тривалості часу приготування почне блимати.
- Натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” (змініюйте раніше встановлене значення тривалості часу приготування в більшу сторону), встановіть інтервал часу, після закінчення котрого, приготування страви повинно бути закінчено.
- Зверніть увагу: інтервал часу, що встановлюється, не може бути меншим від раніше налаштованого значення тривалості приготування.
- Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”. На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу. Приготування почнеться, коли встановлений інтервал часу зрівняється з встановленим раніше значенням тривалості приготування.

Примітка:

В програмах «Пароварка», «Вівсянка», «Паста», «Сосиски/Пельмені», «Смаження» і «Фритюр» зворотний відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому процес приготування може закінчитися дещо раніше чи пізніше заданого для «Відкладеного старту» часу (в залежності від наповнення чаші).

Стисла таблиця режимів приготування

Режим приготування	Час приготування	Положення кришки та запобіжного клапана	Відкладений старт
Суп	Час за замовчуванням: 50 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 8 годин, крок 5 хвилин. Тиск за замовчуванням - 5 рівень. Регулювання тиску: від 0 до 6 рівня.	Кришка закрита, клапан у закритому/відкритому положенні	Так
Смаження	Час за замовчуванням: 15 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин, крок 1 хвилина. Температура за замовчуванням: 160°C Регулювання температури: 100, 120, 140, 160°C Без тиску.	Кришка відкрита	Так
Тушкування	Час за замовчуванням: 2 години Регулювання часу: від 20 хвилин до 12 годин, крок 5 хвилин. Температура за замовчуванням: 93°C Без тиску.	Кришка закрита, клапан у закритому/відкритому положенні	Так
Плов	Час за замовчуванням: 55 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 2 годин, крок 5 хвилин. Тиск за замовчуванням - 6 рівень. Регулювання тиску: від 1 до 6 рівня.	Кришка закрита, клапан у закритому положенні	Так
Молочна каша	Час за замовчуванням: 1 година 15 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 2 годин, крок 1 хвилина. Температура за замовчуванням: 94°C Без тиску.	Кришка закрита, клапан у закритому/відкритому положенні	Так
Йогурт	Час за замовчуванням: 8 годин Регулювання часу: від 6 до 12 годин, крок 20 хвилин. Температура за замовчуванням: 38°C Без тиску.	Кришка закрита, клапан у закритому/відкритому положенні	Так
Крупи	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 15 хвилин до 2 годин, крок 5 хвилин. Тиск за замовчуванням - 5 рівень. Регулювання тиску: від 1 до 6 рівня.	Кришка закрита, клапан у закритому положенні	Так
Піца	Час за замовчуванням: 35 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин. Температура: 120-160°C, крок 10°C Без тиску.	Кришка закрита, клапан у відкритому положенні	Так

Паста	Час за замовчуванням: 8 хвилин Регулювання часу: від 5 до 20 хвилин, крок 1 хвилина. Тиск за замовчуванням - 6 рівень. Регулювання тиску: недоступне.	Кришка закрита, клапан у закритому положенні	Так
Варення	Час за замовчуванням: 50 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 12 годин, крок 10 хвилин. Тиск за замовчуванням - 1 рівень. Регулювання тиску: від 1 до 6 рівня.	Кришка закрита, клапан у закритому положенні	Так
Випічка	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 20 хвилин до 3 годин, крок 5 хвилин. Температура за замовчуванням: 130°C Регулювання тиску: 130, 140, 150, 160°C Без тиску.	Кришка закрита, клапан у закритому положенні	Так
Томління	Час за замовчуванням: 5 годин Регулювання часу: від 1 до 8 годин, крок 20 хвилин. Температура за замовчуванням: 45, 65, 85, 95°C Без тиску.	Кришка закрита, клапан у закритому/відкритому положенні	Так
Пароварка	Час за замовчуванням: 10 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години, крок 1 хвилина. Тиск за замовчуванням - 3 рівень. Регулювання тиску: від 1 до 6 рівня.	Кришка закрита, клапан у закритому положенні	Так
Розігрівання	Час за замовчуванням: 10 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, крок 1 хвилина. Температура за замовчуванням: 90°C Без тиску.	Кришка закрита, клапан у закритому/відкритому положенні	Так
Сосиски/Пельмені	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 до 20 хвилин, крок 1 хвилина. Тиск за замовчуванням - 3 рівень. Регулювання тиску: недоступне.	Кришка закрита, клапан у закритому положенні	Так
Фритюр	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 3 до 10 хвилин, крок 1 хвилина. Регулювання температури: 160-180°C Без тиску.	Кришка відкрита	Так
Боби	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 1 до 4 годин, крок 10 хвилин. Температура за замовчуванням: 109°C Тиск за замовчуванням - 3 рівень. Регулювання тиску: від 1 до 6 рівня.	Кришка закрита, клапан у закритому положенні	Так

Вівсянка	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 до 30 хвилин, крок 1 хвилина. Температура за замовчуванням: 94°C Без тиску.	Кришка закрита, клапан у закритому/відкритому положенні	Так
Холодець	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 20 хвилин до 4 годин, крок 10 хвилин. Тиск за замовчуванням - 6 рівень. Регулювання тиску: від 4 до 6 рівня.	Кришка закрита, клапан у закритому положенні	Так
Запікання	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин, крок 5 хвилин. Температура за замовчуванням: 160-140 °C Без тиску.	Кришка закрита, клапан у закритому/відкритому положенні	Так
Творог	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин. Тиск за замовчуванням - 1 рівень. Регулювання тиску: від 1 до 6 у рівня.	Кришка закрита, клапан у закритому положенні	Так
Соте	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 20 хвилин до 1 години 30 хвилин, крок 10 хвилин. Температура за замовчуванням: 90-96°C Без тиску.	Кришка закрита, клапан у закритому/відкритому положенні	Так
Настоянка	Час за замовчуванням: 8 годин Регулювання часу: від 4 до 12 годин, шаг 30 хвилин. Температура за замовчуванням: 50-56°C Без тиску.	Кришка закрита, клапан у закритому/відкритому положенні	Так
Мультикухар і Мультикухар Plus	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 12 годин Крок у програмі «Мультикухар» і «Мультикухар Plus» перемінний: від 5 хвилин до 45 хвилин - 1 хвилина, від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин - 5 хвилин, від 1 години 30 хвилин до 3 годин - 10 хвилин, від 3 до 12 годин - 20 хвилин. Регулювання температури: від 30°C до 180°C Крок перемінний: від 30°C до 90°C – в 5°C, від 90°C до 100°C – в 2°C, від 100°C до 118°C – в 3°C, від 118°C до 120°C – в 2°C, від 120°C до 180°C – в 10°C.	Кришка закрита/відкрита, клапан у закритому/відкритому положенні	Так

	Регулювання температури з тиском: від 100°C до 116°C.		
--	---	--	--

Чищення та догляд

- Перед миттям мультиварки обов'язково від'єднайте прилад від мережі
 - Корпус мультиварки необхідно протирати ганчіркою. Уникайте прямого контакту з водою, щоб уникнути поломки механізму.
 - При митті кришки особливу увагу приділяйте чистоті ущільнювального кільця та запобіжного ковпачка клапана скидання тиску. Для зручності миття ковпачок зроблений знімним. Мити рекомендується неметалічною щіткою. Ущільнювальне кільце потрібно зняти, промити в теплій мильній воді, просушити та акуратно встановити на місце.
 - Корпус запобіжного клапана можна зняти, потягнувши його вгору. Необхідно стежити за чистотою внутрішньої поверхні та отворів, після миття та ретельного просушування встановіть корпус клапана на місце.
 - При митті внутрішньої чаші, пароварки та алюмінієвого покриття мультиварки використовуйте тільки м'які губки, теплу воду та неабразивні мийні засоби. Не користуйтесь щітками з металевим дротом і розчинниками для очищення забруднених частин мультиварки.
 - Якщо залишки страви прикипіли до каструлі, замочіть її перед миттям. Протріть внутрішню чашу.
- Увага!** Після миття чашу необхідно повернути на місце. Переконайтесь, що внутрішня чаша встановлена правильно. Ніколи не готуйте в мультиварці без внутрішньої чаші!
- Внутрішню чашу можна мити в посудомийній машині.
 - При митті в посудомийній машині, стежіте, щоб складові частини посудомийної машини не пошкодили внутрішню чашу.
 - Не розрізайте страви всередині чаші.
 - Внутрішня чаша мультиварки має антипригарне покриття, тому після декількох днів експлуатації на ній може з'явитися коричневий наліт.

Запобіжні заходи при використанні внутрішньої чаші

- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище, і мультиварка може без застережень використовуватись далі.

Для очищення поверхні корпуса, кришки, шнура живлення мультиварки використовуйте вологу серветку. Не використовуйте абразивні миючі засоби.

Не мийте корпус мультиварки під проточною водою. Це може вивести з ладу електроприлад.

Примітка: Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Якщо у Вас виникли несправності

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Індикатор роботи не горить, нагрівальний елемент не працює	1. Проблема з електроживленням 2. Електрична плата або контакти пошкоджені	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Індикатор світиться, нагрівальний елемент не працює	Електрична плата або контакти пошкоджені.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Страва готується надто довго	1. Живлення від мережі відсутнє 2. Нагрівальний елемент несправний 3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом 4. Сторонній предмет між нагрівальною пластиною і каструлєю	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру Перевірте внутрішню чашу, переконайтесь, що вона встановлена правильно Видаліть сторонній предмет
На дисплеї відображаються коди помилок E1, E2, E3, E4	Проблеми з платою електроживлення	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру

Технічні характеристики

Напруга: 220-240 В
Робочий тиск: 40-70 кПа
Потужність: 1100 Вт
Загальний об'єм чаши: 5 л

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів РФ.

Сертифікат відповідності № ТС RU C-US.АЛ16.В.00534 Серія RU № 0081776

Термін дії з 20.02.2014 до 19.02.2019

Видав: орган з сертифікації продукції Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарант Плюс», Адреса: 121170, м. Москва, Кутузовський пр-кт, буд. 36, корп. 3



Розрахунковий термін служби виробу:

3 роки

Гарантійний строк:

3 роки від дня покупки

Гарантійний строк на внутрішню чашу (каструллю):

6 місяців від дня покупки

Дата виготовлення зазначена на приладі.

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стріт, Приміщення 5100, м. Уілмінгтон, штат Делавер, 19801, Сполучені Штати Америки

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Мультиварка з тиском

Модель: **PPC 0705AD**

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 36 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу при виявленні дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право і на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «TEXTON CORPORATION LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).

2. Виріб повинен бути приданий винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.

3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - уповноваженими дилерами виробника і офіційними обслуговуючими (сервісними) центрами. Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.

4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті:

- хімічного, механічного та іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та відходів їх життєдіяльності в середину приладу;
- неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
- зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
- ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*.

5. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.

6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

* Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

Бу қысыммен жұмыс істейтін мультипісіргіш

POLARIS

Моделі РМС 0705AD

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағанының үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныныңға риза болатыныныңға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысының, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтүге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	101
Осы құралдың қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	102
Құралдың қолданылу саласы	103
Құралдың сипаттамасы	103
Жинақталуы	107
Құралды пайдалану	107
ҚЫСЫМ режимі бойынша құралды пайдалануға жалпы тәртібі	109
ҚЫСЫМСЫЗ режимі бойынша құралды пайдалануға жалпы тәртібі	110
Бағдарламалардың сипаттамасы	112
Тазарту және күтім	151
Құралдың ішкі тостағанын пайдалану барысында сақтандыру бойынша шаралары	151
Егер қыындық туындаса	152
Техникалық сипаттамасы	153
Сертификаттау туралы ақпарат	153
Кепілдік міндеттеме	154

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Бұл құрал тек үйде тұрмыстық мақсатта қолдануға арналған.
- Бұл құрал мақсатына сай қолданылуы тиіс.
- Құралды пайдалануды бастамас бұрын пайдалану бойынша нұсқаулықпен мұқият танысының.
- Әр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрал мен желілік сым ыстық ауаның тіkelей күн көзіне және ылғалға ұшырамайтындей етіп, сақталуы керек.
- Жұмыс істеп тұрған құралды бақылаусыз қалдырмаңыз! Егер Сіз құралды пайдалануды жалғастырмасаңыз, онда оны әрдайым сөндіріп қойыңыз. Құралды балалардың қолы жетпейтін жере сақтаның.
- Аталмыш құрал, құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйеке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұнғышла немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды суға немесе басқа сүйектікқа салуға мүлдем болмайды. Үлғал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал дымқылданса, бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды тек қана жерге түйікталған желіге ғана қосады. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Коректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Құралды желіден ажыратар алдында іске қосылып тұрған әзірлеу бағдарламаны өшіріңіз.
- Құралды бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, тазартқанда немесе құрал сынып қалса әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралды желіден ажыратқанда штепсельді ашасынан ұстаңыз.
- Құралдың жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құралды пайдаланып болғаннан кейін, оның электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілүіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сактау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Желілік сымды тек білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра аллады. Біліктілігі жоқ тұлға тарапынан жасалған жөндеу жұмыстары қолданушыға қауіп-қатер төндіруі мүмкін.

- Құралды өз бетінде жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыру керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана тұпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар

- Құралды пайдаланғанда айналасында бос орындардың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Жиһаз, перделер сияқты өрт қауіптілігі бар нысандардан 15 см қашықтықта болуы тиіс.
- Құралды пайдаланғанда оны құрғак, тегіс термоберік қабатқа орнатыңыз.
- Бағдарламаның жұмыс барысында мультипісрігіштен тостағанды шығармаңыз, сондай-ақ, ішкі ыдыссыз әзірлеу бағдарламаны іске қосуға болмайды.
- Мультипісрігішті жылу шығаратын құралдардан (электр немесе газ асүй пештері) сияқты от көздерінен алыс жерлерге орнату қажет.
- Күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған құралды ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, мультипісрігішті сұтының, кері жағдайда терінің күйіп қалу қаупі бар.
- Құралды желіге қоспас бұрын, кернеуді тексеріңіз.
- Құралды желіден ақыратар алдына қашанда құрал күту режимінде тұрғанына және ешбір бағдарлама іске қосылып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрал электр желісіне қосылып тұрғанда ешқашан құралды көтеріп тасымалдауға болмайды.
- Құралдың ішіндегі ішкі тостағаны азық-түлікке тола болса ешқашан құралды көтеріп тасымалдауға болмайды.
- Мультипісрігіштің жұмысы барысында ішкі кастрөлді ұстамаңыз.
- Құралды тазарту үшін абразивті тазартқыштарды және агрессивті жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.
- Тағамды немесе суды мультипісрігіште ұзак уақытқа қалдырмаңыз.
- Ішкі кастрөль мен сыртқы корпустың арасында бөгде заттар болмауы тиіс.
- Құрішті немесе гарнирді әзірлеу барысында кастрөлдегі су мен жарманың мөлшерінің арасалмағын қадағалаңыз.
- Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

Қауіпсіздік жүйесі

1. Құралдың қақпағы құрал ішіндегі өте қатты қысым кезінде де максималды қорғанысты қамтамасыз ететіндей етіп, құрастырылған. Сонымен қатар, қақпақтағы қауіпсіздік құлпы ішінде тым жоғары қысым болғанда, Сізге қақпақты ашуға жол бермейді, бұл Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін өте маңызды болып саналады.
2. Қысымды реттейтін реттегіш. Құралдың сыртқы бетінің ішінде тостақтағы қысым көтерілуін көрсететін қысым тетігі (қақпақшасы) бар. Электронды құрылғы орнатылған деңгейдегі қысымды ұстап тұрады, осы сэтте дисплейде қысымның индикациясы көрінеді.
3. Сақтандырғыш қақпақшасы тостақтағы қысым рұқсат етілген қысым көрсеткішінен жоғары болған кезінде қосылады.
4. Электрлі қорғаныс құрылғысы. Егер қандайда бір себептермен тостақтағы қысым қауіпсіз деңгейден асып жоғарылайтын болса, қыздыру элементін сөндірудің автоматты

құралы іске қосылады, құрал тоқтан толығымен ажырайды. Мультипісіргіш толық сүйгеннан кейінғанда қайта іске қосылады.

5. Температуралық тетігі ыдыстың ішіндегі температураны белгілеп көрсетеді. Электронды құрылғы тағамды әзірлеудің оңтайлы температурасын ұстап тұрады. Қатты қызып кеткен жағдайда қыздырығыш автоматты түрде сөнеді.
6. Температуралық тетігі – сақтандырығыш. Электроникада ақау байқалса және температура көрсеткіші шектен тыс артық болса, термосақтандырығыш іске қосылып, құралды өшіреді.

Құралдың қолданылу саласы

Қысымы бар электрлі мультипісіргіш – заманга сай көнфункционалды құрал, бұл құрал арқылы Сіз оңай әрі тез арада сүйікті тағамдарыңызды әзірлей аласыз.

Қысымы бар электрлі мультипісіргіш – өз деңсаулықтарын қүтіп қана қоймай, уақытты қадірлей алатын қазіргі заманғы шаруашылықтағы әйелдерге арналған тамаша құрал. Сізге пештің қасында тұрып, тамақтың пісірлуін қадағалаудың қажеті жоқ. Сіз бар болғаны мультипісіргішке қажетті өнімдерді салып, тағам әзірлеу бағдарламасын қосасыз.

- Құрал бөлме ылғалдығы мен температурасында тек қана тұрмыста қолдануға арналған.
- Құрал тек қана мақсаты бойынша қолданылуы тиіс.


Құралдың сипаттамасы

- Қысымы бар мультипісіргіште тағамға аяқ кірмей, таңдалынған қысым деңгейіне сәйкес 100°C градустан 116 °C-қа дейінгі температурада әзірленеді, сонын нәтижесінде оларда дәрумендер мен минералдар көбірек сақталады, сонымен қатар өнімдердің бастапқы дәмі өз бойында қалады. Қысыммен жұмыс істейтін буда пісіру режимдерінен басқа, қысымсыз әзірлейтін пісірмелер, қуыру, фритюра бағдарламалары бар. Қуыру бағдарламасы 100-160°C температурасы аралығында қақпақтың ашулы күйінде іске асады, бағдарламаны іске қоспас бўрын қажетті температуралы орнату мүмкіндігі бар. Тағамды қысымсыз әзірлеу кезінде мультипісіргіштегі температура 30 -180°C қа дейінгі көрсеткішті қамтиды, бұл таңдалынған әзірлеу бағдарламаға тікелей байланысты.
- Түрлі тағамдарды дәстүрлі тәсілдермен (пеште) әзірлегендеге, пісірлетін өнімдердің жағымсыз ісі мен буы көп мөлшерде шығып жатады. Қысымы бар мультипісіргіш тағамды бу бөлінусіз және әзірленетін тағамның ісін шығармай пісіруге мүмкіндік береді.
- Қысымы бар мультипісіргіште күріш ботқасын, көжені әзірлегендеге, сондай-ақ, әдетте ұзақ уақыт бұқтыруды қажет ететін тағамдарды бұқтырғанда, Сіз өз уақытыңызды 40 % дейін, ал электр қуатын 45 % дейін үнемдейсіз.

Құралдың сыйбанұсқасы




Қақпақтың тұтқасы

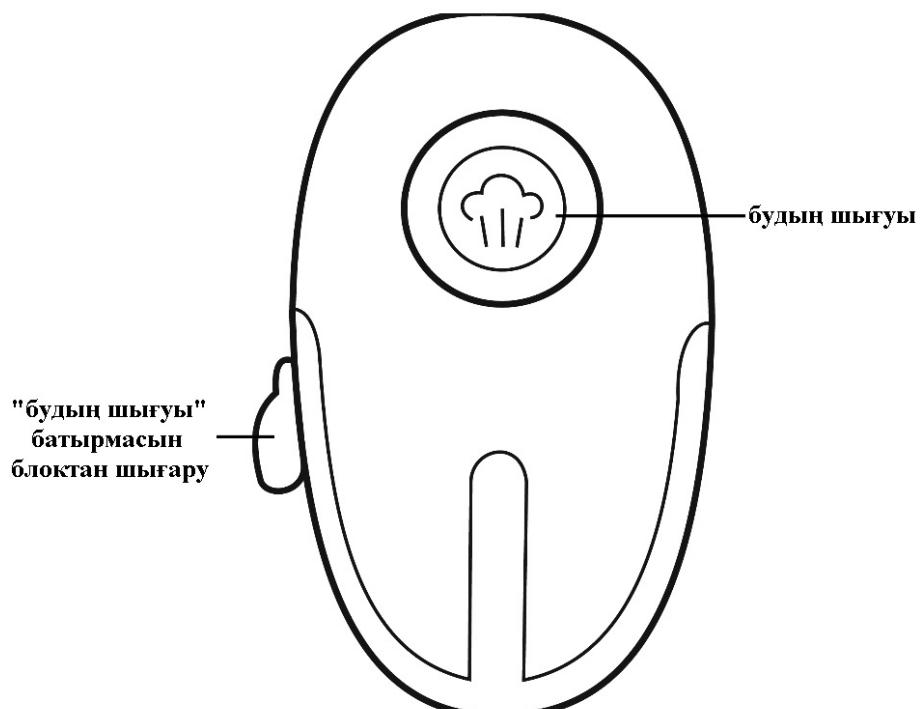

Аксессуарлар



Басқару панелі

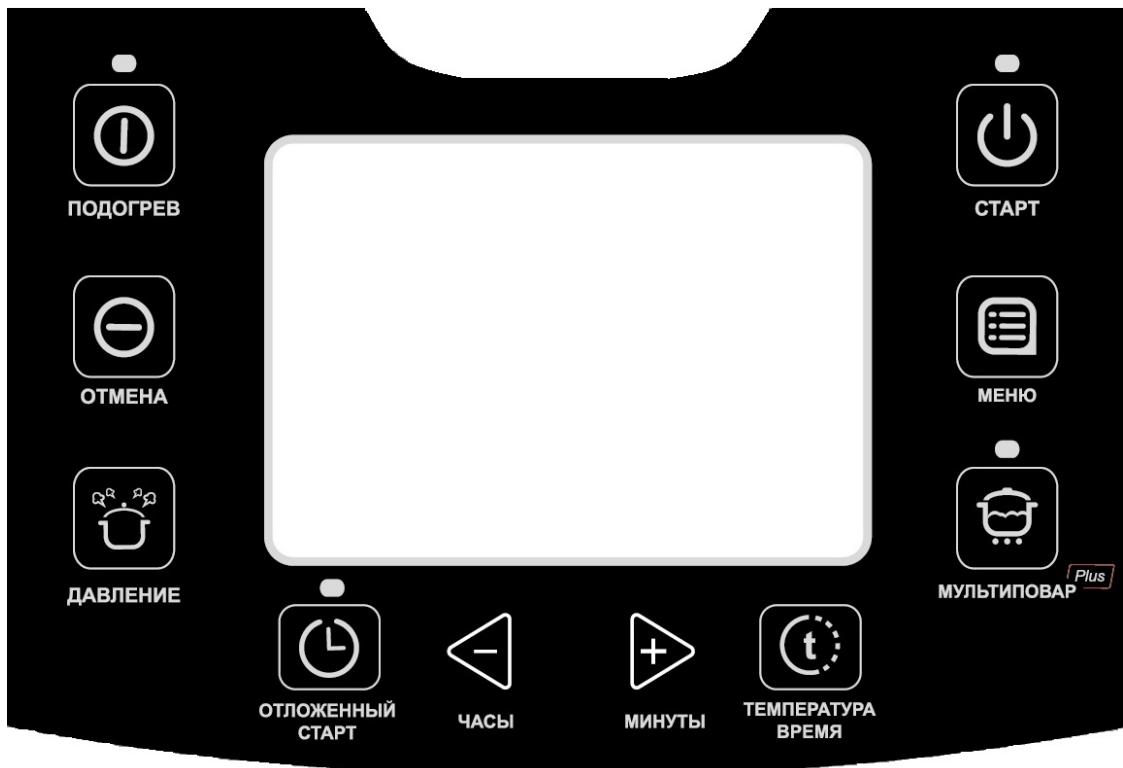

“СТАРТ”

Әзірлеу режимдерін активтеуге арналған батырмасы. “МӘЗІР” батырмасының көмегімен әзірлеу бағдарламаны таңдаңыз (төменде қараңыз). Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, сол сәтте дыбысты сигнал шығып естіледі, содан кейін батырманың жарық индикаторы жанады. Тағамды әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде оған белгіленген режимі бойынша дайын тағамның температурасын сақтау үшін автоматы түрде ЖЫЛЫТУ режиміне отеді. Әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін, құрал ЖЫЛЫТУ режиміне ауысып тұрғанын “ЖЫЛЫТУ” батырмасының жарқылдайтын индикаторы білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, ЖЫЛЫТУ режиміне ауысқан кезде жылдыту режимін болдырдыпау үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына тағы бір рет басыңыз. “ЖЫЛЫТУ” батырмасының жарық индикаторы сөнеді. Егер кейінірек Сіз ауысу режимін автожылдыту режиміне орнатқыңыз келсе “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайтадан басыңыз.

“БОЛДЫРМАУ”

Бұл “БОЛДЫРМАУ” батырманың көмегімен бағдарламаның жүруін белгіленген уақытынан ерте аяқтауға болады. Активтіленген бағдарламаны болдырмау үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, сол сәтте дыбысты сигнал естіледі, содан кейін “СТАРТ”

батырмасының жарық индикаторы сөнеді. Содан кейін құрал күту режимінде ауысады.

**“САFАТ” және
“МИНУТТАР”**

“САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларының көмегімен барлық бағдарламаларда әзірлеу мен кейінге қалдырылған старт уақыты реттелінеді, сондай-ақ, температуралық орнатуларды өзгерту қарастырылған «Куыру», «Фритюр», «Пицца», «Пісірмелер», «Мультиаспаз» және «Мультиаспаз Plus» режимдерінде әзірлеудің температурасын реттеу жүзеге асады.

**“ТЕМПЕРАТУРА /
УАҚЫТ”**

Бұл батырма тағамды дайындау уақытын және тағамды әзірлеу температурасын өзгертеді. Тағамды дайындау уақытын өзгерту үшін “ТЕМПЕРАТУРА/САFАТ” батырмасын басыңыз, “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын басу арқылы қажетті уақытты орнатыңыз. Әзірлеу температурасын реттеу үшін “ТЕМПЕРАТУРА/САFАТ” батырмасын қайта басыңыз, “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмалары көмегімен қажетті температуралық параметрлерді орнатыңыз.

“МӘЗІР”

Бұл батырма тағам әзірлеудің 23-автобағдарламалары тізімінен кез-келген біреуін және «Мультиаспаз» әмбебап бағдарламасын таңдау үшін қажет. Бұл батырмада қайталап әрбір рет басқан сайын мәзірдегі бағдарламаның тізімі бойынша алға қарай келесі әзірлеу бағдарламасына ауыса аласыз, сонымен әр таңдалынған бағдарламаның атауы дисплей бетінен шығады.

“ЖЫЛЫТУ”

Бұл батырма көмегімен құрал “ЖЫЛЫТУ” режиміне ауысады. Құрал күту режимінде тұрганда, “ЖЫЛЫТУ” батырмасын басыңыз, сол сәтте дыбысты сигнал шығады, батырманың жарық индикаторы жанады. Дисплейде уақыт көрсетіледі. Құралды күту режиміне ауыстыру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасын басыңыз, “ЖЫЛЫТУ” батырмасының жарық индикаторы сөнеді.

“ҚЫСЫМ”

Бұл батырма қысым арқылы әзірленетін бағдарламаларда қысымның деңгейін таңдау үшін қажет. “МӘЗІР” батырмасы арқылы тағамды әзірлеудің бағдарламасын таңдаңыз, қажетті уақыттық параметрлерді орнатыңыз. “ҚЫСЫМ” батырмасын басу арқылы қысымның қажетті деңгейін таңдаңыз, “ҚЫСЫМ” батырмасына әр басқан сайын қысым деңгейінің индикациясы өзгеріп тұрады. Бұдан кейін “СТАРТ” батырмасын басыңыз.

**“КЕЙІНГЕ
ҚАЛДЫРЫЛҒАН
СТАРТ”**

КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ функциясы барлық бағдарламалар үшін қолжетімді және тағамды белгіленген уақытқа қарай әзірлеуге арналған. Бұл режимді активтеу үшін әзірлеудің қажетті бағдарламасын таңдаңыз, қажетті температуралық-уақыттық

режимді орнатыңыз. “КЕЙИНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасын басыңыз, дисплейде уақыт индикациясы жанады. “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмалары арқылы өзіңіз қалаған уақытты белгілеңіз. “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

“МУЛЬТИАСПАЗ PLUS”

Бұл батырма «Мультиаспаз Plus» бағдарламасын активтеу үшін қажет. Құрал күту режимінде тұрған кезде бағдарламаны қосу үшін батырманы басыңыз, дисплейде таймерден сол жақта орналасқан әзірлеудің бірінші кезеңінің индикациясы жанып-өшіп тұрады да, тағамды әзірлеудің уақыт индикациясы жанады.

Жинақталуы

Құрал	1 дана.
Ішкі тостақ	1 дана.
Буда пісірге арналған контейнер	1 дана.
Жалпақ қасық	1 дана.
Ас қасық	1 дана.
Өлшектер тостақ	1 дана.
Қоректендіру сымы	1 дана.
Конденсатты жинауға арналаған жинағыш	1 дана.
Рецептер кітабы	
Пайдалануышының нұсқаулығы	
Қызмет көрсету орталықтарының тізімі	
Кепілдік талоны	

Құралды пайдалану

Құралды пайдалануға дайындық

1. Ораманы ашып, құралды абайлап шығарыңыз, оны орайтын және жарнамалық барлық материалдарды алып тастаңыз.
2. Аксессуарлардың барлығын және құралды пайдалану жөніндегі нұсқауды алып шығарыңыз.
3. Құралдың сыртқы қабатын дымқыл губкамен сұртіңіз.
4. Тостақты сабынды жылы сумен жуыңыз. Мұқият кептіріңі
- 3.
5. Құралды алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте қолднылатын май қалдықтарының күйіүіне байланысты түтін шығуы мүмкін.
6. Құралды қолданбас бұрын өзге істерді жою үшін құралдың қақпағын ашып, «Буда пісіру» режимінде суды қайнатуға ұсыныс беріледі. Ол үшін тостаққа 1/3 көлеміне су құйыңыз, қақпақты жауып, «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, «Буды шығару»

батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен қосулы күйінде бекітіңдер. «Буда пісіру» бағдарламасын іске қосыңыз, бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін су сұығанша күтіңдер, тостақты шайып, мұқият кептіріңдер.

Құралды пайдалану

Құралды пайдалануды бастамас бұрын нұсқаулықпен танысып, сондағы нұсқауларды басшылыққа алыңыз.

1. Қақпақты ашу/жабу батырмасына басып, құралдың қақпағын ашыңыз.
2. Өзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктегінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңдер. Ишкі тостақ пен қыздыратын қабат арасында бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңдер.
3. Қажетті тағамдарды тостаққа салып, мультипісіргішке орнатыңыз («Кұыру», «Фритюр» бағдарламаларын пайдалану барысында майы бар тостақты орнатыңыз, ал тағамды әзірлеу уақытының көрі санауы басталғанда азық түліктерді салыңыз).

Тостақты алдын-ала әзірленген азық түлік пен суға толтырыңыз, тостақтың ішіндегісін 1/0 және 4/0 белгілері арасында орналасқандығын қадағалаңыз (ең минималды деңгейдің белгісі - 1/0, ең максималды деңгейдің белгісі - 4/0).

Пісірілу барысында көлемі ұлғаятын азық –түліктер үшін максималды деңгейінің белгісі 3/0 құрайды. 1,2,3 суреттерді қараңыз.

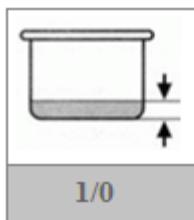


Рис.1

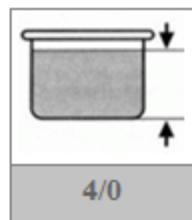


Рис.2

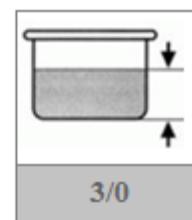


Рис.3

4. Тостақтың қыздыру қабатына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңдер. Тостақ қыздыратын қабатта қажетті орынға қондырылғанша, ішкі тостақты бір жақтан екінші жаққа жайлап бұрыңыз.
5. Тағамды әзірлеу бағдарламасына сәйкес құралдың қақпағы ашық немесе жабық күйінде болады. Қақпақтың дұрыс орналасуы жөніндегі кеңестер әзірлеу режимінің әрбір сипаттамасында келтірілген. Мультипісіргіш «Кұыру» режимінде жұмыс істегендеге, қақпақты ашып қояқсет, жылудың өнделуінің сапасын бақылап, өнімдерді қуырған кезде, ол күйіп кетпес үшін арасында оны араластырып отыру керек
6. Мультипісіргішті тоқ көзіне қосыңыз. Егер жоғарыда аталған нұсқаулар орындалмағанда, құралды тоқ көзіне қосуға болмайды.
7. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай сағат тілімен бұрыңыз.
8. Сәйкесінше әзірлеу режимін таңдап, қажет болған жағдайда температура мен уақытты реттеп өзгертіңдер, сонымен қатар қысымның қажетті деңгейін орнатыңыз.
9. Қысымсыз әзірлеудің режимдері үшін «Буды шығару» батырмасын басып, «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғарыға қарату жолымен оны сол күйінде бекітіңдер. Осы кезде будың атмосфераға еркін шығуын және қысымсыз әзірлеуді

қамтамасыз ете отырып, қысымды басқару клапаны ашылады. «Буды шығару» батырмасын босату үшін «Буды шығару батырмасын блоктан алу» тұтқышын төмен қаратыңыз.

10. “СТАРТ” батырмасына басыңыз. “СТАРТ” және “ЖЫЛЫТУ” батырмаларының жарық индикаторлары бір ретті дыбысты сигналымен жанады.
11. Құрал жұмыс істеп тұрғанда реленің жұмысымен байланысты «сыртыл» дыбыстардың естілуі әбден мүмкін. Мұндай әсердің болуы құралдың қалыптты жұмыс істеуі болып саналады және іsten шыққандығын білдірмейді.
12. Әзірлеу уақыты біткеннен кейін, егер ол оның алдында сөндірілмесе, құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне ауысады («Йогурт» және «Тұнба» бағдарламаларын есептемегендеге). “ЖЫЛЫТУ” режимінің жарық индикаторы жанып, 5 дыбысты сигнал естіліп, дисплей бетінде уақыт таймерінің индикациясы пайда болады.

ҚЫСЫМ режимінде құралды қолдану жөніндегі жалпы ереже

- Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз, оның қысық орналаспағанына көз жеткізінің (осі бойынша сәл бұрып). Қыздыру қабатының және алынбалы тостақтың сыртқы қабатының кірленуіне жол берменіз. Сонымен қатар тостақтың закымдалмауын және пішіннің бүлінбеуін қадағалаңыз. Замқымдалған алынбалы тостағы бар құралды пайдалануға тыйым салынады!
- Мультипісіргіштің жоғарғы қақпағын ашу/жабу батырмасы сырт еткенге дейін жабыңыз. Тостақ дұрыс орнатылғанда және құралдың сыртқы қабаты іске жарамды болғанда бұл операцияны іске асыру үшін аса күш салудың қажеті болмауы тиіс.
- Бұдан кейін қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрыңыз. Жүйе дұрыс істегендеге экранда жүйенің тұтқаның жағдайын есептегендегі жөніндегі сәйкесінше индикация пайда болады. Егер қақпақтың тұтқасы АШУ жағдайында болса, мультипісіргіш іске қосылмайды. «Буды шығару» батырмасы басулы емес екендігіне көз жеткізініз. Егер оны босату қажет болса, «Буды шығару батырмасын блоктан алу» тұтқышын төмен қаратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қақпақтың тұтқасын бұрағанда оған тым қатты күш салудың қажеті жоқ! Егер қақпақтың тұтқасы бұралмайтын болса, мультипісіргіш ішінде артық қысым бар немесе қақпақ тұтқасын блоктау құрылғысы жақын арада температуралың үлкен өзгеруіне түсті деген сөз. Қақпақты ашу немесе жабу үшін мультипісіргіш ішіндегі температура атмосферадағы температурамен тен болмайынша, блоктау құрылғысы температуралың жаңа көрсеткішіне бейімделмейінше құтудың қажет.

- Бағдарлама жүріп жатқанда қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына бұрманыз, бұл бағдарламаның тоқтауына алып келеді.
- Бұл құралда мультипісіргіштің алынбалы тостағының ішіндегі қысым деңгейін таңдаудың мүмкіндігі жүзеге асқан. Қысым деңгейі қыздыру температурасы көмегімен реттеледі және оның 6 деңгейі болады. 1—деңгей 100°C-ка дейін қыздыруға, 6-деңгей 115°C-ка дейін қыздыруды қамтамасыз етеді. Жалпы жағдайда қысымның деңгейі тағамды әзірлеу жылдамдығына, сонымен қатар оның дәміне де әсер етеді. Соңғы нәтижесіне және тағамды әзірлеу жылдамдығына қысым деңгейінің өгеруі әсер етпейтін бағдарламаларда қысым деңгейінің өгеруі қарастырылмаған.
- Егер Сіз бағдарламының жүруін тоқтатып, мультипісіргіштің қақпағын ашқыңыз келсе, “БОЛДЫРМАУ” батырмасын басыңыз, «Буды шығару батырмасын блоктан

алу» тұтқышын жоғары қарата «Буды шығару» батырмасын басыңыз, клапаннан бу шығу тоқтаймайынша сол күйінде қалдырыңыз.

- Қақпақтың тұтқасы ЖАБУ жағдайында болғанда қақпақты ашу батырмасын басуға болмайды. Бұл құралдың тостағы мен сыртқы бетінің зақымдануына алып келуі мүмкін. ҚЫСЫМ режимінде қақпақтың үстінгі жағынан немесе буды бөлөтін клапаннан басқа жерден будың шығуы құралдың істен шыққандығын білдіреді. Мұндай жағдайда тостақтың жоғарғы ернеуін және құрал қақпағының ішкі бөлігін тазалаңыз, құралдың жинақталуының дұрыстығын тексеріңіз, Егер бұл мәселе қайта туындастын болса, құралды пайдалануға болмайды. Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін құралды қызмет көрсету орталығына апарған дұрыс.

Назар аударыңыздар! Егер қысым клапанының астынан клапанның ось бойынша айналуына алып келетін бу қарқынды шыға бастаса, бұл ішкі тостақтың қатты қызып кеткендігін және құралдың ішіндегі максималды мүмкін қысымның тым көтеріліп кеткендігін білдіреді. Мұндай жағдайда бағдарламыны бірден тоқтатып, орнатылған жұмыс температурасын бәсендету керек. Тостақ сұығаннан кейін ғана қайта іске қосуға болады.

ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдалану жөніндегі жалпы ереже

- Жалпы алғанда, қысымсыз әзірлеу режімі төменде көрсетілген жағдайлардың бірін немесе бірнешеуін білдіреді, атап айтқанда:
 - Әзірлеу температурасы 98°C-тан аспайды;
 - Әзірленудің кез-келген температурасында әзірленетін өнімдерде су мөлшері ете аз;
 - Әзірленіп жатқан тостақ ауа кірмейтіндей толық жабылмаған.

Осылайша, қысымсыз әзірлеу бағдарламасы 98°C-тан төмен болғанда жұмыс істейді немесе сұы аз мөлшердегі өнімдерді пайдалануды білдіреді. Кез келген жағдайда қысымсыз әзірлеуді қамтамасыз ету үшін «Буды шығару» батырмасын басыңыз да, «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарата жолымен бекітіңіз, бұл тостақтағы ауаның атмосфераға еркін шығуы үшін керек.

- Қысымсыз әзірлеу режимі «Көже», «Қуыру», «Бұқтыру», «Сұт ботқасы», «Йогурт», «Пицца», «Пісірмелер», «Бұқтырып жұмысату», «Жылыту», «Фритюр», «Сұлы», «Қыздырып пісіру», «Соте», «Тұнба» бағдарламаларында қарастырылған. «Қуыру» және «Фритюр» арнайы режимдер болып есептелінеді, мұнда пайдаланушының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін құралдың қақпағы ашық болғанда ғана әзірлеу қарастырылған. «Пицца», «Пісірмелер», «Қыздырып пісіру» режимдері 100°C градустан асатын температурада жұмыс істейді, сондықтан оларды қосқанда «Буды шығару» батырмасын басып, бекітуге ұсыныс беріледі. Қалған режимдер үшін «Буды шығару» батырмасы аса маңызды рөлді атқармайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Қысымсыз әзірлеу режимінде 100°C-тан жоғары әзірлену температурасында суды қайнатуға тыйым салынады («Қуыру», «Фритюр», «Пицца», «Пісірмелер», «Қыздырып пісіру», сонымен қатар «Мультиаспаз» және «Мультиаспаз Плюс»).

- Тостақты мультипісрігішке орнатыңыз, оның қисық орналаспағанына көз жеткізініз (осі бойынша сәл бұрып). Қыздыру қабатының және алынбалы тостақтың сыртқы қабатының кірленуіне жол берменіз. Сонымен қатар тостақтың зақымдалмауын және пішіннің бүлінбеуін қадағалаңыз. Замқымдалған алынбалы тостағы бар құралды пайдалануға тыйым салынады!
- Мультипісрігіштің жоғарғы қақпағын ашу/жабу батырмасы сырт еткенге дейін жабыңыз. Тостақ дұрыс орнатылғанда және құралдың сыртқы қабаты іске жарамды болғанда бұл операцияны іске асуру үшін аса күш салудың қажеті болмауы тиіс.

- Бұдан кейін қақпақтың тұтқасын ЖАБУ қалпында бұрыңыз. Жүйе дұрыс істегендегі экранда жүйенің тұтқаның жағдайын есептегендегі жөніндегі сәйкесінше индикация пайда болады. Егер қақпақтың тұтқасы АШУ қалпында болса, мультипісіргіш іске қосылмайды.
- Әзірлеу барысында қақпақтың тұтқасын құралдың қақпағын ашу үшін аз уақытқа АШУ қалпына қарай бұруға болады. Бұл өнімдердің әзірлену барысына бақылау жасау, араластыру немесе өзге өнімдерді қосу үшін қажет болады. Құралдың жоғарғы қақпағын ашу үшін «Буды шығару» батырмасына басыңыз да (егер ол басылмаған болса), «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз, қақпақтың тұтқасын АШУ қалпына қарай бұрыңыз (осы сәтте мультипісіргіш 5 дыбысты сигнал шығарады), қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қақпақтың тұтқасын бұрағанда оған тым қатты құш салудың қажеті жоқ! Егер қақпақтың тұтқасы бұралмайтын болса, мультипісіргіш ішінде артық қысым бар немесе қақпақ тұтқасын блоктау құрылғысы жақын арада температуралың үлкен өзгеруіне тұсті деген сөз. Қақпақты ашу немесе жабу үшін мультипісіргіш ішіндегі температура атмосферадағы температурамен тең болмайынша, блоктау құрылғысы температуралың жаңа көрсеткішіне бейімделмейінше күту қажет.

Қақпақтың тұтқасының ашық жағдайына бұрылғанына 30 секунд өткеннен кейін мультипісіргіш 10 рет ескерту дыбысын шығарады. Бұл сигнал бойынша қақпақты бірден жапқан дұрыс (ол әдеттегі дыбыс, сырт ету арқылы жабық күйінде бекітілуі тиіс). Қақпақтың тұтқасын жабық күйіне ауыстыру үшін блокқа қою құралы тостақтағы температурага бейімделмегенше, 15-20 минут күте тұрған дұрыс. Бейімделу уақыты өткеннен кейін мультипісіргіш үзілмелі дыбыс шығарады, дыбыстың шығуы тоқтағаннан кейін көп кешіктірмей қақпақтың тұтқасын ЖАБУ күйіне ауыстырған жөн. Егер қақпақтың тұтқасы АШЫҚ күйінде қалатын болса, қысқа мерзім аралығында мультипісіргіш бағдарламаның орындалуын үзіп жібереді және күту режиміне ауысады.

Ескерту:

Қақпақтың тұтқасын ашық күйіне ауыстыру уақытысында қыздыру элементі сөнеді, бұл пайдалануышының қауіпсіздігін сақтау үшін қажет. Сондықтан бағдарламаны орындау барысында жоғарғы қақпақты 1-2 реттен артық ашпауга ұсыныс беріледі, өйткені ол әзірлену үдерісіне әсерін тигизуі мүмкін.

- Қысымсыз әзірлеу бағдарламаларында бағдарламаның жұмыс істеуі барысында әзірлеудің уақытын өзгертуге болады (сәйкесінше бағдарламалардың сипаттамасын толығырақ қараңыз).
- Егер Сіз бағдарламаның жүргін тоқтатқыныз келсе, “БОЛДЫРМАУ” батырмасын басыңыз, бұдан кейін «Буды шығару» батырмасын басыңыз да (егер ол басылмаған болса), «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз, қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына бұрыңыз, қақпақты ашу/жабу батырмасын басыңыз.
- Егер қақпақтың тұтқасы ЖАБУ күйінде тұрса, қақпақты ашу батырмасын басуға болмайды. Бұл тостақтың және құралдың сыртқы бетінің зақымдануына алып келуі мүмкін.

Бағдарламалардың сипаттамасы



Температура - температура. Мультиповар - мультиаспаз, разогрев-жылыту, пароварка - буда пісіру, фритюр-фритюр, жарка-қырыу, крупы-жарма, томление - бұқтырып пісіру, йогурт - йогурт, бобы-бұршақтар, тушение - бұқтыру, пицца-пицца, выпечка-пісірмелер, запекание-қыздырып пісіру, плов-палау, суп-көже, паста-паста, овсянка-сұлы жарма, холодец - тоңба, молочная каша - сүтті ботқа, варенье - тосап, сосиски/пельмени - тұшпара/сосикалар, творог - сүзбе, соте-соте, настойка-тұнба.

«Мультиаспаз Plus» бағдарламасы

Атапган модельде бірінен соң бірі келетін бірнеше әзірленудің кезеңдеріндегі (1-ден 9-ға дейін) әртүрлі температураны орнатуға, сонымен қатар әр бір кезеңнің ұзақтығын, яғни уақытын белгілеуге мүмкіндік беретін «Мультиаспаз Plus» бағдарламасы жүзеге асқан. Әзірленудің кезеңнің нөмірін көрсету үшін уақыт индикациясынан сол жағындағы орналасқан индикация бар.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз.
- «Мультиаспаз Plus» батырмасын басу көмегімен «Мультиаспаз Plus» әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз. Сол сәтте дисплейдің бетінде таймер жанып, сондай-ақ, таймердің сол жақ бөлігінде орналасқан әзірлеу кезеңінің индикациясы жыпылықтай бастайды.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде қақпақты ашық немесе жабық күйінде қалдыруға болады. Егер қақпақтың ашулы күйі таңдалынса, тағамның әзірлену уақыты аралығында қақпақ тек ашылған**

күйде болуы қажет! Қақпақты жабу әрекеті температураны реттеуде олқылық тудыруы мүмкін!

- Бірінші кезеңі үшін уақытты орнатыңыз: “ТЕМПЕРАТУРА/CAFAT” батырмасына басыңыз, “CAFAT” және “МИНУТТАР” батырмаларын басу арқылы әзірлеу уақытын ауыспалы қадамымен өзгерте аласыз, сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны 5 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса, уақытты 1 минут қадамымен орнатыңыз, егер 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса, уақытты 5 минут қадамымен орнатыңыз, егер 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, онда уақытты 10 минут қадамымен орнатыңыз, сонымен қатар егер 3 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін болса, онда уақытты 20 минут қадамымен өзгертіңіз.
- Таңдалған кезеңде әзірленудің температурасын орнату үшін “ТЕМПЕРАТУРА/CAFAT” батырмасына басыңыз, “CAFAT” және “МИНУТТАР” батырмаларын басу арқылы қажетті температуралық мәндерді ауыспалы қадамымен 30°C градустан бастап 180°C-қа дейін орнатыңыз: егер температураның диапазоны 30°C градустан бастап 90°C градусқа дейін болса -5°C градус қадамымен орнатыңыз, егер 90°C градустан бастап 100°C градусқа дейін болса -2°C градус қадамымен орнатыңыз, егер 100°C градустан бастап 118°C градусқа дейін болса -3°C градус қадамымен орнатыңыз, егер 118°C градустан бастап 120°C градусқа дейін болса -2°C градус қадамымен орнатыңыз, егер 120°C градустан бастап 180°C градусқа дейін болса -10°C градус қадамымен орнатыңыз.
- Келесі кезеңді бағдарламалау шарасына ауысу үшін, «МУЛЬТИАСПАЗ PLUS» батырмасына басыңыз, осы сәтте дисплейде әзірленудің екінші кезеңі жанады. Уақыт пен температураны бағдарламалау үшін жоғарыда көрсетілген алгоритмді пайдаланыңыз.
- «Мультиаспаз Plus» бағдарламасында әзірлеу кезеңінің саны 1-ден 9-ға дейін болуы мүмкін. Аталған бағдарламада қысыммен де, қысымсыз да әзірлеуге болады. Қысымсыз әзірлеу 30°C градустан бастап 98°C градусқа дейінгі диапазондағы температураларды таңдағанда, сонымен қатар әзірленетін өнімдерде су аз мөлшерде болғанда кез келген температурада мүмкін болады. Сонымен қатар, бұдан басқа қысымды болдырмау үшін «Буды шығару» батырмасына басып, бекітуге болады.
- Қысыммен әзірлеу үшін сұы көп өнімдерді, сонымен 100°C градустан бастап 115°C градусқа дейінгі диапазондағы температураларды таңдаған дұрыс. Бұл бағдарламада қысымның индикациясы жұмыс істемейді, себебі әзірленетін өнімдердің табигаты алдын-ала белгілі болмайды. Қысымның деңгейі тостақ ішіндегі температура көмегімен реттеледі. 100°C градуста орнатылған температура қысымның минималды деңгейіне (1) санга сәйкес, ал температурасы 115°C градуста орнатылған болса қысымның максималды деңгейіне (6) санға сәйкес келеді.

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ!

- **Көп мөлшерде сұы бар өнімдерді 115°C градус температурадан жоғары жағдайда қысыммен әзірлегенде, максималды рұқсат етілген көрсеткіштен қысым деңгейі жоғары болады да, артық қысымнан қорғаныс іске қосылады. Бұл кезде мультипісіргіш тоқсыз қалады. Құрал толық сұығаннан кейін ғана оны қайта қоса аласыз.**
- **Жоғарыда айтталғандарға сәйкес, 115°C градустан жоғары температураны тек пісірмелер мен ет сияқты қатты өнімдерді әзірлеуге ғана орнатуға болады. Осы ретте «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен «Буды шығару» батырмасын басылып тұрған күйінде бекітуге нақты кеңес беріледі.**
- **Қажетті кезеңдерді бағдарламалау біткеннен кейін қақпақты жабыңыз, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай сағат тілімен бұрыңыз, “СТАРТ” батырмасын**

басыңыз, бағдарлама дыбысты сигнал шығарады және бірінен соң бірін бағдарламаланған кезеңдерді 1-ден “СТАРТ” батырмасы басқан кезде кезеңнің индикаторында көрсетілген кезеңге дейін орынданай бастайды. Кезеңді орындау уақыты, әзірлеу кезеңінің индикациясы мен “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жаңып тұрады. Кезеңді орындау уақытының кері есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін басталады.

- Әзірлеудің режимін таңдау үшін «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен «Буды шығару» батырмасын басып, бекітуге болады, осы кезде әзірлену аса көп емес қысыммен жүреді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Бағдарламаның жұмыс барысында қақпақтың тұтқасын АШУ қалпына бұру қарастырылмаған. Қақпақты АШУ қалпына бұру әрекеті (құралдың ішкі тостағында қысым болмауы мүмкін) температуралы реттеуде кері әсерін тигізеді және әзірлеу нәтижесі қүтілген нәтижеге сәйкес келмеуі мүмкін.

- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысады сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайта іске қоса аласыз.
- Бұл бағдарламада соңғы орнатуларды жадына сақтау іске асқан. “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін әрбір таңдалған кезеңдегі температура мен уақыттың мәні құралдың тұрақты жадына жазылады және кейінгі кезде құралды іске қосқанда көрінеді.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал құту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал құту режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз (егер қысымы бар режим қолданса). Осы сәтте буды жинау клапаны ашылады және мультипісіргіштің ішіндегі тостақтағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісіргіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостақты шығарыңыз.

Ескерту:

- 75°Cрадустан төмен температуралар үшін орындалып жатқан соңғы кезеңде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу қарастырылмаған.
- 150°C градустан басталатын және жоғары әзірлену температуралары үшін кезеңнің уақыты 3 сағаттың құрайды.
- Бағдарламаны орындау кезеңдерінің жалпы уақыты 16 сағаттан аспауы тиіс.

«Мультиаспаз» бағдарламасы

«Мультиаспаз» бағдарламасы көптеген әртүрлі тағамдарды әзірлеуге мүмкіндік беретін көнфункционалды бағдарлама. Бұл режимде жұмыс істей үшін әзірлеудің қажетті уақытын және температурасын қолмен орнату қажет.

- Құралды іске қосыныз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыныз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыныз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай сағат тілімен бұрыныз.
- **МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ!** «Мультиаспаз Плюс» бағдарламасы жұмысының сипаттамасындағы қысыммен немесе қысымсыз әзірлеу бойынша ұсыныстарды мұқият қарап шығыныз. Бұл ұсыныстардың барлығы аталған бағдарлама үшін жарамды!
- “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезек басу арқылы «Мультиаспаз» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплей бетінен бағдарламаның «Мультиаспаз» атауы жыпылықтап шығады.
- Тағамды әзірлеу уақытын орнатыңыз: “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын басу арқылы әзірлеу уақытын ауыспалы қадамымен өзгертіңіз, егер әзірлеу уақыты 5 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса, уақытты 1 минут қадамымен орнатыңыз, егер 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса, уақытты 5 минут қадамымен орнатыңыз, егер 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, онда уақытты 10 минут қадамымен орнатыңыз, ал егер 3 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін болса, онда уақытты 20 минут қадамымен орнатыңыз.
- Әзірлеудің температурасын орнату үшін “ТЕМПЕРАТУРА/САФАТ” батырмасына басыңыз, “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын басу арқылы қажетті температуралық мәндерді ауыспалы қадамымен 30°C градустан бастап 180°C градусқа дейін орнатыңыз: егер температуралық диапазоны 30°C градустан бастап 90°C градусқа дейін болса –5°C градус қадамымен орнатыңыз, егер 90°C градустан бастап 100°C градусқа дейін болса –2°C градус қадамымен орнатыңыз, егер 100°C градустан бастап 118°C градусқа дейін болса –3°C градус қадамымен орнатыңыз, егер 118°C градустан бастап 120°C градусқа дейін болса – 2°C градус қадамымен орнатыңыз, ал егер 120°C градустан бастап 180°C градусқа дейін болса, онда температураны –10°C градус қадамымен орнатыңыз.
- Құралдың қақпағын жауып, “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлей бастайды. Әзірлеу барысында “СТАРТ” батырмасы үнемі жаңып тұрады. Кезеңді орындау уақытының кері есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады.
- Сонымен катар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысады сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасын басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайта іске коса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.

- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күті режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз (егер қысымы бар режим қолданса). Осы сәтте буды жинау клапаны ашылады және мультипісіргіштің ішіндегі тостақтағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрынғыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Кауіпсіздік сақтап, мультипісіргіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостақты шығарыңыз.

Ескерту:

150°C градустан басталатын және жоғары әзірлеу температуралары үшін жұмыстың максималды уақыты 3 сағатты құрайды.

75°C градустан төмен температуралар үшін ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу қарастырылмаған.

«Көже» бағдарламасы

«Сорпа» бағдарламасы сорпалар мен көжелер және басқа тағамдарды әзірлеу үшін арналған.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай сағат тілімен бұрынғыз.
- “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезек басу арқылы «Көже» бағдарламасын таңдаңыз. Осы кезде дисплей бетінен «Көже» деген бағдарламаның атауы жыпылықтап шығады.
- Бұл бағдарлама үшін белгілеген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 50 минут.
- Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданып, 5 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатыңыз. Уақыттың диапазоны 20 минуттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Белгіленген қысымның деңгейі бекітілген қысым режимі бойынша -5. Қажет болған жағдайда Сіз “ҚЫСЫМ” батырмасына кезегімен басып қысымның деңгейін 1-ден бірақ дейін өзгерте аласыз немесе ҚЫСЫМ режимін толығымен өшіре аласыз. Қысыммен режимін пайдалан жағдайда «Буды шығару» батырмасы басулы емес күйінде болуы керек.
- ҚЫСЫМ режимін сөндіру үшін “ҚЫСЫМ” батырмасына кезек-кезек басу арқылы қысымның «нөлдік» деңгейін орнатыңыз, осы сәтте дисплей бетінен қысым индикациясы жоқ болып кетеді.
- Егер ҚЫСЫМ режимі өшірілген болса, Сіз әзірлеу уақытын бағдарлама іске қосылып, жүріп жатқан кезде де “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларының көмегімен өзгерте аласыз. Ол үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын 2 секунд бойы басып тұрыңыз, осы сәтте уақыттың индикациясы жыпылықтай

бастайды, сонымен тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданып орнатыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақыт пен қайта орнатылғанның қосындысы уақыттың мәні, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істейдің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- Қысымсыз режимінде әзірлегендеге «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз. Бұл қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына бұруға және жоғарғы қақпақты азық өнімдерді қосу және араластыру үшін 30 секунд уақытқа ашуға мүмкіндік береді (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесінің бөлімін толығырақ қараңыз).

Ескерту:

Егер қысымсыз режим таңдалған болса, бұл бағдарламадағы бастапқы жылдыту судың қайнау температурасына дейін жүргізіледі. Су қайнаганнан кейін температура жайлап қайнаудың жағдайынан төмен түсे бастайды. Су қайнап жатқанда буды шығару клапынан бу бөлінеді. Бу бөлініп жатқанда қақпақтың тұтқасын ашу мүмкін емес, себебі мультипісіргіштің ішінде қалған қысымның қандай да бір деңгейі қалып қояды. Құралдың қақпағын ашу үшін қайнау және сәйкесінше клапаннан будың шығуы тоқтаганга дейін күткен дұрыс.

- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Көже» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының көрінісінде “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады. Егер қысыммен режимі таңдалған болса, қысымның индикациясы тостақтың қызыуына қарай және таңдалған қысымның деңгейіне жеткен кезде дисплейдің экранында қысым көрінісі пайда болады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді.
- ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді.
- Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралдың сөндірініз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз (егер қысымы бар режим қолданса). Осы сәтте буды жинау клапаны ашылады және мультипісіргіштің ішіндегі тостақтағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сактап, мультипісіргіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостақты шығарыңыз.

«Қуыру» бағдарламасы

«Қуыру» бағдарламасы азық өнімдерді немесе тағамды аздап қызартып қуыруға арналған. Рецептура мен әзірленетін өнімдердің табиғатына және тағамның түрлеріне қарай қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдау алуға болады.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Тостағанға рецептураға сәйкес, қажетті мөлшерде сүйекшілдемелі қуының «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз.
- Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құралдың қақпағын ашиқ күйінде қалдыруға көчес беріледі.
- **Назар аударыңыздар!** Егер құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыратын болсаңыз, әзірлеудің температурасы 100°C градустан жоғары көтерілмейді!
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Қуыру» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Қуыру» деген бағдарламаның атауы жыпылықтан шығады.
- Бұл әзірлеу бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі (қол жетімсіз) қолданылмайды.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 15 минут.
- Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 1 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін өзгеріп түрүү мүмкін.
- Бұл бағдарлама үшін әзірлеу температурасы белгіленген температуралық режимі бойынша - 160°C. Температуралық орнатуларды өзгерту үшін «УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА» батырмаға тағы бір рет басыңыз, сонымен “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басу арқылы қажетті температуралық режимді таңдаңыз: 100, 120, 140, 160°C.
- Бағдарламаның жұмыс барысында да әзірлеу уақыты мен температураны “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып өзгертуге болады. Әзірлеу уақыты мен температураны өзгерту үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына ұзағырақ басып, екі секунд бойы ұстап түрү қажет, сол кезде дисплейдегі уақытты көрсететін таймердің индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті уақыты орнатыңыз, ол үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз. Ал температураны өзгерту үшін УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА» батырмаға басу қажет, бұл батырмаға басқан кезде дисплейдегі температураны көрсететін индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті температураны орнату қажет, ол үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз.
- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақыт пен қайта орнатылғанның қосындысы уақыттың мәні, атап алған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісрігіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Қуыру» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жаңып түрады.

- Құралды жұмыс температурасына дейін қыздырғаннан кейін әзірлеу уақытының кері есебі басталады.
- Құрал қызғаннан кейін 10 (он реттік) дыбысты сигнал шығады, содан кейін азық өнімдерді тостаққа салыңыз және олардың әзірленуін қадағаланың және қажет болған жағдайда оларды араластырып, аударыңыз. Құралдың қақпағын жаппаңыз.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күті режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісрігіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күті режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.

«Бұқтыру» бағдарламасы

Бұл бағдарлама ragу, ет және көкөністен жасалатын тағамдарды әзірлеу үшін арналған. Сақталаған тұратын температура өнімдердің пайдалы құрамын сақтауга мүмкіндік береді.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз.
- Тостақта аз ғана мөлшердегі судың болуы шарт! «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Бұқтыру» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Бұқтыру» деген бағдарламаның атауы жыпылықтай шығады.
- Бұл әзірлеу бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі (қол жетімсіз) қолданылмайды. Аталған бағдарламада «Буды шығару» батырмасын басып түріп та, баспай да әзірлеуге болады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 2 сағат. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 5 минут кадамымен уақыттың орнатуларын орнатып белгіленіз. Уақыттың диапазоны 20 минуттан бастап 12 сағатқа дейін өзгеріп түруы мүмкін.
- Бұл бағдарлама үшін әзірлеу температурасы белгіленген температуралық режимі бойынша - 93°C. Бұл бағдарламада температуралық мән көрсеткішті өзгертуге болмайды.
- Бағдарламаның жұмыс барысында да әзірлеу уақытты “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып өзгертуге болады. Әзірлеу уақытты өзгерту үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына ұзағырақ басып, екі секунд бойы ұстап түру қажет, сол кезде дисплейдегі уақытты көрсететін таймердің индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті

уақыты орнатыңыз, ол үшін “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақыт пен қайта орнатылғанның қосындысы уақыттың мәні, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істейдің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты азық өнімдерді қосу және араластыру үшін аз ғана уақытқа ашуға мүмкіндік бар (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесінің бөлімін толығырақ қараңыз).
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісрігіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Бұқтыру» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының кері есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күті режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісрігіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күті режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.
- «Буды шығару» батырмасына басыңыз да (егер бұл батырма басулы күйде болмаса), және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қаралу жолымен бекітіңіз. Сонымен қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашиңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісрігіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостакты шығарыңыз.

Ескерту:

Бұл бағдарламада бастапқы жылдыту судың қайнау температурасына дейін жүргізіледі. Су қайнаганнан кейін температура жайлап қайнадың жағдайынан төмен түсे бастайды. Су қайнап жатқанда буды шығару клапынан бу бөлінеді. Бу бөлініп жатқанда қақпақтың тұтқасын ашу мүмкін емес, себебі мультипісрігіштің ішінде қалған қысымның қандай да бір деңгейі қалып қояды. Қақпақты ашу үшін қайнай және сәйкесінше клапаннан будың шығуы тоқтаганға дейін күткен дұрыс.

«Палау» бағдарламасы

Бұл бағдарлама палау тәғамын әзірлеу үшін арналған.

- Құралды іске қосыныз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басулы емес күйінде болуы керек.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Палау» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Палау» деген бағдарламаның атауы жыпылықтай шығады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тәғамды әзірлеу уақыты - 55 минут. Әзірлеу уақытын тәғамның рецептұрасына сәйкес “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 5 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Белгіленген қысымның деңгейі бекітілген қысым режимі бойынша -6. Қажет болған жағдайда Сіз “ҚЫСЫМ” батырмасына кезегімен басып, қысымның деңгейін 1-ден 6-ға дейін өзгерте аласыз немесе ҚЫСЫМ режимін толығымен өшіре аласыз. «Буды шығару» батырмасы басулы емес күйінде болуы керек.
- Бағдарламаны іске қосқанға дейін температуралық орнатуларды өзгерту, сонымен қатар әзірлеу барысында уақыттық орнатуларды өзгерту бұл бағдарлама үшін қол жетімсіз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыныз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісрігіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Палау» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының көрі есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады. Қысымның индикациясы тостактың қызуына қарай және таңдалған қысымның деңгейіне жеткен кезде дисплейдің экранында қысым көрінісі пайда болады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаның, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісрігіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралдың сөндірініз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітініз. Осы сәтте буды жинау клапаны ашылады және мультипісрігіштің ішіндегі тостактағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша күтініз. Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты

ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісіргіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостақты шығарыңыз.

«Сүтті ботқа» бағдарламасы

Бұл бағдарлама сүтті ботқалар мен көжелерді әзірлеу үшін арналған.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Сүтті ботқа» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Сүтті ботқа» деген бағдарламаның атауы жыпылықтап шығады.
- Бұл әзірлеу бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі (қол жетімсіз) қолданылмайды. Аталған бағдарламада «Буды шығару» батырмасын басып тұрып та, баспай да әзірлеуге болады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 1 сағат 15 минут. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 1 минут қадамымен уақыттың орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 10 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бұл бағдарлама үшін әзірлеу температурасы белгіленген температуралық режимі бойынша - 94°C. Бұл бағдарламада температуралық мән көрсеткішті өзгертуге болмайды.
- Бағдарламаның жұмыс барысында да әзірлеу уақытты “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып өзгертуге болады. Әзірлеу уақытты өзгерту үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына ұзағырақ басып, екі секунд бойы ұстап тұру қажет, сол кезде дисплейдегі уақыттың көрсететін таймердің индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті уақыты орнатыңыз, ол үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз.
- *Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақыт пен қайта орнатылғанның қосындысы уақыттың мәні, атап ғана бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.*
- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты азық өнімдерді қосу және араластыру үшін аз ғана уақытқа ашуға мүмкіндік бар (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесінің бөлімін толығырақ қараңыз).
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Сүтті ботқа» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жаңып тұрады. Әзірлеу уақытының кері есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз

ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.

- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісрігіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.
- «Буды шығару» батырмасына басыңыз да (егер бұл батырма басулы күйде болмаса), және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз. Сонымен қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашиңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісрігіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостақты шығарыңыз.

«Йогурт» батырмасы

Қысыммен жұмыс істейтін PPC 0705AD мультипісрігішій йогурт әзірлейтін құралдың орнын толыққанды басатын құрал болып саналады, яғни йогурт әзірлеуге арналған құрылғының тамаша алмастырышы болып табылады. «Йогурт» бағдарламасында қалыпты (+38 - +40°C) температура сақталады, ол бифидобактериялардың өсуіне және сүтпен ашиятқыдан керемет йогурт алу үшін қажет.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмада кезек-кезегімен басу арқылы «Йогурт» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Йогурт» деген бағдарламаның атауы жыпылықтап шығады.
- Бұл әзірлеу бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі (қол жетімсіз) қолданылмайды. Аталған бағдарламада «Буды шығару» батырмасын басып тұрып та, баспай да әзірлеуге болады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 8 сағат. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 20 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгіленіз. Уақыттың диапазоны 6 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бұл бағдарлама үшін әзірлеу температурасы белгіленген температуралық режимі бойынша - 38°C. Бұл бағдарламада температуралық мән көрсеткішті өзгертуге болмайды.
- Бағдарламаның жұмыс барысында да әзірлеу уақытты “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып өзгертуге болады. Әзірлеу уақытты өзгерту үшін “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына ұзағырақ басып, екі секунд бойы ұстап тұру қажет, сол кезде дисплейдегі уақытты көрсететін таймердің индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті уақыты орнатыңыз, ол үшін “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз.
- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақыт пен қайта орнатылғанның қосындысы уақыттың мәні, аталған бағдарлама

үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты азық өнімдерді қосу және арапастыру үшін аз ғана уақытқа ашуға мүмкіндік бар (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесінің бөлімін толығырақ қараңыз).
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Йогурт» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының көрі есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. «Йогурт» бағдарламасы аяқталғаннан кейін құрал ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты тұрде ауыспайды.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады. Құралды сөндіріңіз.
- «Буды шығару» батырмасына басыңыз да (егер бұл батырма басулы күйде болмаса), және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз. Сонымен қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипіргіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостақты шығарыңыз.

«Жармалар» бағдарламасы

«Жарма» бағдарламасы жармадан пайдалы гарнирлер әзірлеу үшін арналған. Оңтайлы температуралық параметрлер мен тостақтың барлық жағынан біркелкі қызуы керемет үгілгіш гарнирлерді әзірлеуге мүмкіндік береді.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылықта алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басулы емес күйінде болуы керек.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Жармалар» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Жармалар» деген бағдарламаның атауы жыпылықтап шыгады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 30 минут. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 5 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 15 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бағдарламаны іске қосқанға дейін температуралық орнатуларды өзгерту, сонымен қатар әзірлеу барысында уақыттық орнатуларды өзгерту бұл бағдарлама үшін қол жетімсіз.
- Белгіленген қысымның деңгейі бекітілген қысым режимі бойынша -5. Қажет болған жағдайда Сіз “ҚЫСЫМ” батырмасына кезегімен басып, қысымның деңгейін 1-ден 6-ға дейін өзгерте аласыз немесе ҚЫСЫМ режимін толығымен өшіре аласыз. «Буды шығару» батырмасы басулы емес күйінде болуы керек.

- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Жармалар» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы ұнемі жаңып тұрады. Әзірлеу уақытының көрінісінде “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады. Қысымның индикациясы тостақтың қызыуына қарай және таңдалған қысымның деңгейіне жеткен кезде дисплейдің экранында қысым көрінісі пайда болады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралдың сөндірініз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітініз. Осы сәтте буды жинау клапаны ашылады және мультипісіргіштің ішіндегі тостақтағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша күтініз. Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрынғы. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісіргіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостақты шығарыңыз.

«Пицца» бағдарламасы

Аталған бағдарлама таңымал итальян тағамы – пиццаны әзірлеу үшін арналған.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрынғы.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Пицца» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Пицца» деген бағдарламаның атапу жыпылықтап шығады.
- Бұл әзірлеу бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі (қол жетімсіз) қолданылмайды. Сонымен әзірлену температурасы 100°C радустан асатын температураларда жүргізілетіндіктен, «Буды шығару» батырмасын басылып түрған күйінде бекіту ұсынылады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 35 минут. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 5 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 20 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.

- Эзірлеудің температурасының орнатуларын өзгерту үшін «УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА» батырмасына басыңыз да, содан кейін “CAFAT” және “МИНУТТАР” батырмаларын басу арқылы қажетті температуралық мәндерді ауыспалы қадамымен 120°C градустан бастап 160°C градуска дейін - 10°C градус қадамымен орнатыңыз.
- Бағдарламаның жұмыс барысында да әзірлеу уақыты мен температураны “CAFAT” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып өзгертуге болады. Әзірлеу уақыты мен температураны өзгерту үшін “CAFAT” және “МИНУТТАР” батырмаларына ұзағырақ басып, екі секунд бойы ұстап тұру қажет, сол кезде дисплейдегі уақытты көрсететін таймердің индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті уақыты орнатыңыз, ол үшін “CAFAT” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз. Ал температураны өзгерту үшін УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА» батырмаға басу қажет, бұл батырмаға басқан кезде дисплейдегі температураны көрсететін индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті температураны орнату қажет, ол үшін “CAFAT” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз.
- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақыт пен қайта орнатылғанның қосындысы уақыттың мәні, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты азық өнімдерді қосу және арапастыру үшін аз ғана уақытқа ашуға мүмкіндік бар (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесінің бөлімін толығырақ қараңыз).
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісрігіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Пицца» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының кері есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісрігіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралдың сөндірініз.
- «Буды шығару» батырмасына басыңыз да (егер бұл батырма басулы күйде болмаса), және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қаралу жолымен бекітіңіз. Сонымен қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашиңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісрігіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостақты шығарыңыз.

«Паста» батырмасы

Аталған бағдарлама макарон өнімдерін әзілеу үшін арналған.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес тостаққа суды құйыңыз. Ідисты тек қана жартылай мөлшерде толтыруға кенес беріледі. Тостағанды шамамен 2/3 литр мөлшерде сумен толтырыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылықта алыңыз. Құралдың қақпағын жабыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басулы емес күйінде болуы керек.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Паста» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Паста» деген бағдарламаның атауы жыпылықтай шығады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 8 минут. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 1 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 5 минуттан бастап 20 минутқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Белгіленген қысымның деңгейі бекітілген қысым режимі бойынша -6. Бұл әзірлеу бағдарлама үшін қысымның деңгейін өзгертуге (қол жетімсіз) қолданылмайды.
- Сондай-ақ, бағдарламаны іске қосқанға дейін температуралық орнатуларды өзгерту, сонымен қатар әзірлеу барысында уақыттық орнатуларды өзгерту бұл бағдарлама үшін қол жетімсіз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Паста» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады. Қысымның индикациясы тостақтың қызыуна қарай және таңдалған қысымның деңгейіне жеткен кезде дисплейдің экранында қысым көрінісі пайда болады.
- Құрал 95°C температурасына дейін қызғаннан кейін 10 (он реттік) дыбысты сигнал шығарады, содан кейін әзірлеу уақытты көрсететін таймері жыпылықтай бастайды. Сигналдың шығуы аяқталғаннан кейін, «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, және оны басылған күнде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жогары қарату жолымен бекітініз, қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз. Сонымен әзірленетін макарон өнімдерін мультипісіргіштің тостағына салыңыз. Содан кейін құралдың қақпағын жабыңыз (дұрыс жабылғандығын сырт еткен дыбыс арқылы білесіз). Қақпақты жапқаннан кейін, 10-15 минуттан кейін (блоктайтын құралға бейімдеуге уақыт) қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрау керек. Егер қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрмасаңыз, біраз уақыттан кейін мультипісіргіш бағдарламаның орындалуын үзеді. Дисплейдегі уақыттың кері есебі белсенді әзірлеудің температурасына жеткеннен кейін басталады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.

- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал құту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал құту режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз. Осы сәтте буды жинау клапаны ашылады және мультипісіргіштің ішіндегі тостақтағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша қутіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісіргіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостақты шығарыңыз.

Ескерту:

Әзірлеудің уақытын орнатқан кезде, қысым режимі іске қосылған жағдайда макарон өнімдері үшін ол қаптамада көрсетілген қарапайым режимге қараганда шамамен үшінен бір бөлігіне қысқаратаңындығын ескерген жөн.

«Тосап» бағдарламасы

Аталған бағдарлама тосап әзірлеу үшін арналған.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басулы емес күйінде болуы керек.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Тосап» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Тосап» деген бағдарламаның атауы жыпылықтай шығады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 50 минут. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 10 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 20 минуттан бастап 12 сағатқа дейін өзгеріп түруы мүмкін.
- Бағдарламаны іске қосқанға дейін температуралық орнатуларды өзгерту, сонымен қатар әзірлеу барысында уақыттық орнатуларды өзгерту бұл бағдарлама үшін қол жетімсіз.
- Белгіленген қысымның деңгейі бекітілген қысым режимі бойынша -1. Қажет болған жағдайда Сіз “ҚЫСЫМ” батырмасына кезегімен басып, қысымның деңгейін 1-ден 6-ға дейін өзгерте аласыз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Тосап» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады. Қысымның индикациясы тостақтың қызыуына қарай және таңдалған қысымның деңгейіне жеткен кезде дисплейдің экранында қысым көрінісі пайдада болады.

- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісрігіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз. Осы сәтте буды жинау клапаны ашылады және мультипісрігіштің ішіндегі тостактағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша күтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрынғы. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісрігіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостакты шығарыңыз.

«Пісірмелер» бағдарламасы

«Пісірмелер» бағдарламасы» тәтті нандарды, кекстерді, пирогтарды, пісірме мен өзге де тағамдарды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостакқа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрынғы. Сонымен әзірлену температурасы 100°C радустан асатын температураларда жүргізлетіндіктен, «Буды шығару» батырмасын басылып түрған құйінде бекіту үсынылады.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмага кезек-кезегімен басу арқылы «Пісірмелер» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Пісірмелер» деген бағдарламаның атауы жыпылықтап шығады.
- Бұл әзірлеу бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі (қол жетімсіз) қолданылмайды.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 1 сағат. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 5 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 20 минуттан бастап 3 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бұл бағдарлама үшін әзірлеу температурасы белгіленген температуралық режимі бойынша - 130°C. Температуралық орнатуларды өзгерту үшін «УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА» батырмасына тағы бір рет басыңыз да, содан кейін “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын басу арқылы қажетті температуралық режимді таңдап алыңыз: 130, 140, 150 и 160°C.
- Бағдарламаның жұмыс барысында да әзірлеу уақыты мен температураны “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып өзгертуге болады. Әзірлеу уақыты мен температураны өзгерту үшін “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына

ұзағырақ басып, екі секунд бойы ұстап тұру қажет, сол кезде дисплейдегі уақытты қөрсететін таймердің индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті уақыты орнатыңыз, ол үшін “CAFAT” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз. Ал температуралы өзгерту үшін УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА» батырмаға басу қажет, бұл батырмаға басқан кезде дисплейдегі температуралы қөрсететін индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті температуралы орнату қажет, ол үшін “CAFAT” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақыт пен қайта орнатылғанның қосындысы уақыттың мәні, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты азық өнімдерді қосу және араластыру үшін аз ғана уақытқа ашуға мүмкіндік бар (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесінің бөлімін толығырақ қараңыз).
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісрігіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Пісірмелер» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жаңып тұрады. Әзірлеу уақытының көрі есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісрігіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.
- «Буды шығару» батырмасына басыңыз да (егер бұл батырма басулы күйде болмаса), және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жогары карату жолымен бекітіңіз. Сонымен қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашиңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісрігіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостакты шығарыңыз.

«Қыздырып бұқтыру» бағдарламасы

«Қыздырып бұқтыру» бағдарламасы орыс пешінде тағамды әзірлеу үдерісін ұқсатады. Тағам өте ұзақ және баяу бұқтыру әдісімен үнемі жоғарылайтын температурада әзірленеді, бұл өнімдердің пайдалы құрамын сақтауға мүмкіндік және оларға қайталанбас дәм береді.

- Құралды іске қосыныз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Қыздырып бұқтыру» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Қыздырып бұқтыру» деген бағдарламаның атауы жыпылықтап шығады.
- Бұл әзірлеу бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі (қол жетімсіз) қолданылмайды. Аталған бағдарламада «Буды шығару» батырмасын басып тұрып та, баспай да әзірлеуге болады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 5 сағат. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 20 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгіленіз. Уақыттың диапазоны 1 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша әзірлеудің температурасы 45°C градустан бастап 95°C градусқа дейін жоғарылады.
- Бағдарламаны іске қосқанға дейін температуралық орнатуларды өзгерту, сонымен қатар әзірлеу барысында уақыттық орнатуларды өзгерту бұл бағдарлама үшін қол жетімсіз.
- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты азық өнімдерді қосу және арапастыру үшін азғана уақытқа ашуға мүмкіндік бар (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесінің бөлімін толығырақ қараңыз).
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Қыздырып бұқтыру» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының көрі есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралдың сөндірініз.
- «Буды шығару» батырмасына басыңыз да (егер бұл батырма басулы күйде болмаса), және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын

жоғары қарату жолымен бекітіңіз. Сонымен қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісрігіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостақты шығарыңыз.

«Буда пісіру» бағдарламасы

Қысыммен жұмыс істейтін 0705AD мультипісрігіши Сіздің асүйініздегі дәстүрлі буда пісіргіштердің орнын алмастыра алады. «Буда пісіру» бағдарламасы тағамдарды өнімдердің дәрүмендерін және пайдалы құрамын сақтай отырып, буда әзірлеуге мүмкіндік береді. Буда пісіруге арналған контейнер тор құралмен бірге жеткізіледі, яғни құрылғының жиынтығына кіреді.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Суды тостаққа оның 1/3 көлемінен артық етпей құйыңыз. Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын буда пісіруге арналған торға салыңыз, торды тостақтың ішіне орналастырыңыз. «Құралды пайдалану» «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Тостақта міндетті түрде су болуы керек, бірақ тостақтағы судың деңгейі буда пісіруге арналған торға жетпеуі керек. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басулы емес күйінде болуы керек.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Буда пісіру» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Буда пісіру» деген бағдарламаның атауы жыпылықтап шығады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 10 минут. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 1 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгіленіз. Уақыттың диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеріп түрүү мүмкін.
- Бағдарламаны іске қосқанға дейін температуралық орнатуларды өзгерту, сонымен қатар әзірлеу барысында уақыттық орнатуларды өзгерту бұл бағдарлама үшін қол жетімсіз.
- Белгіленген қысымның деңгейі бекітілген қысым режимі бойынша -3. Қажет болған жағдайда Сіз “ҚЫСЫМ” батырмасына кезегімен басып, қысымның деңгейін 1-ден 6-ға дейін өзгерте аласыз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісрігіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Буда пісіру» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады.
- Құралды жұмыс температурасына дейін қыздырғаннан кейін әзірлеу уақытының кері есебі басталады. Қысымның индикациясы экранда тостақтың қызу деңгейіне және таңдалған қысымның деңгейіне жетуіне қарай пайда болады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.

- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал құту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал құту режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз. Осы сәтте буды жинау клапаны ашылады және мультипісіргіштің ішіндегі тостақтағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша қутіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісіргіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостақты шығарыңыз.

«Жылыту» бағдарламасы

Жылыту бағдарламасы дайын тағамдарды тез арада жылыту үшін арналған.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмада кезек-кезегімен басу арқылы «Жылыту» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Жылыту» деген бағдарламаның атауы жыпылықтап шығады.
- Бұл әзірлеу бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі (қол жетімсіз) қолданылмайды. Атаптап бағдарламада «Буды шығару» батырмасын басып тұрып та, баспай да әзірлеуге болады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 10 минут. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 1 минут кадамымен уақыттың орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бұл бағдарлама үшін әзірлеу температурасы белгіленген температуралық режимі бойынша - 90°C. Бұл бағдарламада температуралық мән көрсеткішті өзгертуге болмайды.
- Бағдарламаның жұмыс барысында да әзірлеу уақытын “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып өзгертуге болады. Әзірлеу уақытты өзгерту үшін “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына ұзағырақ басып, екі секунд бойы ұстап тұру қажет, сол кезде дисплейдегі уақытты көрсететін таймердің индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті уақыты орнатыңыз, ол үшін “САFАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз.
- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақыт пен қайта орнатылғанның қосындысы уақыттың мәні, атаптап бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты азық өнімдерді қосу және араластыру үшін аз ғана уақытқа ашуға мүмкіндік бар (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесінің бөлімін толығырақ қараңыз).
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «ЖЫЛЫТУ» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жаңып тұрады. Әзірлеу уақытының кері есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралдың сөндірініз.
- «Буды шығару» батырмасына басыңыз да (егер бұл батырма басулы күйде болмаса), және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарастырғанда жолымен бекітіңіз. Сонымен қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрынның қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісіргіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостақты шығарыңыз.

«Тұшпара /Сосискалар» бағдарламасы

Атаплан бағдарламасы тұшпара мен сосискаларды әзірлеу үшін арналған.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыптылықтай бастайды.
- Рецептуралаға сәйкес тостаққа суды құйыңыз. Ідісты тек қана жартылай мөлшерде толтыруға кенес беріледі. Тостағанды шамамен 2/3 литр мөлшерде сумен толтырыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жабыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрынның қақпағын жабыңыз. «Буды шығару» батырмасы басулы емес күйінде болуы керек.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Тұшпара /Сосискалар» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Тұшпара /Сосискалар» деген бағдарламаның атауы жыптылықтай шығады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 5 минут. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 1 минут қадамымен уақыттың орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 5 минуттан бастап 20 минутқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Белгіленген қысымның деңгейі бекітілген қысым режимі бойынша -3. Бұл әзірлеу бағдарлама үшін қысымның деңгейін өзгертуге (қол жетімсіз) қолданылмайды.

- Сондай-ак, бағдарламаны іске қосқанға дейін температуралық орнатуларды өзгерту, сонымен қатар әзірлеу барысында уақыттық орнатуларды өзгерту бұл бағдарлама үшін қол жетімсіз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісрігіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Тұшпара/Сосискалар» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жаңып тұрады. Қысымның индикациясы тостақтың қызына қарай және таңдалған қысымның деңгейіне жеткен кезде дисплейдің экранында қысым көрінісі пайда болады.
- Құрал 95°C температурасына дейін қызғаннан кейін 10 (он реттік) дыбысты сигнал шығарады, содан кейін әзірлеу уақытты қөрсететін таймері жыптылықтай бастайды. Сигналдың шығуы аяқталғаннан кейін, «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз, қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз. Сонымен әзірленетін макарон өнімдерін мультипісрігіштің тостағына салыңыз. Содан кейін құралдың қақпағын жабыңыз (дұрыс жабылғандығын сырт еткен дыбыс арқылы білесіз). Қақпақты жапқаннан кейін, 10-15 минуттан кейін (блоктайтын құралға бейімдеуге уақыт) қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына бұрау керек. Егер қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрмасаңыз, біраз уақыттан кейін мультипісрігіш бағдарламаның орындалуын үзеді. Дисплейдегі уақыттың кері есебі белсенді әзірлеудің температурасына жеткеннен кейін басталады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісрігіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралдың сөндірініз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз. Осы сәтте буды жинау клапаны ашылады және мультипісрігіштің ішіндегі тостактағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша күтініз. Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісрігіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостакты шығарыңыз.

«Фритюр» бағдарламасы

«Фритюр» бағдарламасы сүйиқ майдың көп мөлшерінде тағамдарды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыныз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес тостаққа сүйиқ май құйыныз, майдың мөлшері 1 л. кем емес болуы тиіс. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз.
- Бұл бағдарламада әзірлегенде қақпақтың қақпағын ашық қүйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмаған жағдайда нәтижесі талабыныздан шықпауды мүмкін.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Фритюр» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Фритюр» деген бағдарламаның атауы жыпылықтап шығады.
- Бұл әзірлеу бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі (қол жетімсіз) қолданылмайды.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 5 минут. Әзірлеу уақытын тағамның рецептұрасына сәйкес “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 1 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгіленіз. Уақыттың диапазоны 3 минуттан бастап 10 минутқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Әзірлеудің температуралық орнатуларды өзгерту үшін «УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА» батырмасына тағы бір рет басыныз да, содан кейін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын басу арқылы қажетті температуралық режимді 160 градустан бастап 180°C градуска дейін таңдап алыңыз.
- Бағдарламаның жұмыс барысында да әзірлеу уақыты мен температураны “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып өзгертуге болады. Әзірлеу уақыты мен температураны өзгерту үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына ұзағырақ басып, екі секунд бойы ұстап тұру қажет, сол кезде дисплейдегі уақытты көрсететін таймердің индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті уақыты орнатыңыз, ол үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз. Ал температураны өзгерту үшін УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА» батырмаға басу қажет, бұл батырмаға басқан кезде дисплейдегі температураны көрсететін индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті температураны орнату қажет, ол үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз.
- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақыт пен қайта орнатылғанның қосындысы уақыттың мәні, атап алған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыныз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісрігіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Фритюр» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады.
- Құрал жұмыс температурасына дейін қызғаннан кейін әзірлеу уақыттың кері есебі басталады.
- Құрал қызғаннан кейін 10 (он реттік) дыбысты сигнал шығарады, содан кейін тостаққа пісіруге қажетті өнімдерді салыңыз, және олардың әзірленуін қадағалаңыз, қажет болған жағдайда араластырып, аударыңыз. Құралдың қақпағын жаппаңыз.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды

өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.

- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.

«Бұршақтар» бағдарламасы

Бұл бағдарлама, бұршақтардан ұзақ уақыт бойына жылулық өңдеуді қажет ететін қою сорпалар мен гарнирлер жасауға арналған.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұскауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпактың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басулы емес күйінде болуы керек.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Бұршақтар» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Бұршақтар» деген бағдарламаның атауы жыпылықтап шығады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 1 сағат. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 10 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеріп түрүү мүмкін.
- Белгіленген қысымның деңгейі бекітілген қысым режимі бойынша -3. Қажет болған жағдайда Сіз “ҚЫСЫМ” батырмасына кезегімен басып, қысымның деңгейін 1-ден 6-ға дейін өзгерте аласыз.
- Бұл бағдарлама үшін әзірлеу температурасы белгіленген температуралық режимі бойынша - 109°C.
- Сондай-ақ, бағдарламаны іске қосқанға дейін температуралық орнатуларды өзгерту, сонымен қатар әзірлеу барысында уақыттық орнатуларды өзгерту бұл бағдарлама үшін қол жетімсіз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Бұршақтар» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жаңып тұрады. Әзірлеу уақытының кері есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады.
- Қысымның индикациясы тостақтың қызыуна қарай және тандалған қысымның деңгейіне жеткен кезде дисплейдің экранында қысым көрінісі пайда болады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз

ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.

- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз. Осы сәтте буды жинау клапаны ашылады және мультипісіргіштің ішіндегі тостактағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша қүтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісіргіш ішіндегі өзірленген тағамы бар ішкі тостакты шығарыңыз.

«Сұлы жарма» бағдарламасы

Бұл бағдарлама сұлы жармасынан ботқа әзірлеуге арналған. Арнайы режим деңсаулықта пайдалы таңғы асты тез арада әзірлеуге арналған. Оңтайлы температуралық режимдердің арқасында ботқа күйіп кетпейді және өзінің барлық пайдалы құрамын сақтайды.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостакқа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмасынан кезек-кезегімен басу арқылы «Сұлы жарма» бағдарламасын таңданыңыз, сол кезде дисплей бетінен «Сұлы жарма» деген бағдарламаның атауы жыпылықтап шығады.
- Бұл әзірлеу бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі (қол жетімсіз) қолданылмайды. Аталған бағдарламада «Буды шығару» батырмасын басып тұрып та, баспай да әзірлеуге болады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 5 минут. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 1 минут қадамымен уақыттың орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 5 минуттан бастап 30 минутқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бұл бағдарлама үшін әзірлеу температурасы белгіленген температуралық режимі бойынша - 94°C. Бұл бағдарламада температуралық мән көрсеткішті өзгертуге болмайды.
- Бағдарламаның жұмыс барысында да әзірлеу уақытты “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып өзгертуге болады. Әзірлеу уақытты өзгерту үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына ұзағырақ басып, екі секунд бойы ұстап тұру қажет, сол кезде дисплейдегі уақытты көрсететін таймердің индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті уақыты орнатыңыз, ол үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақыт пен қайта орнатылғанның қосындысы уақыттың мәні, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты азық өнімдерді қосу және араластыру үшін аз ғана уақытқа ашуға мүмкіндік бар (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесінің бөлімін толығырақ қараңыз).
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісрігіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Сұлы жарма» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады. Құрал белгілеп қойған температурасына дейін қызғаннан кейін әзірлеу уақыттың кері есебі басталады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісрігіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралдың сөндірініз.
- «Буды шығару» батырмасына басыңыз да (егер бұл батырма басулы күйде болмаса), және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз. Сонымен қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашиңыз. Қақпақты ашу үшін қайнау және сәйкесінше клапаннан будың шығуы тоқтаганға дейін күткен дұрыс.

Ескерту:

Бұл бағдарламада бастапқы жылдыту судың қайнау температурасына дейін жүргізіледі. Су қайнаганнан кейін температура жайлап қайнадын жағдайынан төмен түсे бастайды. Су қайнан жатқанда буды шығару клапаннан бу болінеді. Бу болініп жатқанда қақпақтың тұтқасын ашу мүмкін емес, себебі мультипісрігіштің ішінде қалған қысымның қандай да бір деңгейі қалып қояды. Қақпақты ашу үшін қайнау және сәйкесінше клапаннан будың шығуы тоқтаганға дейін күткен дұрыс.

«Тоңба» бағдарламасы

Бағдарлама тоңба жасауға арналған.

- Құралды іске қосыныз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпактың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басулы емес күйінде болуы керек.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Тоңба» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Тоңба» деген бағдарламаның атауы жыпылықтап шығады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 1 сағат. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 10 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгіленіз. Уақыттың диапазоны 20 минуттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бағдарламаны іске қосқанға дейін температуралық орнатуларды өзгерту, сонымен қатар әзірлеу барысында уақыттық орнатуларды өзгерту бұл бағдарлама үшін қол жетімсіз.
- Белгіленген қысымның деңгейі бекітілген қысым режимі бойынша -6. Қажет болған жағдайда Сіз “ҚЫСЫМ” батырмасына кезегімен басып, қысымның деңгейін 1-ден 6-ға дейін өзгерте аласыз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Тоңба» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының кері есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады.
- Қысымның индикациясы тостактың қызуына қарай және таңдалған қысымның деңгейіне жеткен кезде дисплейдің экранында қысым көрінісі пайда болады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралдың сөндірініз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітініз. Осы сәтте буды жинау клапаны ашылады және мультипісіргіштің ішіндегі тостактағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша күтіңіз. Қақпактың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпакты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашиңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісіргіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостакты шығарыңыз.

«Қыздырып пісіру» бағдарламасы

Бұл бағдарлама көкністер, ет пен балықты қыздырып пісіруге және көп құрамды күрделі пісірмелер мен өзге де тағамдарды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз. Сонымен әзірену температурасы 100°C радиустан асатын температураларда жүргізілетіндіктен, «Буды шығару» батырмасын басылып түрған күйінде бекіту ұсынылады.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Қыздырып пісіру» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Қыздырып пісіру» деген бағдарламаның атауы жыпылықтап шығады.
- Бұл әзірлеу бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі (кол жетімсіз) қолданылмайды.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 30 минут. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 5 минут кадамымен уақыттың орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 10 минуттан бастап 2 сағат 30 минутқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бұл бағдарлама үшін әзірлеу температурасы белгіленген температуралық режимі бойынша - 140°C-160°C. Бұл бағдарламада температуралық мән көрсеткішті өзгертуге болмайды.
- Бағдарламаның жұмыс барысында да әзірлеу уақытты “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып өзгертуге болады. Әзірлеу уақытты өзгерту үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына ұзағырақ басып, екі секунд бойы ұстап тұру қажет, сол кезде дисплейдегі уақытты көрсететін таймердің индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті уақыты орнатыңыз, ол үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз.
- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақыт пен қайта орнатылғанның қосындысы уақыттың мәні, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максимальды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты азық өнімдерді қосу және араластыру үшін азғана уақытқа ашуға мүмкіндік бар (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесінің бөлімін тольғырақ қарандыз).
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Қыздырып пісіру» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының кері есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаныңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.

- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал құту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал құту режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.
- «Буды шығару» батырмасына басыңыз да (егер бұл батырма басулы күйде болмаса), және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз. Сонымен қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісіргіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостакты шығарыңыз.

«Сұзбе» бағдарламасы

Бағдарлама үй сұзбесін әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз. «Буды шығару» батырмасы басулы емес күйінде болуы керек.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Сұзбе» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Сұзбе» деген бағдарламаның атауы жыпылықтай шығады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 30 минут. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 5 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеріп түруы мүмкін.
- Белгіленген қысымның деңгейі бекітілген қысым режимі бойынша -1. Қажет болған жағдайда Сіз “ҚЫСЫМ” батырмасына кезегімен басып, қысымның деңгейін 1-ден 6-ға дейін өзгерте аласыз.
- Сондай-ақ, бағдарламаны іске қосқанға дейін температуралық орнатуларды өзгерту, сонымен қатар әзірлеу барысында уақыттық орнатуларды өзгерту бұл бағдарлама үшін қол жетімсіз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Сұзбе» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының кері есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады.
- Қысымның индикациясы тостактың қызына қарай және таңдалған қысымның деңгейіне жеткен кезде дисплейдің экранында қысым көрінісі пайда болады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз

ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысуды “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.

- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.
- Құралдың қақпағындағы тұтқасындағы «Буды шығару» батырмасына басыңыз да, және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз. Осы сәтте буды жинау клапаны ашылады және мультипісіргіштің ішіндегі тостактағы бу атмосфераға шығады. Бу аяғына дейін шыққанша қүтіңіз. Қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісіргіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостакты шығарыңыз.

«Соте» бағдарламасы

Бұл бағдарлама соте мен бұқтырылған көкөністерден өзге де тағамдарды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостакқа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Тостакта міндетті түрде су болуы керек! Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз.
- Бағдарламалардың жалпы тізімін “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Соте» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Соте» деген бағдарламаның атауы жыпылықтай шығады.
- Бұл әзірлеу бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі (кол жетімсіз) қолданылмайды.
- Аталған бағдарламада «Буды шығару» батырмасын басып тұрып та, баспай да әзірлеуге болады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 1 сағат. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 10 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 20 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бұл бағдарлама үшін әзірлеу температурасы белгіленген температуралық режимі бойынша - 140°C-160°C. Бұл бағдарламада температуралық мән көрсеткішті өзгертуге болмайды.
- Бағдарламаның жұмыс барысында да әзірлеу уақытты “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып өзгертуге болады. Әзірлеу уақытты өзгерту үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына ұзағырақ басып, екі секунд бойы ұстап тұру қажет, сол кезде дисплейдегі уақытты көрсететін таймердің индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті уақыты орнатыңыз, ол үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз.
- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақыт пен қайта орнатылғанның қосындысы уақыттың мәні, атап ғана бағдарлама

үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты азық өнімдерді қосу және арапастыру үшін аз ғана уақытқа ашуға мүмкіндік бар (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесінің бөлімін толығырақ қараңыз).
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Соте» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының көрі есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады.
- Сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін құралдың автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатындығын білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады өшіру үшін “ЖЫЛЫТУ” батырмасына басыңыз, осы сәтте дыбысты сигнал шығады, сонымен “ЖЫЛЫТУ” батырмасының индикаторы сөнеді. Егер қаласаңыз, Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысады “ЖЫЛЫТУ” батырмасына қайта басу арқыла қайтадан іске қоса аласыз.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.
- «Буды шығару» батырмасына басыңыз да (егер бұл батырма басулы күйде болмаса), және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз. Сонымен қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғарғы қақпағын ашиңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипіргіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостақты шығарыңыз.

Ескерту:

Бұл бағдарламада бастапқы жылдыту судың қайнау температурасына дейін жүргізіледі. Су қайнаганнан кейін температура жайлап қайнадын жағдайынан төмен түсे бастайды. Су қайнап жатқанда буды шығару клапанынан бу бөлінеді. Бу бөлініп жатқанда қақпақтың тұтқасын ашу мүмкін емес, себебі мультипіргіштің ішінде қалған қысымның қандай да бір деңгейі қалып қояды. Қақпақты ашу үшін қайнай және сәйкесінше клапаннан будың шығуы тоқтаганға дейін күткен дұрыс

«Тұнба» бағдарламасы

Бұл бағдарлама тұнбалар мен үй шарапын әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз, “СТАРТ” батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Рецептураға сәйкес қажетті ингредиенттердің барлығын тостақта салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауының нұсқауларын басшылықта алыңыз. Құралдың қақпағын жауып, қақпақтың тұтқасын ЖАБУ жағдайына қарай бұрыңыз.
- Бағдарламалардың жалпы тізімінен “МӘЗІР” батырмаға кезек-кезегімен басу арқылы «Тұнба» бағдарламасын таңдаңыз, сол кезде дисплей бетінен «Тұнба» деген бағдарламаның атаяу жыпылықтап шығады.
- Бұл әзірлеу бағдарлама үшін ҚЫСЫМ режимі (қол жетімсіз) қолданылмайды.
- Аталған бағдарламада «Буды шығару» батырмасын басып тұрып та, баспай да әзірлеуғе болады.
- Бұл бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 8 сағат. Әзірлеу уақытын тағамның рецептурасына сәйкес “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып, 10 минут қадамымен уақыттық орнатуларын орнатып белгілеңіз. Уақыттың диапазоны 4 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін өзгеріп тұруы мүмкін.
- Бұл бағдарлама үшін әзірлеу температурасы белгіленген температуралық режимі бойынша - 50°C-56°C. Бұл бағдарламада температуралық мән көрсеткішті өзгертуге болмайды.
- Бағдарламаның жұмыс барысында да әзірлеу уақытты “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына басып өзгертуге болады. Әзірлеу уақытты өзгерту үшін “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларына ұзағырақ басып, екі секунд бойы ұстап тұру қажет, сол кезде дисплейдегі уақытты көрсететін таймердің индикациясы жыпылықтай бастайды, содан кейін тағамды әзірлеу үшін қажетті уақыты орнатыңыз, ол үшін “САФАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз.
- *Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақыт пен қайта орнатылғанның қосындысы уақыттың мәні, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.*
- Аталған бағдарламада әзірлеу барысында жоғарғы қақпақты азық өнімдерді қосу және араластыру үшін азғана уақытқа ашуға мүмкіндік бар (ҚЫСЫМСЫЗ режимінде құралды пайдаланудың жалпы ережесінің бөлімін толығырақ қараңыз).
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз, осы сәтте бағдарламаның дыбысты сигналы шығып естіледі, сонымен мультипісіргіш белгіленген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды. Дисплейде «Тұнба» жазбасы және “СТАРТ” батырмасының индикаторы үнемі жанып тұрады. Әзірлеу уақытының көрі есебі “СТАРТ” батырмасына басқаннан кейін бірден басталады.
- Қажет болған жағдайда “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басу арқылы бағдарламаның жүруін тоқтатуға болады, осы кезде құрал күту режиміне ауысады.
- Жұмыстың режимі аяқталғаннан кейін мультипісіргіш 5 (бес реттік) дыбысты сигнал шығарады. Құрал автоматты түрде “ЖЫЛЫТУ” режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса. ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, құрал күту режиміне өтеді. Құралды сөндіріңіз.
- «Буды шығару» батырмасына басыңыз да (егер бұл батырма басулы күйде болмаса), және оны басылған күйде «Буды шығару» батырмасын блоктан алу» тұтқышын жоғары қарату жолымен бекітіңіз. Сонымен қақпақтың тұтқасын АШУ жағдайына дейін бұрыңыз. Қақпақты ашу/жабу батырмасын басу арқылы құралдың жоғары

қақпағын ашыңыз. Қауіпсіздік сақтап, мультипісіргіш ішіндегі әзірленген тағамы бар ішкі тостақты шығарыңыз.

«Кейінге қалдырылған старт» бағдарламасы

«Кейінге қалдырылған старт» функциясы тағамдарды қажетті уақытқа қарай әзірлеуге мүмкіндік береді. Егер тағамның өнімдерінде тез бұзылатын азық-түлікттер болатын болса, бастауды тым ұзақ уақытқа кейінге қалдырмаңыз.

- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық әзірлеу бағдарламалар үшін қол жетімді.
- Режимді іске қосу үшін “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеудің бағдарламасын таңдаңыз, егер уақыттық және температуралық орнатуларды өзгертуге қажет болса, оны өзгертиңіз, егер бұл режим таңдалған бағдарлама үшін қолжетімді болатын болса, қысымның деңгейін таңдаңыз, содан кейін «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасын басыңыз, осы сэтте бұдан алдын ала белгіленген, әзірлеудің уақыттық таймері жыпылықтай бастайды.
- “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын басу арқылы (бұдан алдын ала белгіленген әзірлеу уақытын сандардың есу бағытымен жылжыта орнатыңыз) тағамның әзір болуы тиісті уақытты орнатыңыз.
- Назар аударыңыздар: орнатылатын уақыт интервалы бұдан алдын белгіленген уақыттық көрсеткіштен аз болмауы тиіс.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз. Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі пайда болады. Орнатылған уақыт интервалы бұдан алдын белгіленген уақыттық көрсеткішке тең болғанда әзірлеу үдерісі басталады.

Ескерту:

«Буда пісіру», «Сұлы жарма», «Паста», «Түшпара/Сосискалар», «Куыру» және «Фритюр» бағдарламаларында уақыттың кері есебі құрал жұмыс температурасына жеткенде іске қосылады, сондықтан әзірленудің аяқталуы «Кейінге қалдырылған старт» үшін орнатылған уақыттан (тостақтың толтырылуына қарай) біршама ертерек немесе кейінірек келуі мүмкін.

Тағам әзірлеу бағдарламалардың қысқаша кестесі

Әзірлеу режимі	Әзірлеу уақыты	Сақтандарғыш қақпақшаның және қақпақтың орналасуы бойынша кеңестер	«Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі
Көже	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 50 минут. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 8 сағатқа дейін, - 5 минут қадамымен. Бекітілген қысым режимі бойынша - қысымның деңгейі - 5. Қысымды реттеу: - 0 -ден бастап 6-ші деңгейге дейін.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырғыш қақпақшасы жабық/ашық күйде болу мүмкін.	Иә
Куыру	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 15 минут. Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 1 сағат 30минутқа дейін,- 1 минут қадамымен. Бекітілген температуралық режимі бойынша: 160°C. Темпаратураны реттеу: 100, 120, 140, 160°C. Қысымсыз.	Құралдың қақпағы ашық күйде болу тиіс.	Ия
Бұқтыру	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 2 сағат. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 12 сағатқа дейін,- 5 минут қадамымен. Бекітілген температуралық режимі бойынша: 93°C. Қысымсыз.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу мүмкін.	Ия
Палау	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 55 минут. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін, - 5 минут қадамымен. Бекітілген қысым режимі бойынша - қысымның деңгейі - 6. Қысымды реттеу: - 1 -ден бастап 6-ші деңгейге дейін.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырғыш қақпақшасы жабық күйде қалдыруға кеңес беріледі.	Ия
Сүтті ботқа	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат 15 минут. Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 2 сағатқа дейін,- 1 минут қадамымен. Бекітілген температуралық режимі бойынша: 94°C. Қысымсыз.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырғыш қақпақшасы жабық/ашық күйде болу мүмкін.	Ия
Йогурт	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 8 сағат. Уақытты реттеу: 6 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін,- 20 минут қадамымен. Бекітілген температуралық режимі бойынша: 38°C. Қысымсыз.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырғыш қақпақшасы жабық/ашық күйде болу мүмкін.	Ия
Жармалар	Бекітілген уақыт режимі бойынша:30 минут. Уақытты реттеу: 15 минуттан бастап 2 сағатқа дейін, - 5 минут қадамымен.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс,	Ия

	Бекітілген қысым режимі бойынша - қысымның деңгейі - 5. Қысымды реттеу: - 1 -ден бастап 6-ші деңгейге дейін.	сақтандырғыш қақпақшасы жабық күйде қалдыруға кеңес беріледі.	
Пицца	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 35 минут. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, - 5 минут қадамымен. Бекітілген температуралық режимі бойынша: 120-160°C, - 10°C градус қадамымен. Қысымсыз.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырғыш қақпақшасы ашық күйде қалдыруға кеңес беріледі.	Ия
Паста	Бекітілген уақыт режимі бойынша : 8 минут. Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 20 минутқа дейін, - 1 минут қадамымен. Бекітілген қысым режимі бойынша - қысымның деңгейі - 6. Қысымды реттеу: бұл режим қол жетімсіз.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырғыш қақпақшасы жабық күйде қалдыруға кеңес беріледі.	Ия
Тосап	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 50 минут. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 12 сағатқа дейін, - 10 минут қадамымен. Бекітілген қысым режимі бойынша - қысымның деңгейі - 1. Қысымды реттеу: 1 -ден бастап 6-ші деңгейге дейін.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырғыш қақпақшасы жабық күйде қалдыруға кеңес беріледі.	Ия
Пісірмелер	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 3 сағатқа дейін, - 5 минут қадамымен. Бекітілген температуралық режимі бойынша: 130°C. Темпаратураны реттеу: 130, 140, 150, 160°C. Қысымсыз.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырғыш қақпақшасы ашық күйде қалдыруға кеңес беріледі.	Ия
Бұқтырып пісіру	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 сағат. Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін, - 20 минут қадамымен. Бекітілген температуралық режимі бойынша: 45, 65, 85, 95°C. Қысымсыз.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырғыш қақпақшасы жабық/ашық күйде болу мүмкін.	Ия
Буда пісіру	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 10 минут. Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, - 1 минут қадамымен. Бекітілген қысым режимі бойынша - қысымның деңгейі - 3. Қысымды реттеу: 1 -ден бастап 6-ші деңгейге дейін.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырғыш қақпақшасы жабық күйде қалдыруға кеңес беріледі.	Ия
Жылдыту	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 10 минут. Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, - 1 минут қадамымен.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырғыш	Ия

	Бекітілген температуралық режимі бойынша: 90°C. Қысымсыз.	қақпақшасы жабық/ашық күйде болу мүмкін.	
Тұшпара/Сосискалар	Бекітілген уақыт режимі бойынша : 5 минут. Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 20 минутқа дейін, - 1 минут қадамымен. Бекітілген қысым режимі бойынша - қысымның деңгейі - 3. Қысымды реттеу: бұл режим қол жетімсіз.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырығыш қақпақшасы жабық күйде қалдыруға кеңес беріледі.	Ия
Фритюр	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 минут. Уақытты реттеу: 3 минуттан бастап 10 минутқа дейін,- 1 минут қадамымен. Бекітілген температуралық режимі бойынша: 160-180°C. Қысымсыз.	Құралдың қақпағы ашық күйде болу тиіс.	Ия
Бұршақтар	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат. Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін, - 10 минут қадамымен. Бекітілген температуралық режимі бойынша: 109°C. Бекітілген қысым режимі бойынша - қысымның деңгейі - 3. Қысымды реттеу: 1 -ден бастап 6-ші деңгейге дейін.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырығыш қақпақшасы жабық күйде қалдыруға кеңес беріледі.	Ия
Сұлғы жарма	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 минут. Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 30 минутқа дейін,- 1 минут қадамымен. Бекітілген температуралық режимі бойынша: 94°C. Қысымсыз.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырығыш қақпақшасы жабық/ашық күйде болу мүмкін.	Ия
Тоңба	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 4 сағатқа дейін, - 10 минут қадамымен. Бекітілген қысым режимі бойынша - қысымның деңгейі - 6. Қысымды реттеу: 4 -ден бастап 6-ші деңгейге дейін.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырығыш қақпақшасы жабық күйде қалдыруға кеңес беріледі.	Ия
Қыздырып пісіру	Бекітілген уақыт режимі бойынша:30 минут. Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 2 сағат 30 минутқа дейін,- 5 минут қадамымен. Бекітілген температуралық режимі бойынша: 160-140 °C. Қысымсыз.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырығыш қақпақшасы жабық/ашық күйде болу мүмкін.	Ия
Сұзбе	Бекітілген уақыт режимі бойынша:30 минут. Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, - 5 минут қадамымен. Бекітілген қысым режимі бойынша - қысымның деңгейі - 1.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырығыш қақпақшасы жабық күйде	Ия

	Қысымды реттеу: 1 -ден бастап 6-ші деңгейге дейін.	қалдыруға кеңес беріледі.	
Соте	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін,- 10 минут қадамымен. Бекітілген температуралық режимі бойынша: 90-96 °C. Қысымсыз.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырғыш қақпакшасы жабық/ашық күйде болу мүмкін.	Ия
Тұнба	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 8 сағат. Уақытты реттеу: 4 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін,- 30 минут қадамымен. Бекітілген температуралық режимі бойынша: 50-56 °C. Қысымсыз.	Құралдың қақпағы жабық күйде болу тиіс, сақтандырғыш қақпакшасы жабық/ашық күйде болу мүмкін.	Ия
Мультиаспаз және Мультиаспаз Plus	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 минут. Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 12 сағатқа дейін. «Мультиаспаз» и «Мультиаспаз Plus» бағдарламаларда әзірлеу уақатты ауыспалы қадамымен орнатылады: егер әзірлеу уақыты 5 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса, қадамы - 1 минут, егер 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса, қадамы - 5 минут, егер 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, қадамы - 10 минут, ал егер 3 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін болса, қадамы - 20 минут. Бекітілген температуралық режимі бойынша: 30°C градустан бастап 180 °C градусқа дейін. Қадамы ауыспалы: егер 30°C градустан бастап 90°C градусқа дейін болса, қадамы – 5°C, егер 90°C градустан бастап 100°C градусқа дейін болса, қадамы – 2°C, егер 100°C градустан бастап 118°C градусқа дейін болса, қадамы – 3°C, егер 118°C градустан бастап 120°C градусқа дейін болса, қадамы – 2°C, егер 120°C градустан бастап 180°C градусқа дейін болса, қадамы – 10°C. Температураны реттеу қысыммен: 100°C градустан бастап 116°C градусқа дейін.	Құралдың қақпағы ашық/жабық күйде болу мүмкін, сақтандырғыш қақпакшасы жабық/ашық күйде болу мүмкін.	Ия

Тазарту және күтім

- Бұ қысымы арқылы жұмыс істейтін мультипісрігішті жуар алдында құралғыны міндетті түрде желіден ажыратыңыз.
- Бұ қысымы арқылы жұмыс істейтін мультипісрігіштің сыртқы бетін шүберекпен сұртіңіз. Құралдың механизімін бұлдіріп алмас үшін, сумен жууға жол берменіз.
- Құралдың қақпағын тазарту барысында оның тығыздауыш сақинаның және қысымды түсіру клапанының сақтандыру қақпақшасының тазалығына баса назар аударыңыз. Тығыздайтын сақинасы бар алюминий дискіні жұмсақ тірегінен ұстап алғанда, сақтандыру қақпақшасы ашылады.. Жууға ыңғайлы болу үшін қақпақша алынбалы етіп жасалған. Оны тазарту үшін металл сымдары бар қылшақтарды пайдаланбыңыз. Тығыздауыш сақинаны алып, оны жылы сабынды суда жуып алыңыз да, сұртіп кептіріңіз, содан кейін оны абайлап орнына қою керек.
- Сақтандырыш қақпақшаның сыртқы корпусын жоғары қарай көтеріп, шешіп алуға болады. Оның ішкі қабаттың және саңылаудың тазалығына назар аударыңыз, оларды жуып, мұқият кептіргеннен кейін орнына орнатыңыз.
- Тазарту барысында құралдың ішкі тостағын, буда пісіруге арналған ыдысты және бу қысымы арқылы жұмыс істейтін мультипісрігіштің алюминий жабынын жуған кезде тек қана жұмсақ губканы, жылы суды, абразивті емес жуғыш құралдарды пайдаланыңыз.
- Бұ қысымы арқылы жұмыс істейтін мультипісрігіштің ластанған жерін тазарту үшін метал сымы бар қылшақтарды және еріткіштерді қолданбаңыз.
- Егер тағамның қалдықтары ішкі кастрөлге күйіп, жабысып қалса, онда кастрөлді жуу алдында суға батырып қойыңыз. Ишкі тостағын сұртіңіз.
Назар аударыңыздар! Тостақты жуып болған соң, оны орнына орнату қажет. Құралдың ішкі ыдыстың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Құралды оның ішкі тостағы орнатылмаған болса бу қысымы арқылы жұмыс істейтін мультипісрігіште ешқашан тағам әзірлеменіз!
- Құралдың ішкі тостағын ыдыс жуғыш машинада жууға болады.
- Үйдісжуғыш машинада тостақты жуған кезде ыдыс жуатын машинаның құрамдас бөлшектеріне зақымданбауын қадағалаңыз.
- Тағамды тостақтын ішінде тағамды кесіп-турамаңыз.
- Бұ қысымы арқылы жұмыс істейтін мультипісрігіштің ішкі ыдысының қүюге қарсы жабыны бар, сондықтан, пайдалана бастағаннан бірнеше күн өткесін онда қоныр қақ пайда болуы мүмкін.

Құралдың ішкі тостағын пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

- Тағамды араластыру үшін тек қана ағаш қасықты немесе арнайы пластмасса қасықты пайдаланыңыз.
- Ишкі тостаққа сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бұлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін кастрөлдің сумен және жуғыш заттармен жанасуына байланысты, түсі өзгеруі мүмкін, бұл қалыпты құбылыс және мультипісрігіш ны еш аландамай әрі қарай пайдалана беруге болады.
- Бұ қысымы арқылы жұмыс істейтін мультипісрігіштің сыртын, қақпақты, электр сымдарын тазарту үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Абразивті заттарды қолдануға болмайды.
- Бұ қысымы арқылы жұмыс істейтін мультипісрігіштің сыртқы бетін ағып түрган судың астында жууға болмайды. Бұл электр құралының зақымдануына әкеп соғады.
- **Ескерте:** Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоютын ресми пунктке өткізіңіз. Сөйтін, Сіз қоршаган ортаны сақтауға көмектесесіз.

Егер қындық туындаса

Қындық	Себебі	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыратын элемент жұмыс істемейді	1. Электр қоректендіргішінде ақау бар 2. Электр тақтасы немесе контактілерде ақау бар	Құралдың желіге қосылғанын тексеріңіз Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз
Индикатор жанады, қыздыратын элемент жұмыс істемейді	Электр тақтасы немесе жалғасу контактілерде ақау бар.	Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз
Тағам тым ұзақ әзірленуде	1. Желіден қоректендіру жоқ	Құралдың желіге қосылғанын тексеріңіз
	2. Қыздыратын элементтің ақауы бар	Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз
	3. Мультипісрігіштің ішкі ыдысы қисық орнатылған	Ішкі ыдысты тексеріңіз, оның дүрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
	4. Қыздыратын пластина мен кастролдің арасында бөгде зат бар	Бөгде затты алып тастаңыз
Дисплейде қателер коды көрінеді E1, E2, E3, E4	Электрмен қоректендіру тақтасымен қындық	Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз

Техникалық сипаттамасы

Көрнеуі: 220 – 240 В.

Жұмыс қысымы: 40-70 кПа.

Құаттылығы: 1100 Вт

Үйдістың жалпы көлемі: 5 л

Ескертуе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізу дің үдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.


Сертификаттау туралы ақпарат

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.

Сәйкестік Сертификаты № TC RU C-US.АЛ16.В.00534 Сериялық нөмірі RU №0081776

Қолданылу мерзімі 20.02.2014 жылдан бастап 19.02.2019 жылға дейін жарамды.

Берілген: Өнімді сертификаттау органы Жауапкершілігі шектеулі қоғам "Гарант Плюс",
Мекен жайы: 121170, Мәскеу қ, Кутузовский даңғылы., 36 үй, 3 құрылыш.

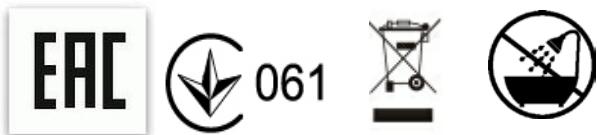

Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:

- 3 жыл.

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап

- 3 жыл.

Ішкі тостаққа (кәстрөлге) берілетін кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап - 6 ай.

Өндірілген айы мен жылды туралы ақпаратты құралдың сыртында көрсетілген.

Өндіруші:

TEXTON CORPORATION LLC- «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» жШҚ

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, 5100 бөлмежай, Уилмингтон қ, Делавэр Штаты, 19801, Америка

Құрама Штаттары

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Бу қысыммен жұмыс істейтін мультипісіргіш

Моделі: PPC 0705AD

Бұл кепілдік әрекеттегі зандылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 36 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «TEXTON CORPORATION LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктеге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындайды. Бұл кепілдік өндіруші құзырылық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ететін, бөгде сүйіктық заттардың немесе құрт -құмырска мен бұйымның ішіне түсіп кетуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылشاқтар тозғанда;
 - Авторланған қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатуши берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушыныңға хабарласыңыз.

* Авторланған қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru