

MONSHER

Руководство по эксплуатации кухонной вытяжки



16161-MILLA-CC55



Пожалуйста ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации перед установкой или использованием вытяжки. Советуем вам сохранить данное руководство для дальнейшего использования.

Содержание руководства по эксплуатации кухонной ВЫТЯЖКИ

Уважаемые покупатели в нижеприведенных разделах вы найдете полную информацию для эффективной и безопасной работы кухонной вытяжки. Просьба внимательно ознакомиться с руководством перед началом установки и использованием.




Раздел 1

Важная информация перед эксплуатацией 2



Раздел 2

Технические характеристики 3

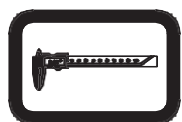


Раздел 3

Технические параметры..... 4



Раздел 4

Схемы подключения к электроэнергии..... 5

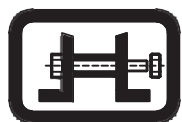

Раздел 5

Инструкции по установке 6




Раздел 6

Эксплуатация 9



Раздел 7

Уход 10

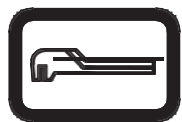


Раздел 8

Сведения о неисправностях 12



Раздел 1. Важная информация перед эксплуатацией

1. Монтаж и подключение к электроэнергии данного устройства должны быть выполнены квалифицированными специалистами сервисного центра. В противном случае могут возникнуть такие серьезные проблемы как неэффективная работа устройства,



посторонние звуки, вибрация, утечка электроэнергии. Также в данном случае не будет распространяться гарантия производителя.

2. Рабочее напряжение составляет 220-230 В. Не подключайте и не используйте при более высоком или низком напряжении.



В противном случае это может стать причиной выхода вытяжки из строя, перегорания ламп освещения или же стать причиной повреждения других электроэлементов.

3. Не подключайте трубу вытяжки к трубам от печи, от водонагревателя, обогревателя или вентиляции.



В противном случае возникает риск утечки ядовитых газов или образования высокого давления.

4. Вытяжка должна быть подключена к источнику электроэнергии с заземлением.



В противном случае есть риск повреждения устройства или удара током.

5. Нельзя готовить пищу на открытом огне под вытяжкой.



В противном случае возможно возгорание устройства или повреждение металлических деталей.

6. Не используйте фильтры, отличные от алюминиевых.



В противном случае это может привести к возгоранию деталей устройства, снижению вытяжной силы, а также снижению срока службы прибора.

7. Не подключайте устройство к сети до окончания монтажа.



В противном случае есть возможность возникновения проблем с электричеством или механических проблем устройства, а также есть риск несчастного случая.

8. Вытяжка предназначена только для использования в домашних целях над варочной поверхностью. Не используйте вытяжку по другому назначению.



В противном случае производитель не несет ответственности за возможные проблемы с устройством или несчастные случаи, а также в таком случае не будет распространяться гарантия на устройство.

9. Удостоверьтесь в прочности стены, на которую предполагается монтировать вытяжку.



В противном случае это может привести к нежелательным последствиям.

10. Не подпускайте детей к устройству и не разрешайте детям им пользоваться.



В противном случае это может привести к нежелательным последствиям.

11. Во время работы вытяжки не прикасайтесь к лампам освещения, так как они сильно нагреваются.



В противном случае это может привести к несчастному случаю.

12. Если вытяжка работает одновременно с другими устройствами, работающими на газе или другом топливе, то помещение должно иметь условия для достаточной вентиляции.



В противном случае это может привести к несчастному случаю.

13. Держите в чистоте вытяжку и фильтры.



В противном случае, скопленный жир на фильтрах или вытяжке может привести к возгоранию.

14. Устройство должно монтироваться строго согласно приведенным схемам и параметрам.



В противном случае возможно возгорание устройства, утечка ядовитых газов или снижение эффективности работы.



Раздел 2

Технические характеристики


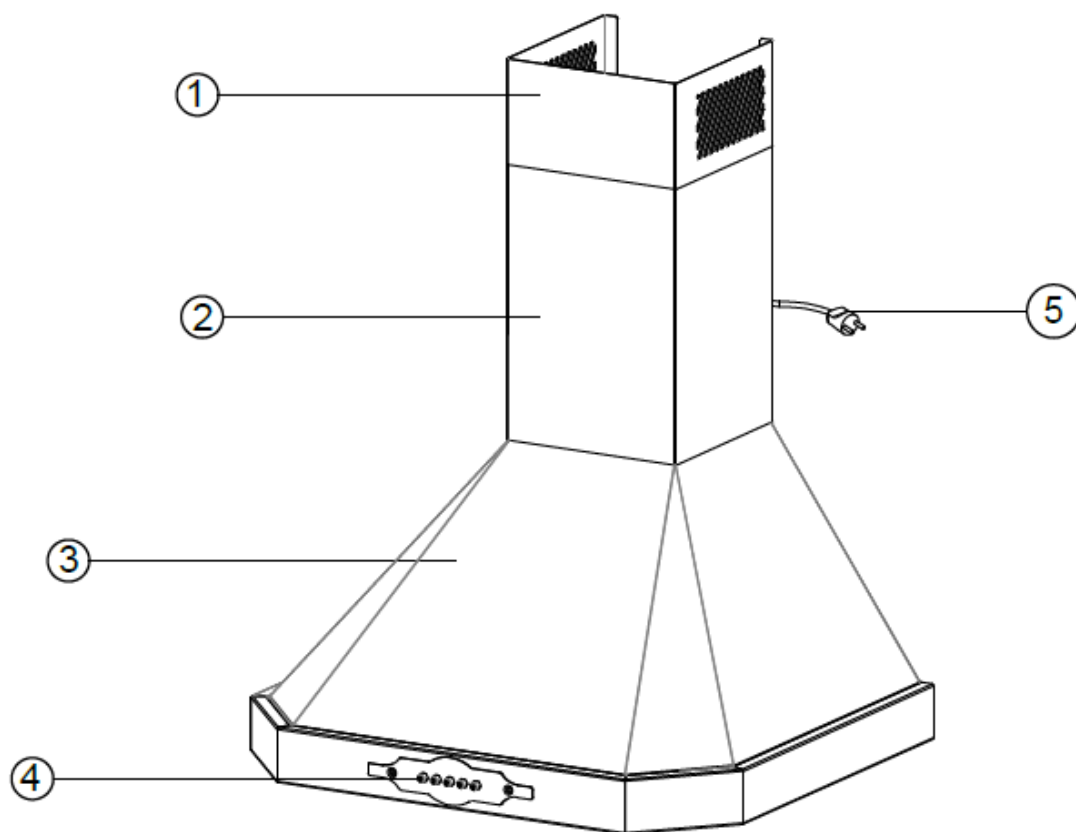


Рис. А1

- 1- Внутренняя труба
- 2- Внешняя труба
- 3- Корпус вытяжки
- 4- Кнопки панели управления
- 5- Сетевой кабель 220 В

Технические характеристики			
Ширина	598-898	Мощность двигателя	125 Вт
Глубина	460	Общая мощность	155 Вт
Высота	Мин 510 Макс 790	Размер дымохода	120 mm
Панель управления	Утапливаемые кнопки	Напряжение/ Частота	220-230V / 50Hz
Производительность	500 М³		
Освещение	2x25 Вт		

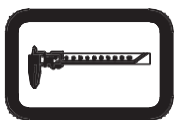

Технические параметры

Раздел 3

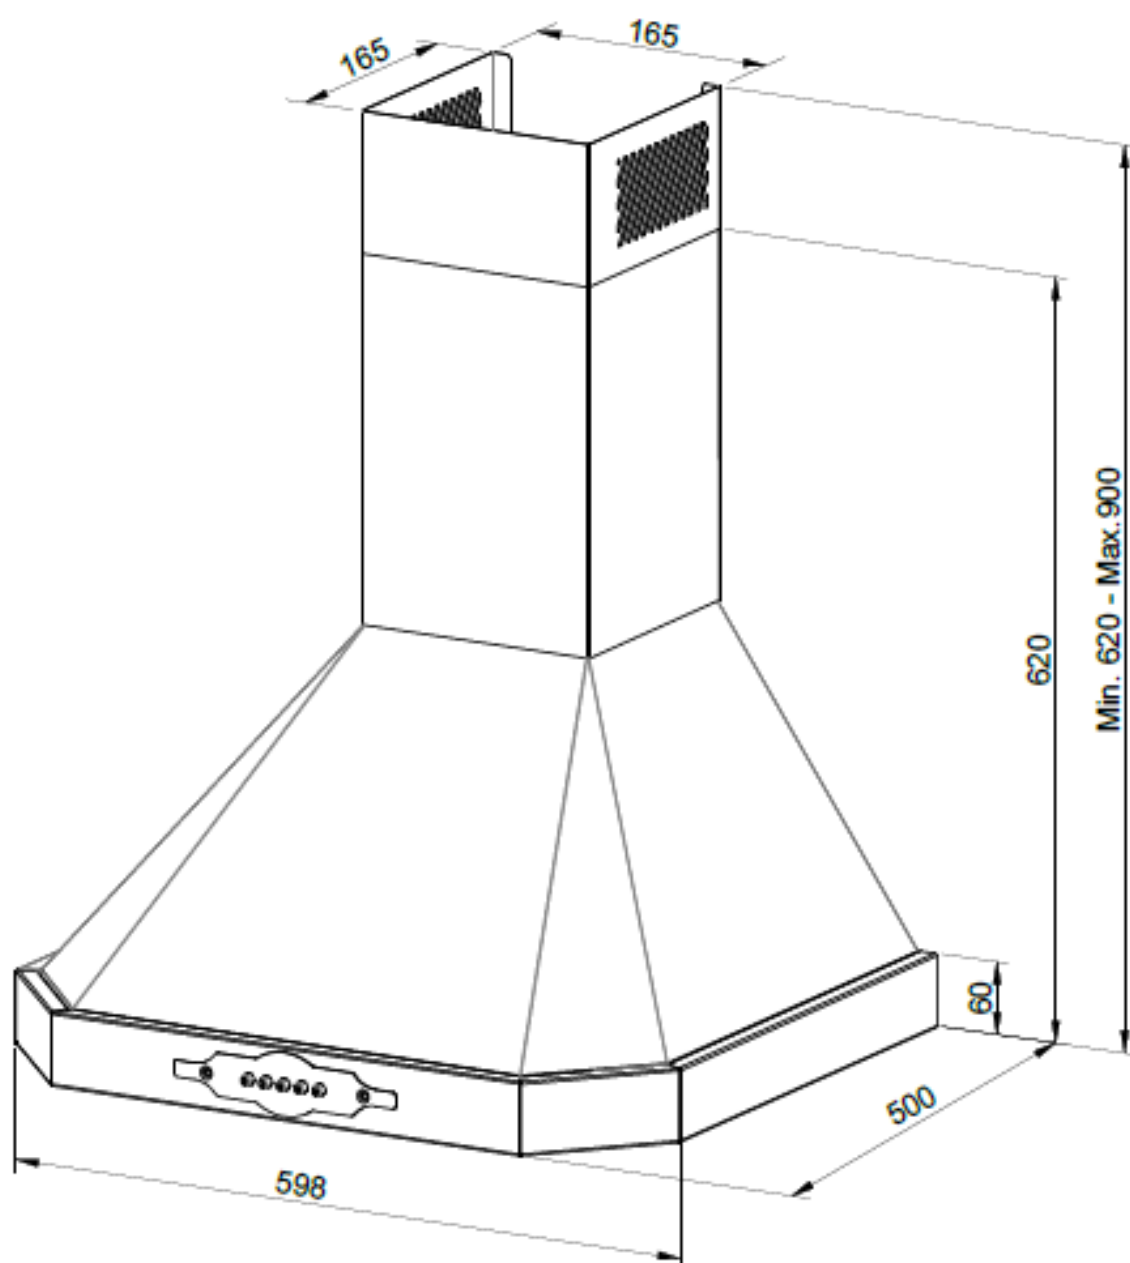


Рис. А2



Схемы подключения к электроэнергии

Раздел 4

Схемы подключения утапливаемых кнопок


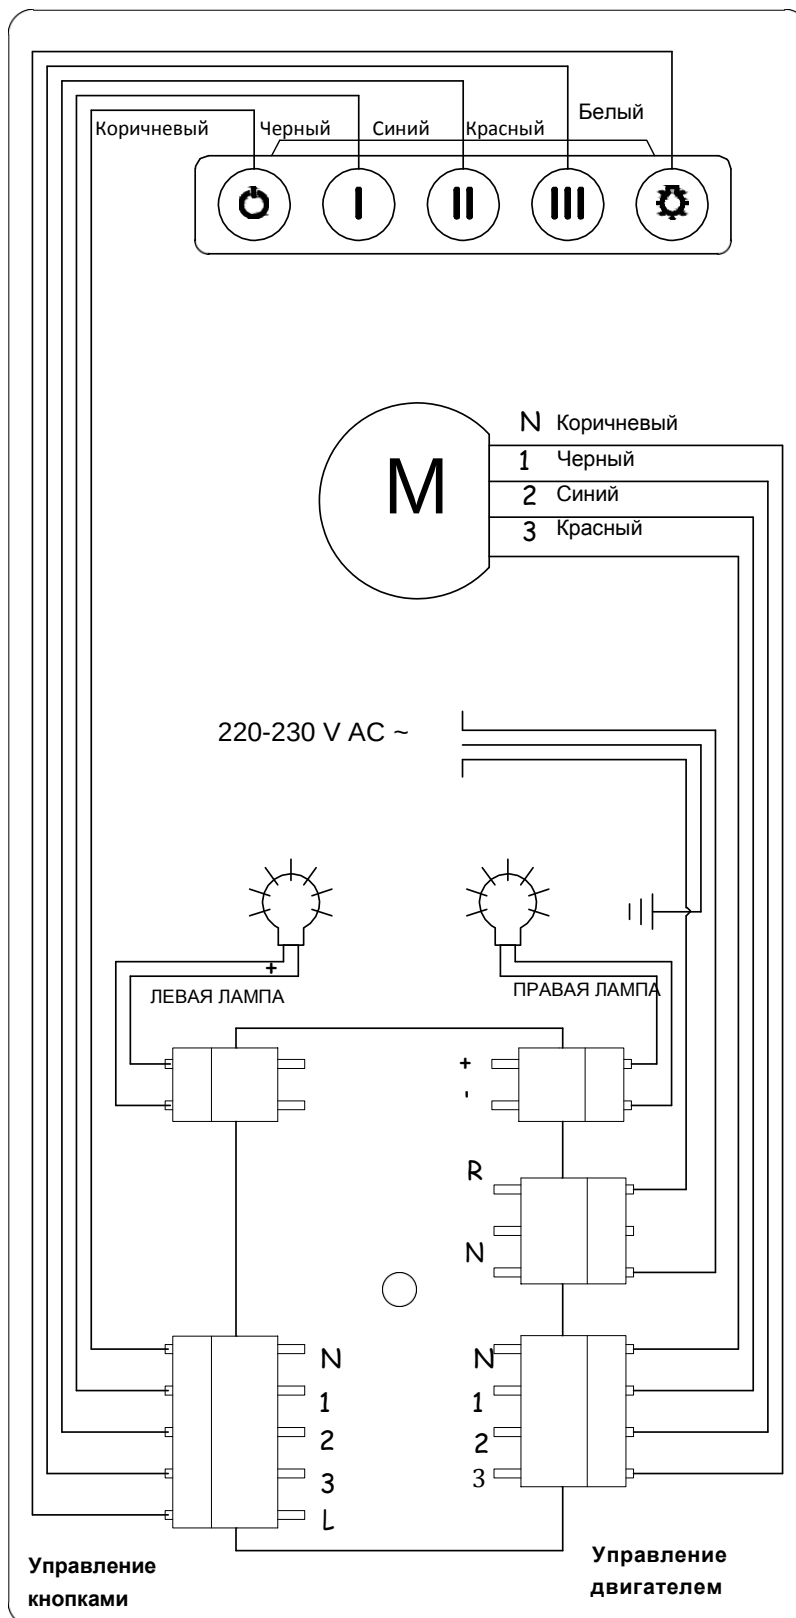


РИС. А3

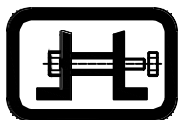

Раздел 5

Установочные размеры вытяжки


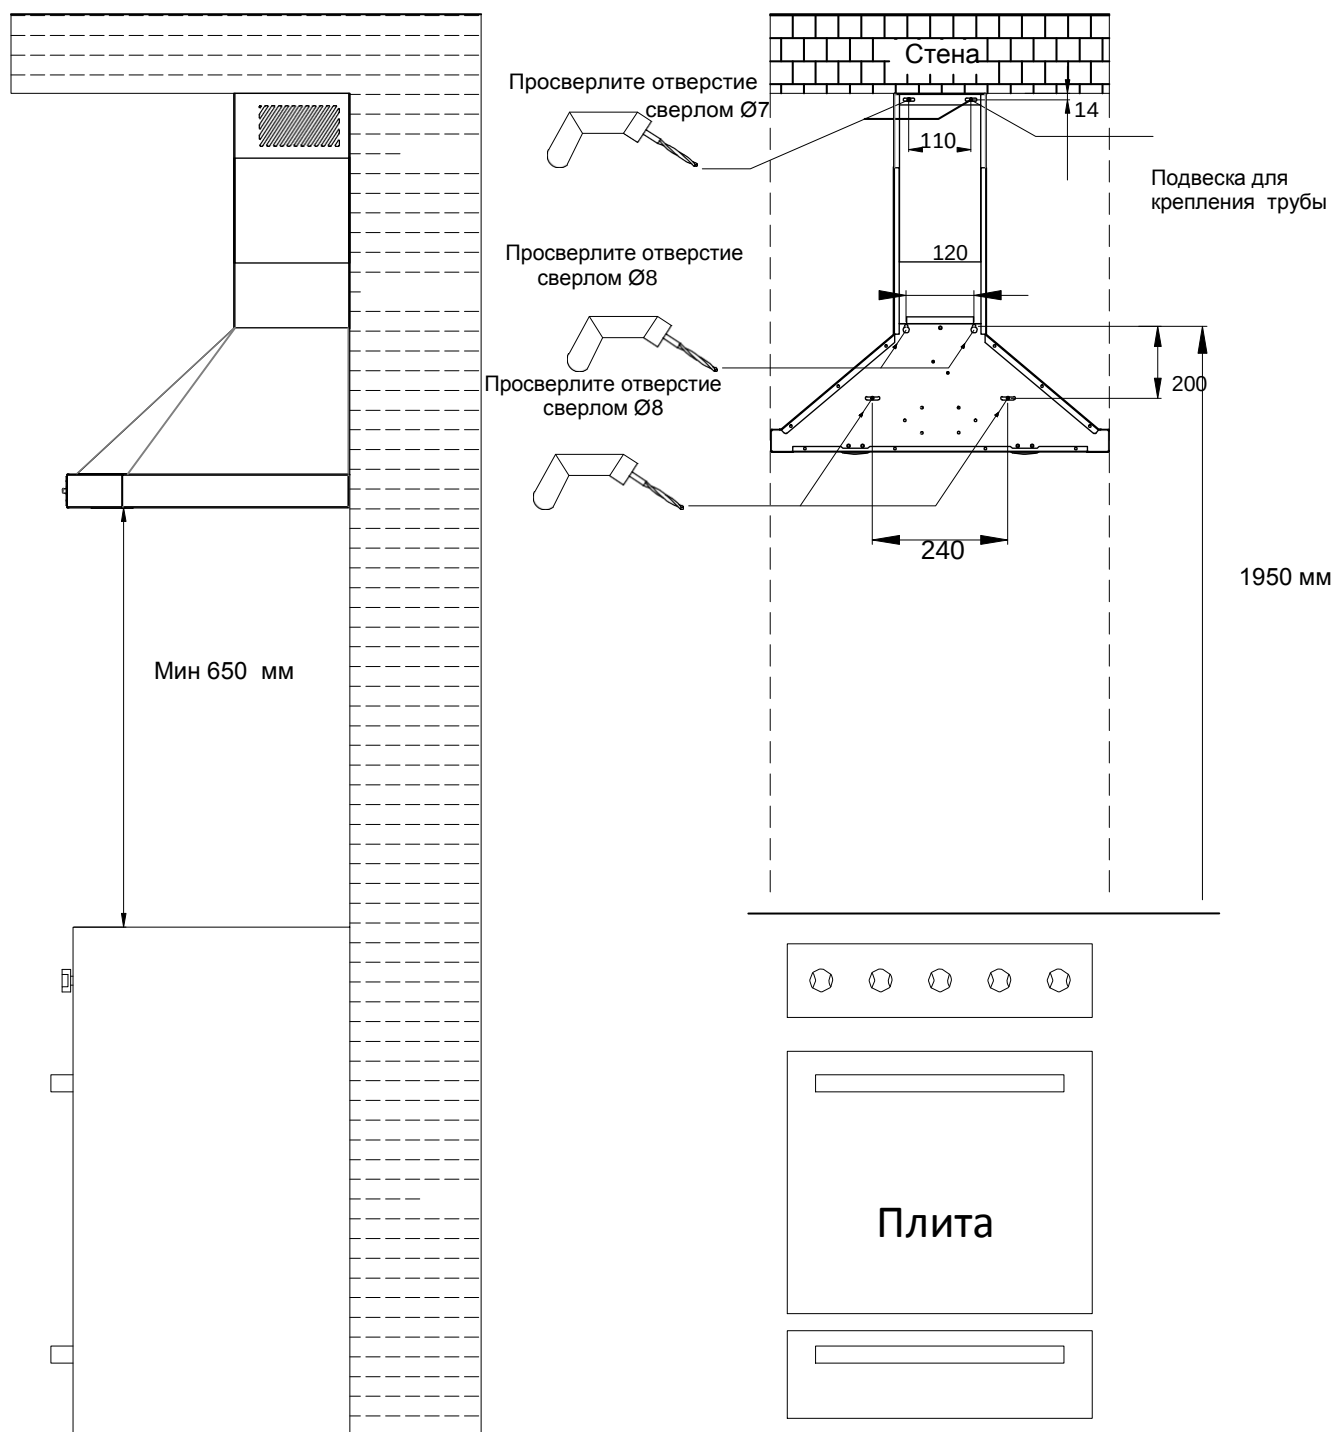


Рис А4

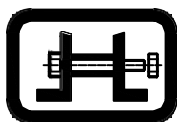

Инструкции по установке

Раздел 5В

Изображение конструкции кухонной вытяжки и перечень используемых деталей

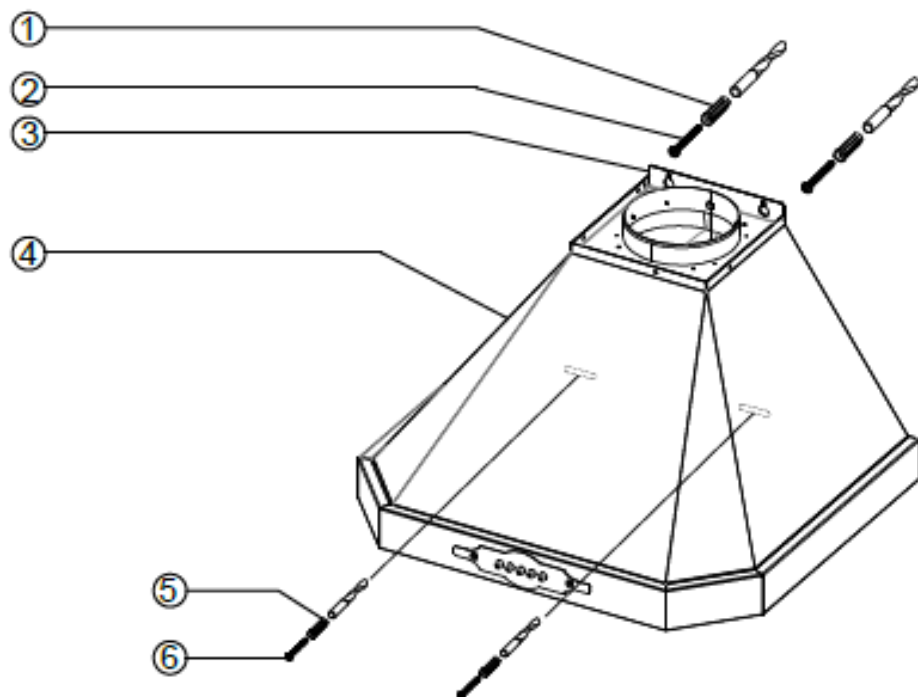


РИС А5



РИС А5-1


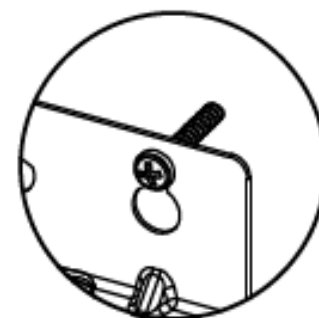


РИС А5-2

- 1- Ø8 mm дюбель
- 2- 4x50 usb шуруп для дюбеля
- 3- Подвеска для короба мотора
- 4- Корпус вытяжки
- 5- Ø8 mm дюбель
- 6 - 4x50 usb шуруп для дюбеля

Порядок монтажа;

- 1- Согласно параметрам, показанным на рис. А4, просверлите монтажные отверстия
- 2- Прибейте к стене 2 дюбеля диаметром Ø8 мм (1) и 2 дюбеля диаметром Ø7 мм (2).
- 3- Установите 4x50 usb шурупы для дюбелей и проследите чтобы между шурупом и стеной оставалось свободное пространство 2 - 4 мм.
- 4- Установите и закрепите короб мотора на подвеску крепежа короба мотора и приподняв его, закрепите на стене. (Рис. А5-1/А5-2).
- 5- Еще раз проверьте правильность монтажа и переходите к установке трубы.

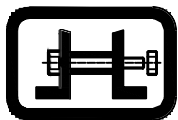

Инструкции по установке

Раздел 5С

Установка трубы и завершение монтажных работ

Примечание: В случае подключения дымохода, вы должны убедиться, что спираль трубы имеет диаметр Ø120mm и 2 закрепляющих зажима.

- 1 - Ø7 мм Дюбель
- 2 - Подвеска для крепления трубы
- 3 - 4x35 шуруп для дюбеля
- 4 - 3,9x9,5 шуруп для металл. листа
- 5 - Внутренняя труба
- 6 - Внешняя труба
- 7 - 3,9x9,5 шуруп для металл. листа
- 8 - Ø8 мм Дюбель
- 9 - 4x50 шуруп для дюбеля
- 10 - Корпус вытяжки

Рис. А6


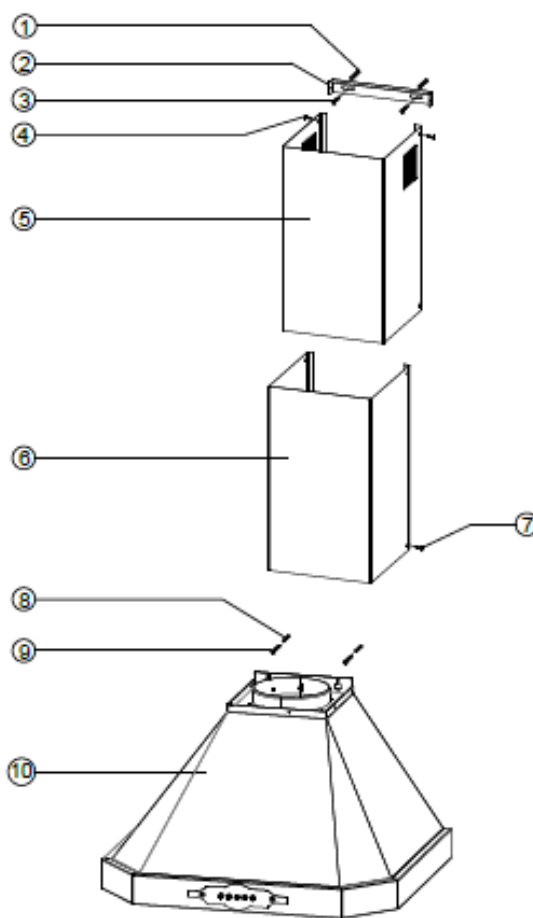


Рис. А7



Установка трубы

1. Вставьте внутреннюю трубу во внешнюю и с помощью шурупов 3,9x9,5 (7) закрепите к корпусу вытяжки.
2. Согласно параметрам, указанным в схеме А4, просверлите монтажные отверстия и установите Ø7 мм дюбели.
3. Закрепите крепеж трубы на стену с помощью шурупов 4x35.
4. Приподнимите внутреннюю трубу и с боков закрепите ее на подвеске для крепежа трубы при помощи шурупов 3,9x9,5, как это указано на рис. А7. Завершите процесс монтажа.

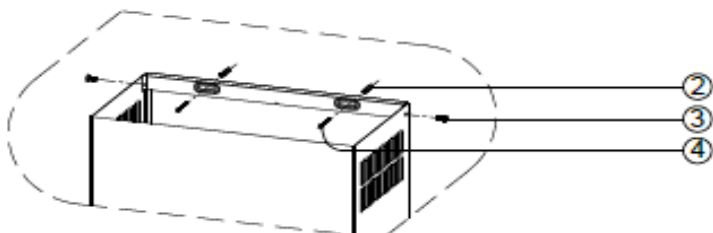

Эксплуатация

Раздел 6

Информация по эксплуатации панели управления



(0): Выключение двигателя



(Кнопка 1): 1-я скорость двигателя



(Кнопка 2): 2-я скорость двигателя



(Кнопка 3): 3-я скорость двигателя



(Кнопка освещения): Включение/выключение освещения



Уход

Раздел 7А

Перед выполнением операций по уходу отключите вытяжку от сети электропитания.

Очистка алюминиевого фильтра

Алюминиевые фильтры предназначены для улавливания частиц жира. Загрязненные фильтры снижают эффективность работы вытяжки, а также накопленный слой масла и жира может стать причиной возгорания. Поэтому старайтесь производить очистку через каждые 2 недели. Для того, чтобы произвести очистку, снимите фильтр как показано на рис. А8. Очистку можно производить вручную либо в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине после нескольких раз цвет алюминиевого фильтра может измениться. Это не является причиной замены. В случае же если фильтр не подлежит очистке, вы можете заказать новый в сервисном центре.



Рис. А8

Снятие алюминиевого фильтра

Потяните фильтр вниз, предварительно отжав защелку.


Установка алюминиевого фильтра

Поместите фильтр в специальные отверстия на задней части корпуса вытяжки. Затем, поднимая его вверх, установите его в фильтр - канал параллельно полу, предварительно нажав на защелку.

Смена ламп освещения:



Рис. А

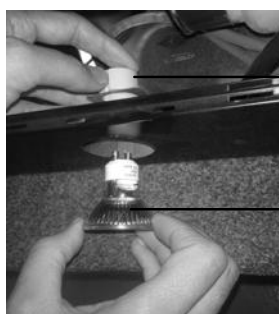

Патрон

Лампа

Рис. В

- Отключите вытяжку от сети электропитания.

Снятие лампы

- Надавите на патрон и выкрутите лампу из патрона против часовой стрелки так, как показано на рис. А.

Установка лампы

- Надавите на патрон и вкрутите по часовой стрелке лампу в патрон так, как показано на рис. В.
- Подключите вытяжку к сети и проверьте работоспособность.



Уход

Раздел 7В

Замена угольных фильтров;

Угольные фильтры используются дополнительно только в случае эксплуатации вытяжки без трубы. Если вы планируете использовать вытяжку таким образом, обратитесь в сервисную службу для покупки угольного фильтра.



Рис. А9



Рис. А10

Снятие угольных фильтров;

- 1- Отключите вытяжку от сети электропитания.
- 2- Для доступа к угольным фильтрам снимите сначала алюминиевый.
- 3- Поверните угольные фильтры против часовой стрелки как показано на рис. А 9.

Установка угольного фильтра;

- Для того, чтобы установить угольные фильтры на место, вкрутите их обратно по часовой стрелке (рис. А10)

Очистка;


- Для очистки корпуса вытяжки используйте мягкую тряпку, смоченную в мыльной воде. Никогда не используйте абразивные чистящие вещества, так как они могут оставлять царапины на поверхности.

Внимание!

- При насыщении угольных фильтров мощность двигателя сокращается на 30-40%.
- Никогда не мойте угольные фильтры и меняйте их раз в 4 месяца.

Осторожно

- Не соблюдение правил своевременной очистки и замены угольных фильтров (через каждые 4 месяца) может стать причиной возгорания.

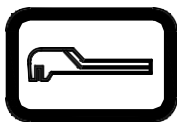

Сведения о неисправностях

Раздел 8

Перед обращением в сервисный центр просьба внимательно прочитать информацию, приведенную ниже.

Вытяжка не работает!

- Убедитесь, что вытяжка подключена к электросети
- Проверьте предохранители.

Вытяжка работает, освещение не работает!

- Отключите вытяжку от электросети, проверьте лампу и правильность ее установки.
- Возможно, что - то препятствует нормальной работе кнопки освещения, проверьте.

Снизилась эффективность работы вытяжки!

- Если вы используете вытяжку с трубой, проверьте правильность ее установки.
- Проверьте, не загрязнены ли алюминиевый и угольный фильтры.

Вытяжка вибрирует во время работы!

- Проверьте, достаточно ли туго ввинчены шурупы, на которых крепится конструкция.
- Проверьте пространство между вытяжкой и стеной на наличие постороннего предмета.