

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	198
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	200
3. ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	202
4. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАШЕЙ ДУХОВКОЙ	203
5. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ ДУХОВКИ	204
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУХОВКИ	209
7. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДУХОВКИ.....	230
8. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	239
9. ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	252
10. УСТАНОВКА ПРИБОРА	257



ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: содержат рекомендации по использованию, описание команд, правил чистки и технического обслуживания устройства.



ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА: предназначены для квалифицированных технических специалистов, выполняющих установку, пуск в эксплуатацию и испытание устройства.



Дополнительная информация по изделиям представлена на веб-сайте www.smeg.com



1. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ АППАРАТА. НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ ЕГО В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ АППАРАТА.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ДУХОВКОЙ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО И ВСЕ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ УКАЗАНИЯ. УСТАНОВКА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ И ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ. ЭТОТ АППАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВУЮЩИМ ДИРЕКТИВАМ ЕЭС. КОНСТРУКЦИЕЙ ПРИБОРА ПРЕДУСМОТРЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД; ЛЮБОЕ ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛЖНО СЧИТАТЬСЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМ.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТА С ЦЕЛЬЮ, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ ВЫШЕНАЗВАННОЙ.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ АППАРАТ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ.



ЭТОТ АППАРАТ СНАБЖЕН ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕЭС 2002/96/СЕ ПО ВОПРОСУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE).

В УКАЗАННОЙ ДИРЕКТИВЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НОРМЫ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ СНЯТЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.



НЕ ЗАГОРАЖИВАТЬ ОТВЕРСТИЯ, ПРОРЕЗИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТВОДА ТЕПЛА.



НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ И НЕ САДИТЬСЯ НА ОТКРЫТУЮ ДВЕРЦУ АППАРАТА.



ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ, ПАСПОРТНЫМ НОМЕРОМ И МАРКИРОВКОЙ НАХОДИТСЯ НА ВИДНОМ МЕСТЕ ПОД КАРТЕРОМ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ ЭТУ ТАБЛИЧКУ.



ПЕРЕД ВВОДОМ АППАРАТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛИТЬ ВСЮ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ, КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ И С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ АППАРАТА.



ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ В ДВЕРЦЕ ДУХОВКИ НЕ ОСТАВАЛОСЬ НИКАКИХ ПРЕДМЕТОВ.



В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ АППАРАТ СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ ПЕРЧАТКАМИ.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОЧАЛКИ И ОСТРЫЕ СКРЕБКИ.

СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ОБЫЧНЫЕ НЕ АБРАЗИВНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛЬЗУЯСЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕРЕВЯННЫМ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ. ТЩАТЕЛЬНО ПРОПОЛОСКАТЬ И ПРОТЕРЕТЬ НАСУХО МЯГКОЙ ТКАНЬЮ ИЛИ ЗАМШЕЙ.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАСЫХАНИЯ ВНУТРИ ДУХОВКИ ОСТАТКОВ ПРОДУКТОВ НА САХАРНОЙ ОСНОВЕ (НАПРИМЕР, ВАРЕНЬЯ). ПРИ СИЛЬНОМ ЗАСЫХАНИИ ОНИ МОГУТ РАЗРУШИТЬ ЭМАЛЬ, КОТОРАЯ ПОКРЫВАЕТ ВНУТРЕНнюю ЧАСТЬ ДУХОВКИ.



НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРАМИ ИЛИ ЕМКОСТЯМИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ. ПОВЫШЕННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДОСТИГАЕМЫЕ ВНУТРИ ДУХОВКИ, МОГУТ РАСПЛАВИТЬ ЭТОТ МАТЕРИАЛ, ПОВРЕДИВ АППАРАТ.



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАКРЫТЫЕ КОНСЕРВЫ ИЛИ ЕМКОСТИ. ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВНУТРИ КОНСЕРВНЫХ ЕМКОСТЕЙ МОГУТ СОЗДАВАТЬСЯ ИЗБЫТОЧНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЯ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА.



НЕ ОСТАВЛЯТЬ АППАРАТ БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, ПОСКОЛЬКУ МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ ЖИРА И МАСЕЛ. ЖИРЫ И МАСЛА МОГУТ ВОЗГОРАТЬСЯ.



ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ПОКРЫВАТЬ ДНО ДУХОВКИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ И НЕ СТАВИТЬ НА ДНО КАСТРЮЛИ ИЛИ ПРОТИВНИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.



ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ЖАРКИ ПОВЕРХНОСТИ ЕЩЕ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ, НЕ НАЛИВАТЬ ВОДУ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПРОТИВЕНЬ. ВОДЯНОЙ ПАР МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОЖОГАМ И ПОВРЕДИТЬ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.



ВСЕ ЖАРКИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ.



2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИЗУЧИТЬ НОРМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЛИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ПО ФУНКЦИЯМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТСЯ В ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ.

В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ И В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАКОНОМ ОПРЕДЕЛЕНО, ЧТО УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ С СОБЛЮДЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ.

НАШИ АВТОРИЗОВАННЫЕ МОНТАЖНИКИ ГАРАНТИРУЮТ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ.

ГАЗОВЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ДОЛЖНЫ ОТКЛЮЧАТЬСЯ ТОЛЬКО КОМПЕТЕНТНЫМИ ЛИЦАМИ.



ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АППАРАТА К ЭЛЕКТРОСЕТИ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ДАННЫЕ, УКАЗАННЫЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКЕ И ДАННЫЕ САМОЙ СЕТИ.



ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ / ЭКСПЛУАТАЦИИ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ АППАРАТ НЕ НАХОДИЛСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.



ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ РОЗЕТКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДНОГО ТИПА И СООТВЕТСТВОВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ.

ВО ВСТРОЕННОМ АППАРАТЕ РАЗЪЕМ КАБЕЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТСОЕДИНЕНИЕ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА ЕГО ВЫТЯГИВАНИЕМ ЗА ПРОВОД.



В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОВОДА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, СВЯЗАТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО СО СЛУЖБой ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОТОРАЯ ЗАМЕНИТ ЕГО.



ЗАЗЕМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ПРЕДУСМОТРЕННЫМ НОРМАМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО.



СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УСТАНОВКИ АППАРАТА СЛЕДУЕТ ПРОИЗВЕСТИ ЕГО КРАТКОЕ ИСПЫТАНИЕ, СЛЕДУЯ ПРИВЕДЕННЫМ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМ. В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ОТСОЕДИНИТЬ АППАРАТ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ОБРАТИТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕМОНТИРОВАТЬ АППАРАТ.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОМЕЩАТЬ В ДУХОВКУ ВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ: ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВКЛЮЧЕНИИ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА.



В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ АППАРАТ СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ. СТАРАТЬСЯ НЕ КАСАТЬСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ ДУХОВКИ.



ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИМ АППАРАТОМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИЦАМ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ И УМСТВЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ИЛИ НЕ ИМЕЮЩИМ ОПЫТА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРОЙ, БЕЗ КОНТРОЛЯ ИЛИ ИНСТРУКТИРОВАНИЯ СО СТОРОНЫ ВЗРОСЛЫХ ЛИЦ, НЕСУЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.



НЕ ПОЗВОЛЯТЬ ДЕТЯМ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К АППАРАТУ ВО ЕГО РАБОТЫ ИЛИ ДЕЛАТЬ ИЗ НЕГО ИГРУШКУ.



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ПРИБОРА СТРУЮ ПАРА.

ПАР МОЖЕТ ДОСТИЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ И ПОВРЕДИТЬ ИХ И ВЫЗВАТЬ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ.



НИКОГДА НЕ МОДИФИЦИРОВАТЬ ЭТОТ АППАРАТ.



НЕ РАСПЫЛЯТЬ НИКАКИХ СПРЕЕВ ВБЛИЗИ ЭЛЕКТРОБЫТОВОГО ПРИБОРА, КОГДА ОН В РАБОТЕ.



Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, причиненный людям и предметам, вызванный несоблюдением вышеуказанных предписаний, или по причине неправильного использования хотя бы отдельной части аппарата и использования неоригинальных запчастей.



3. ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

3.1 Наша забота об окружающей среде



В соответствии Директивами 2002/95/СЕ, 2002/96/СЕ, 2003/108/СЕ, касающимися уменьшения использования опасных веществ в электронных и электрических аппаратах, а также по реутилизации отходов, символ перечеркнутой корзины, приводимый на аппаратуре, указывает, что изделие в конце срока его эксплуатации должно быть разобрано по частям, которые должны быть собраны отдельно от других отходов. Следовательно, пользователь по окончании срока службы аппаратуры должен передать ее в соответствующие центры дифференцированного сбора электрических и электронных отходов, или же передать продавцу на момент покупки равноценной аппаратуры, в соотношении один к одному. Соответствующий дифференцированный сбор для последующей передачи выведенной из эксплуатации аппаратуры, для обработки и переработки экологически совместимых отходов способствует избеганию негативных эффектов на окружающую среду и на здоровье и содействует рециркуляции материалов, из которых состоит сама аппаратура. Незаконная переработка изделия со стороны пользователя приводит к применению административных санкций.

3.2 Ваша забота об окружающей среде

Для упаковки нашей продукции применяются экологически безвредные материалы, совместимые с окружающей средой и пригодные для повторного использования. Просим содействовать нам, принимая необходимые меры по правильной переработке отходов упаковки. Информацию о сборе, реутилизации и переработке использованной упаковки можно получить у продавца или в специализированных местных организациях.



Не выбрасывайте и не оставляйте упаковку или ее части. Они могут явиться источником опасности удушья детей, в частности, пластиковые мешочки.


Соблюдение правил переработки требуется и при обращении с вашим старым аппаратом.

Важно!: следует сдать аппарат местному предприятию, занимающемуся сбором старых бытовых электроприборов. Соблюдение правил по переработке отходов позволяет разумно возобновлять ценные материалы.

Прежде чем выбрасывать электробытовой прибор, необходимо снять дверцы и оставить полки, как в положениях использования, чтобы дети, играючи, не застряли внутри прибора. Необходимо также обрезать кабель подключения к электросети и удалить его вместе с вилкой.



4. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАШЕЙ ДУХОВКОЙ

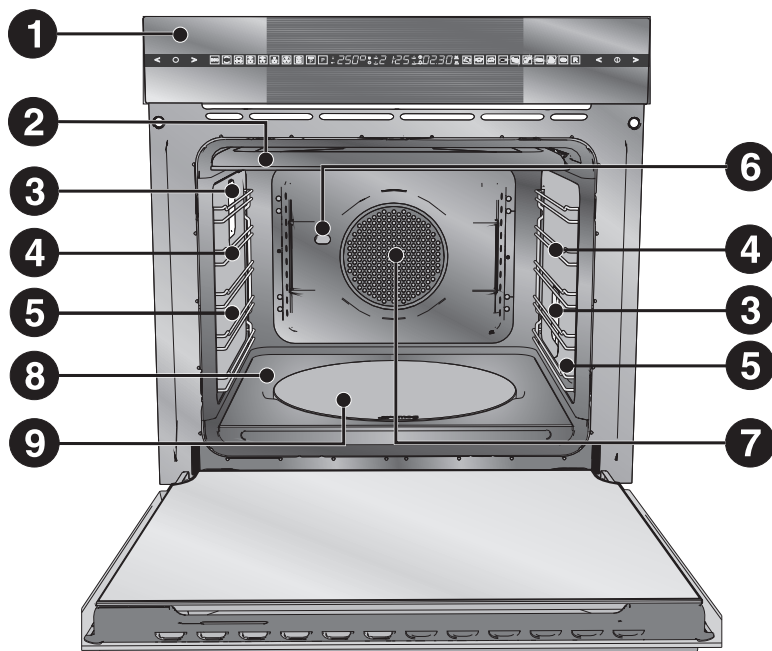

- | | |
|--|--|
| 1 Панель управления | 7 Вентилятор духовки |
| 2 Верхняя защитная панель | 8 Нижняя панель днища (только на некоторых моделях) |
| 3 Лампочки | 9 Выемка с плиткой для приготовления пиццы или крышка (только на некоторых моделях) |
| 4 Опорные рамки для решеток и противней | |
| 5 Самочистящиеся боковые панели (только на некоторых моделях) | |
| 6 Вставка для шумпура (только на некоторых моделях) | |




5. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ ДУХОВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Комплектация принадлежностями зависит от модели.

Решетка: служит в качестве подставки для емкостей с готовящимися блюдами.

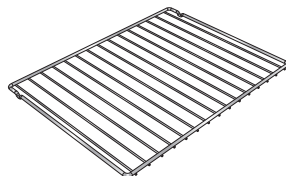


Решетка для противня: кладется сверху на противень при приготовлении блюд, которые могут стекать.




Противень для жарки: служит для сбора жиров, стекающих из блюд, положенных на решетку.




Противень для глубокой жарки: служит для приготовления пирогов, пиццы, выпечки.

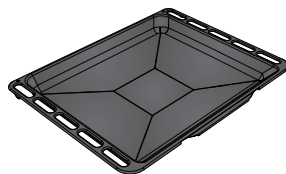

Ручка: используется для извлечения горячих решеток и противней.

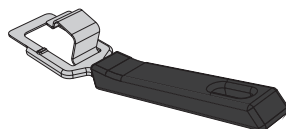

Противень из круглого проката для приготовления гриля: служит для опоры шуппура.

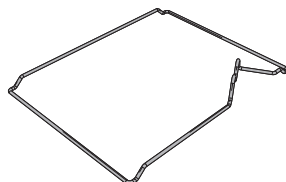





Шампур: служит для обжарки цыпленка и блюд, которые требуют однообразной обжарки по всей поверхности.




Противень для пиццы: спроектирован специально для приготовления пиццы и производных продуктов.

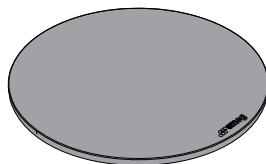

Лопатка для пиццы: удобна для выпечки пиццы в специальном противне.

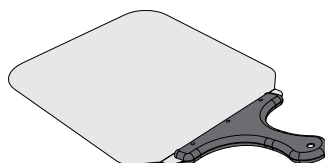

Крышка противня для пиццы: удобна для накрытия противня пиццы, когда она не используется.

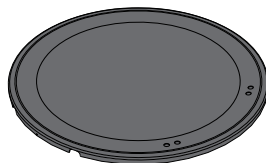

Принадлежности духовки, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами, изготовлены из материалов, соответствующих предписаниям директивы ЕЭС 89/109 от 21.12.88 г. и Законод. постановления 108 от 25.01.92 г.



- Принадлежности, поставляемые по дополнительной заявке:
Через Авторизованные сервисные центры можно запросить фирменные принадлежности, входящие в комплект поставки, или поставляемые дополнительно.
- Использовать только оригинальные принадлежности принадлежности SMEG.




5.1 Использование решетки или противня

Решетки или противни оснащены предохранительной механической блокировкой, предотвращающей их случайное извлечение. Для корректной вставки решетки или противня проверить, чтобы эта разблокировка была повернута вниз (как показано на рисунке сбоку).

Для извлечения движением вперед слегка поднять решетку или противень.

Механическая блокировка (или бортик, если имеется) должна быть всегда повернута к задней части духовки.

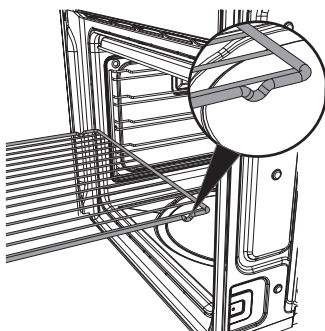

Вставить решетки и противни в духовку вплоть до упора.

5.2 Использование опорной решетки

Опорная решетка вставляется внутрь противня (как показано на рисунке).


Таким образом можно выполнять приготовление пищи со сбором жира, отделяя его от блюда, находящегося в процессе приготовления.



5.3 Использование ручки

Ручка удобна для извлечения противней и решеток из духовки.

Правила пользования приспособлением показаны на рисунке сбоку.

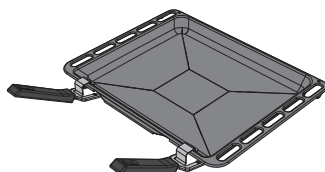



5.4 Пользование шумпуром

Для жарок с шумпуром установить рамку из круглого проката на третьем уровне (см. 6.2.1 Полки для установки). Профилированная часть после вставления круглого проката должна оставаться повернутой к внешней стороне (как показано на рисунке).



Далее подготовить шумпур с пищей, используя вилки и клип в оснастке.

Для удобного перемещения шумпура с пищей завинтить специальную ручку в оснастке.

После приготовления шумпура с пищей установить его на направляющей рамке, как указано на рисунке.

Вставить шумрур в отверстие (деталь В), таким образом, чтобы включился моторчик шумпура.

Стараться, чтобы защелка была корректно вставлена в направляющую рамку (деталь А).

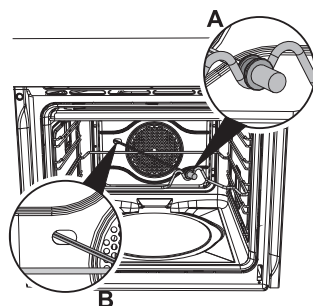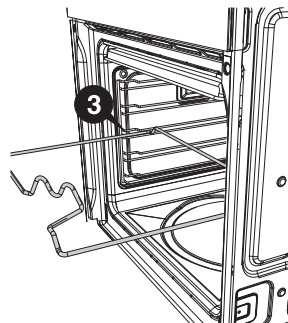




5.5 Пользование противнем для приготовления пиццы (только на некоторых моделях)

Вынуть со дна холодной духовки круглую крышку (см. рисунок) и вставить плитку для приготовления пиццы.

Стараться корректно установить плитку в специальное гнездо.

Для жарки придерживаться указаний в рецептах (см. 6.12 Выбор рецепта).

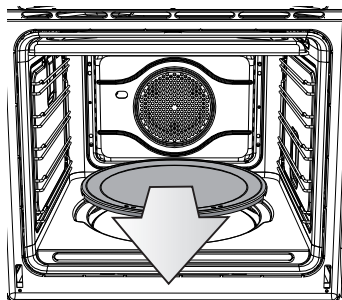

Не использовать плитку для приготовления пиццы способом, отличающимся от описанного выше (например, не использовать ее в духовках с газовыми горелками или на стеклокерамических полках или в духовках, не предназначенных для использования этой принадлежности).




Если пицца заправляется маслом, рекомендуется делать это после того, как она извлечена из духовки, поскольку возможные пятна масла могут повредить эстетическому внешнему виду и функциональному состоянию плитки для приготовления пиццы.



В моделях, где предусмотрено, если плитка для пиццы не используется, то дно плитки покрывают ее крышкой.

5.6 Пользование плиткой для приготовления пиццы (только на некоторых моделях)

Взять лопатку для пиццы за деревянную или пластмассовую ручку и поставить блюдо в духовку или вынуть его из духовки. Рекомендуется слегка **посыпать** стальную поверхность мукой для облегчения скольжения свежих продуктов, которые, будучи влажными, могут прилипнуть к стальной поверхности.

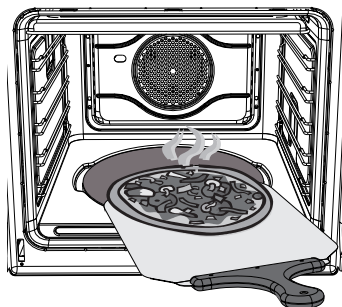



6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУХОВКИ

6.1 Перед использованием аппарата



- Удалить возможные этикетки (за исключением таблички с техническими данными), противней, лотков или с варочной поверхности.
- Удалить возможные защитные пленки внутри и извне аппарата, включая внутри, такие как противни, лотки, плитки для пиццы или с круглой крышки.
- Перед использованием аппарата в первый раз удалить все принадлежности из духовки и вымыть их, как показано в главе “8. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”.




Нагреть аппарат впустую до максимальной температуры для удаления возможных остатков производства, которые могут придать неприятные запахи приготовляемой пище.

6.2 Общее описание

6.2.1 Полки для установки


Духовка снабжена **5 направляющими** для размещения противней и решеток на разной высоте. Высоты установки указаны снизу вверх (см. рисунок).

(При работе с рецептами на дисплее будет высвечиваться номер полки, рекомендуемой для выбранного рецепта).

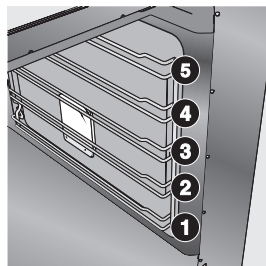

6.2.2 Охлаждающая вентиляция

Духовка снабжена системой охлаждения, которая начинает работать с началом приготовления пищи. Вентилятором создается нормальный поток воздуха, который выходит над дверцей, и может продолжать поступать кратковременно также после выключения духовки.

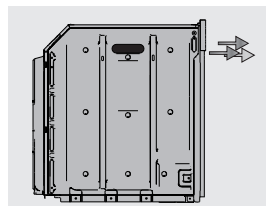



6.2.3 Лампа внутреннего освещения

Лампа духовки загорается при открывании дверцы или при выборе любой функции или рецепта, за исключением ,  и  (если имеется).

В условии ВКЛ можно включать/выключать лампочки духовки, нажав на короткий промежуток времени на кнопку .



Зона ВКЛ-ВЫКЛ

6.3 Меры предосторожности и общие рекомендации по пользованию




Приготовление любых блюд выполняется при закрытой дверце.



В процессе приготовления не покрывать дно духовки алюминиевой или оловянной фольгой, и не ставить на него кастрюли или противни во избежание повреждения эмалевого покрытия. Если захотите использовать бумагу для выпечки, размещайте ее так, чтобы она не мешала циркуляции горячего воздуха в духовке.




Для оптимальной жарки рекомендуется размещать посуду в центре решетки.

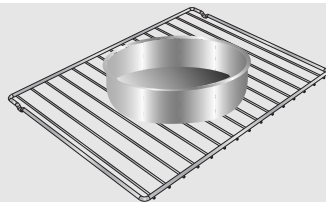



При необходимости удаления образовавшегося внутри духовки пара, открывать дверцу в два приема: сначала, поддерживая слегка приоткрытой (примерно на 5 см) в течение 4-5 секунд, затем открыть полностью. Если потребуется добавить что-либо в готовящиеся блюда, во избежание понижения температуры внутри духовки до отметки, при которой ухудшится качество приготовления, необходимо оставлять дверцу открытой на как можно более короткий промежуток времени.

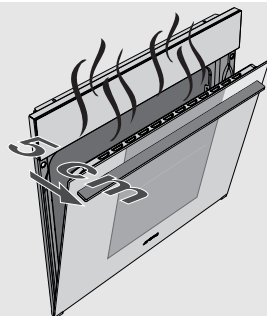

После окончания приготовления, чтобы избежать чрезмерных образований конденсата на внутреннем стекле духовки, не рекомендуется оставлять горячие блюда внутри духовки на длительное время.



6.4 Описание команд управления на передней панели

Все команды управления и контроля аппарата расположены на чувствительной к прикосновениям панели.

Зона температуры




Посредством этой зоны, чувствительной к прикосновениям, можно: установить время, выбрать температуру, долготу приготовления и установить программируемые способы приготовления пищи.

Зона ВКЛ-ВЫКЛ



Посредством этой зоны, чувствительной к прикосновениям, можно получить доступ к трем режимам работы духовки или же выбрать одну функцию/рецепт приготовления.

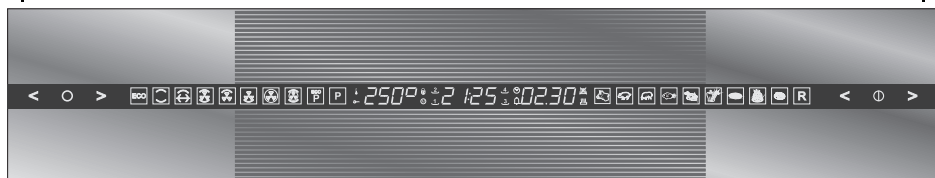

Готовые рецепты



(Только на пиролитических моделях)



(Только на multifunctional models)

Выбираемые рецепты



Указывает установленную или установленную заранее температуру приготовления для рецепта или выбранную функцию




Указывает текущее время
Если активируется программируемое приготовление, дисплей выключается автоматически.



В программируемых приготовлениях визуализируется время, остающееся до конца приготовления, или время окончания приготовления.



Зажигание символов размещенных сбоку дисплея указывает:

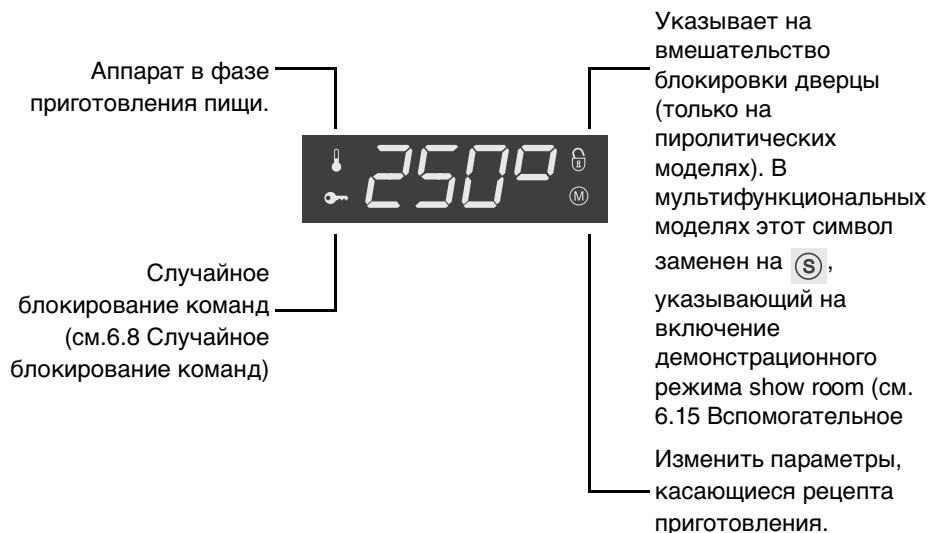



6.5 Условия работы

Этот аппарат имеет три условия работы, активируемые посредством символа .

Положение ОЖИДАНИЕ: аппарат показывает текущее время (выводится сразу после подтверждения расписания).



Положение ВКЛ: в положении ОЖИДАНИЕ нажать один раз на символ .



Для указания о том, что сейчас можно выбрать функцию жарки или рецепт, зажигаются зоны, чувствительные к прикосновениям.



Если в течение 20 секунд не будет выбрана никакая функция, духовка автоматически приводится в положение готовности (STAND-BY).

Положение ВЫКЛ: в положении ВКЛ держать нажатым символ  до его включения. останется



включенным только символ .

6.6 Первое использование

При пользовании в первый раз или после отключения электропитания, на аппарате появятся мигающие  символы. Чтобы иметь возможность начать любой тип приготовления, следует выставить текущее время.



6.7 Выставление текущего времени

Нажимать на символы  или  для уменьшения или увеличения времени.

Держать нажатым символ для быстрого продвижения.

По истечении нескольких секунд после последнего нажатия визуализация времени перестанет мигать и мигающими будут две точки, разделяющие часы и минуты для указания начала отсчета.

Зона температуры



При необходимости, например, при переходе на летнее время, текущее время можно изменить. Начиная с позиции ожидания (см. параграф “6.5 Условия работы”), держать нажатыми символы

 или  для входа в режим регулировки времени и для увеличения или уменьшения величины.



Зона температуры

6.8 Случайное блокирование команд

Это блокирование полезно для предупреждения любого случайного контакта с зонами, чувствительными к прикосновениям, начинает свое действие по прохождении **30 секунд после последнего** нажатия на любой символ и при любом режиме работы.

При активации этого блокирования на дисплее будет визуализироваться символ .

Для включения команд после вмешательства блокирования необходимо кратковременно держать нажатым любой символ до появления краткого звукового сигнала. Если нажатие произойдет в течение большего времени, чем указано, прибор посчитает вмешательство разблокирования случайной командой и проигнорирует его, вводя более долгий звуковой сигнал.

В случае, если процедура разблокирования была выполнена корректно, символ  погаснет и будет введен звуковой сигнал подтверждения, указывающий на то, что теперь команды включены.



6.9 Выбор функции жарки

Выбор функции жарки можно выполнять только в стадии ВКЛ простым нажатием символа .

или .

Выбранная функция засветится и будет визуализировать установленную заранее температуру жарки.

После выбора желаемой функции духовка начнет жарку при предварительно установленной температуре и начнет светиться

символ . Жарке предшествует фаза предварительного разогрева, во время которой духовка быстрее достигает температуры жарки.

Эта фаза обозначается миганием символа .

По окончании предварительного разогрева символ  перестанет мигать, и сработает акустический сигнал о том, что блюда можно ставить в рабочую камеру духовки.



Зона ВКЛ-ВЫКЛ



В пиролизических моделях специальные функции размораживания и поднятия теста объединены под этим же символом .

См. “7.4 Функции поднятия теста и размораживания” для подробной информации.

Можно прервать жарку в любой момент, держа нажатой, **по крайней мере, на две секунды**, кнопку .

6.9.1 Изменить предварительно установленную температуру.

Предварительно установленная температура для каждой функции может быть изменена по желанию пользователя.

В любой момент в ходе приготовления нажать на символы  или  для увеличения или уменьшения температуры приготовления на 5 градусов при каждом смещении (держат нажатым символы для более быстрого увеличения или уменьшения).



Зона температуры



6.10 Использование таймера



Внимание: таймер не прерывает жарку. Он только предупреждает пользователя об истечении уставленного времени.

Счетчик минут может быть активирован при любом состоянии аппарата. Нажать на символ



, на дисплее появятся немигающие



цифры и мигающий



символ.



Зона температуры

Нажать на кнопку  или  для установки минут от 00:01 до 04:00.

Через несколько секунд, после выбора желаемой продолжительности, символ  изменит мигание на постоянное свечение и с этого момента начнется отсчет в обратную сторону.

В этот момент можно выбрать желаемую функцию приготовления и ждать подачи звукового сигнала, предупреждающего пользователя об окончании времени.

Нажать на символ  для выключения звукового

сигнала (символ  мигает), следовательно, можно выбрать дополнительное время, нажав на символ  или .



Зона температуры



Зона температуры



Если таймер выставлялся в режиме ОЖИДАНИЕ, то при активации духовки в режиме ВКЛ (при выборе какого-либо режима приготовления) отсчет будет аннулирован.



6.10.1 Изменение выставленных данных

После начала обратного отсчета нажать один раз на символ . Символ  начнет мигать.



Зона температуры

Нажать на символ  или  для изменения установленной долготы жарки. Через несколько секунд после последнего изменения символ  перестанет мигать и возобновится обратный счет новой установки времени.



Изменение функции приготовления пищи не аннулирует обратный счет, установленный предварительно.

6.11 Запрограммированные режимы приготовления

6.11.1 Приготовление пищи с установкой времени окончания



В случае программирования режима жарки по таймеру или программируемой жарки нажатие на кнопку деактивирует звуковой сигнал и продолжает приготовление в ручном режиме.

Выбрать функцию жарки, как описано в параграфе 6.9 Выбор функции жарки.

Нажать на символ  два раза. На дисплее появятся цифры  и мигающий  символ.



Зона температуры

Нажать на символ  или  для выставления минут жарки от 00:01 до 12:59 (держат *нажатыми* символы для более быстрого увеличения или уменьшения).



Зона температуры

Через несколько секунд, после выбора желаемой продолжительности, символ  перестанет мигать и с этого момента начнется полуавтоматическая жарка.



По окончании будет визуализироваться надпись СТОП.



Жарка прервется и вмешается звуковой сигнал, выключаемый нажатием символа .

Кроме этого, можно выбрать дополнительное время приготовления пищи в режиме приготовления по таймеру, нажимая на символы

 или  на зону выбора температуры.

Для продления жарки в ручном режиме (в случае, если пища не приготовлена до конца), нажать еще раз на символ . Аппарат начнет свою нормальную работу с выбранными ранее установками жарки.

Для полного выключения аппарата нажать на символ  на 2 секунды.



Зона температуры



Зона температуры



Зона ВКЛ-ВЫКЛ

Изменение выставленных данных

После начала приготовления пищи с установкой времени окончания можно изменить ее продолжительность.

Когда символ  светится постоянно и аппарат находится в фазе жарки, нажать на символ .



Зона температуры

Символ  начнет мигать и нажатие на символ  или  можно изменить предварительно установленную продолжительность жарки.



Зона температуры



Изменение функции приготовления пищи не аннулирует обратный счет, установленный предварительно.



6.11.2 Запрограммированное приготовление



Под программируемым приготовлением понимается функция, позволяющая окончить жарку в определенное время, установленное пользователем с последовательным автоматическим выключением духовки.

Выбрать функцию жарки, как описано в параграфе “6.9 Выбор функции жарки”.

Нажать на символ  два раза. На дисплее появятся цифры  и мигающий  символ.



Зона температуры

Нажать на символ  или  для выставления минут жарки от 00:01 до 13:00 (держат нажатыми символы для более быстрого увеличения или уменьшения).



Зона температуры

По истечении нескольких секунд после выбора желаемой продолжительности жарки, символ  прекратит мигать, и с этого момента будет возможно нажатием на символ  установить время окончания жарки.



Зона температуры



Для безопасности при установке программируемой жарки необходимо сначала запрограммировать продолжительность жарки, а затем время окончания жарки. Нельзя установить только время окончания приготовления без установки продолжительности.

Появится символ  и время окончания жарки.

Для изменения величины нажать на символ  или .



Зона температуры

По прохождении нескольких секунд после последнего нажатия на символы  -  прекратят мигать и с этого момента аппарат останется в ожидании времени начала жарки.



По окончании жарки будет визуализироваться надпись СТОП; жарка будет прервана и вмешается звуковой сигнал, который может быть деактивирован нажатием на .

Кроме этого, можно выбрать дополнительное время приготовления пищи в режиме приготовления по таймеру, нажимая на символы

 или  на зону выбора температуры.

Для продления жарки в ручном режиме (в случае, если пища не приготовлена до конца), нажать на символ . Аппарат начнет свою нормальную работу с выбранными ранее установками жарки.

Для полного выключения аппарата и для аннулирования программируемой жарки, нажать на символ  на 2 секунды.

Изменение выставленных данных

Когда символ  и  не мигают, нажать на символ . Символ  начнет мигать и нажатием на символ  или  можно изменить предварительно установленную продолжительность жарки.

Нажать заново на символ , символ  погаснет и начнет мигать символ , и будет визуализировано время окончания жарки. Посредством символа  или  можно завершить раньше или задержать окончание жарки. Через несколько секунд после последнего изменения символ  и  начнут светиться не мигая, и возобновится программируемое приготовление с новыми установками.

После выполнения программирования жарки и до ее начала, останутся включенными символ выбранной функции или рецепта. а также символы , .



Зона температуры



Зона температуры



Зона температуры





6.12 Выбор рецепта

Аппарат имеет предварительно установленные рецепты и 1 свободный рецепт.



Рецептом является совокупность предварительных установок функции, температур и времени жарки.

Выбор функции жарки можно выполнять только в стадии ВКЛ простым нажатием символа 

или  .



Зона ВКЛ-ВЫКЛ

Выбранный рецепт загорится на дисплее. Жарка начнется с предварительно установленными параметрами (символы   горят). По достижении установленной заранее температуры сработают в последовательности звуковые сигналы, дисплей и ручка выбора температуры начнут мигать для указания, что можно ставить в печь. Духовка будет поддерживать свою температуру и останется в этих условиях вплоть до того, как один из трех символов зоны температуры ( ,  или ), не будет нажат для начала приготовления.

С этого момента начинается время жарки, указанное в таблице “6.13 Таблица определенных заранее рецептов:”

Для полного выключения аппарата нажать на символ  на 2 секунды.



6.12.1 Изменение выставленных данных

Во время жарки с одним рецептом можно изменить предварительно установленную температуру, нажав на символ  или .

Для изменения долготы нажать на символ  и далее на символ  или .



Зона температуры



Операции изменения установленных параметров должны выполняться, когда оба символа  ,  светятся постоянно.

6.12.2 Программируемая жарка по рецепту

После выбора желаемого рецепта можно установить программируемую жарку простым нажатием на ручку выбора температуры  в течение 5 секунд.



Зона температуры

Появится символ  и время окончания жарки. Для изменения значения нажать на символы  или .



Зона температуры

По истечении нескольких секунд после последнего нажатия на символы  -  они прекратят мигать, и с этого момента аппарат останется в ожидании времени начала жарки. Для полного выключения аппарата и для аннулирования программируемой жарки, нажать на символ  на 2 секунды.



6.13 Постоянное изменения рецепта

Аппарат имеет предварительно установленные рецепты и 1 свободный рецепт, обозначенный символом **R**.

Для изменения или установки новых постоянных параметров рецепта:

В состоянии ВКЛ выбрать рецепт для изменения, нажав на символ **<** или **>**.



Зона ВКЛ-ВЫКЛ

В течение 5 секунд держать нажатым символ **O**, по крайней мере, на 2 секунды. Символ **M** мигает, показывая фазу изменения (корректировки) выбранного рецепта.



Зона температуры

Нажатием на кнопку **<** или **>** можно изменить функцию жарки, объединенную с рецептом.



Зона температуры

Нажать на символ **O** для подтверждения изменения и перейти к изменению температуры.



Зона температуры

Нажатием на кнопку **<** или **>** можно изменить функцию жарки, объединенную с рецептом.



Зона температуры

Нажать на символ **O** для подтверждения изменения и перейти к изменению долготы жарки.



Зона температуры



Нажать на символ  или  для изменения установленной долготы жарки, объединенной с рецептом.



Зона температуры

Нажать на символ  для подтверждения изменения и перейти к изменению рекомендуемой полки.



Зона температуры

Нажав на символ  или  для изменения рекомендуемой полки, объединенной с рецептом.



Зона температуры

Нажать на символ  для выхода из процедуры изменений. Символ  прекратит мигать.



Зона температуры



6.14 Таблица готовых рецептов

	Класс	Тип	Коли.	Темпер. (°C)	Длител. приготов. (минут)	Функ.	Пол- ка
	Говядина	Ростбиф	0.7 кг	200	30		
			1 кг	200	40		2
			1.5 кг	200	65		
	Свинина	Жаркое	0.5 кг	180	50		
			1 кг	190	80		2
			1.5 кг	180	110		
	Курятина	Цыпленок табака	0.5 кг	190	40		
			1 кг	200	60		2
			2 кг	180	90		
	Ягнятина	Жареная задняя часть	1.0 кг	190	65		1
			1.5 кг	190	90		
	Рыба	Окунь, запеченный в фольге	0.7 кг	200	35		2
			1.0 кг	200	45		
	Зелень	Фаршированный перец	1 кг	170	45		
			1.5 кг	160	50		2
			2 кг	160	60		
	Пицца	Фаршированная пицца (на противне)	1 пицца	280	8*		1
	Пирог	Яблочный пирог	8 порций	180	60		3
	Печенье	Лимонное печенье	1 противень	180	18		2

*В моделях пицца (снабженной плиткой для пиццы), время жарки на плитке уменьшается до 4 минут.



Указанное в таблице время приготовления относится к блюду, указанному в рецепте, и может быть изменено в зависимости от веса.



В таблице приводятся параметры, установленные на заводе-изготовителе духовки. Если после изменения потребуется восстановить рецепт с исходными установками, то для этого достаточно ввести данные, выделенные в таблице.



Если активирован режим минимальной мощности (см. 6.15 Вспомогательное меню), то время жарки может изменяться по сравнению с указанным.



Не рекомендуется использовать эту функцию при программируемой жарке, где требуется предварительно разогретая духовка, например при приготовлении пиццы или выпечки.



6.15 Вспомогательное меню

Данный аппарат оснащен всплывающим “вспомогательным меню”, с помощью которого пользователь может:

- Активировать или деактивировать блокировку от детей
- Активировать или деактивировать режим Демонстрационный (Show Room), (в котором деактивируются все нагревательные элементы, при этом функционирует только панель управления).
- Активировать или дезактивировать режим низкой мощности

С прибором в положении ВЫКЛ нажать одновременно и держать нажатыми символы

> обеих команд (зона температуры и зона ON-OFF), по крайней мере, в течение 5 секунд.

Нажатием на символ < или > можно изменить состояние установки (ВКЛ / ВЫКЛ).

Нажать на символ ○ для перехода к установке следующей функции.



Зона температуры



Зона температуры



6.15.1 Режим блокировки от детей

Если этот режим активирован, то, если в течение двух минут функционирования духовки пользователем не было произведено никаких действий, органы управления автоматически блокируются и загорается символ .



Для отключения временной блокировки во время жарки держать нажатой ручку выбора температуры в течение 5 секунд. Через две минуты после выполнения последней установки блокировка снова станет активной.



Зона температуры



В случае нажатия символов в зонах, чувствительных к прикосновению, в течение двух секунд будет визуализироваться надпись “БЛОК”.

6.15.2 Демонстрационный режим show room (только для участников выставок)

При использовании этого режима в духовке отключаются все нагревательные элементы, при этом панель управления остается рабочей (на некоторых моделях, кроме того, появляется символ ). При обычной работе с духовкой этот режим следует установить на OFF (Выкл).



6.15.3 Режим низкой мощности

Активируя этот режим, аппарат ограничивает потребляемую мощность.

Po: **HI** ; нормальная мощность

Po: **LO** ; низкая мощность



Активируя низкой мощности темпы жарки могут увеличиться.



7. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДУХОВКИ

ЕСО (ЭКОНОМИЧНЫЙ):

ECO


Сочетание гриля и нижнего сопротивления с вентилятором особым образом рекомендуется для жарки небольших порций, с малым потреблением энергии.



СТАТИЧЕСКИЙ:




Тепло, одновременно поступающее сверху и снизу, позволяет готовить особые типы блюд. Традиционная жарка, называемая также статической или теплоизлучающей, подходит для приготовления одного блюда за раз. Идеальна для приготовления жареных блюд любого типа, жаркого, хлеба, пирогов с начинкой, и, особенно подходит для жирного мяса типа гуся или утки.



ГРИЛЬ:



тепло, производимое сопротивлением (нагревательным элементом) гриля позволяет получить наилучшие результаты при жарке на гриле прежде всего кусков мяса средней / малой толщины, и, в сочетании с шампуром (если входит в комплект), позволяет создать в конце жарки единообразную корочку. Идеален для приготовления сосисок, колбасок, свиных отбивных, бекона. Эта функция позволяет поджаривать на гриле единообразно большие количества блюд, в частности, мясных.

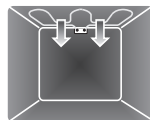

ГРИЛЬ С ШАМПУРОМ: (только на пиролитических моделях)



Шампур применяется в сочетании с нагревательным элементом гриля, обеспечивая получение безукоризненной золотистой корочки.



СТАТИЧЕСКИЙ С ОБДУВОМ:



Работа вентилятора в сочетании с традиционной жаркой гарантирует однородное прожаривание даже сложных рецептов. Идеален для приготовления печенья, тортов и пирогов, в том числе и при их приготовлении на нескольких уровнях.

(Для жарок на более чем одной полке рекомендуется использовать 2-ю и 4-ю полки).



ГРИЛЬ С ОБДУВОМ:



Воздух, поступающий от вентилятора, смягчает резкую волну тепла, производимого грилем, обеспечивая оптимальную жарку на гриле также для блюд большой толщины. Идеален для больших кусков мяса (напр., свиная нога).





ДНО С ОБДУВОМ:



Сочетание вентилятора только с нижним нагревательным элементом обеспечивает ускоренную жарку. Эта система рекомендуется для стерилизации или для окончательной жарки блюд, которые хорошо проварились на поверхности, но не внутри, и поэтому требуют умеренного тепла сверху. Идеален для приготовления любых блюд.




В пиролитических моделях специальные функции размораживания и поднятия теста объединены под тем же символом (См. “7.4 Функции поднятия теста и размораживания” для подробной информации).

КОЛЬЦЕВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:



Сочетание вентилятора и кольцевого нагревательного элемента (встроенного в задней части духовки) обеспечивает жарку различных блюд на большем количестве уровней, при условии, что для их приготовления требуются одинаковые температуры и одинаковый тип жарки. Циркуляция горячего воздуха гарантирует мгновенное и единообразное распределение тепла. Можно, например, готовить одновременно (на нескольких полках) рыбу, овощи и печенье, при этом не будет происходить смешения запахов или вкусовых оттенков.

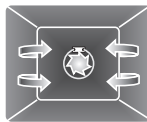

(Для жарок на более чем одной полке рекомендуется использовать 2-ю и 4-ю полки).

ТУРБО:



Сочетание вентилируемой жарки с традиционной жаркой позволяет очень быстро и эффективно приготовить различные блюда на большем количестве уровней, без смешения запахов или вкусовых оттенков.




Идеально для приготовления блюд больших объемов, которые требуют интенсивной жарки.

(Для жарок на более чем одной полке рекомендуется использовать 2-ю и 4-ю полки).

РАЗМОРАЖИВАНИЕ: (только на multifunctional моделях)




Быстрое размораживание обеспечивают специальный вентилятор и верхний нагревательный элемент, которые гарантируют однородное распределение воздуха низкой температуры внутри духовки.

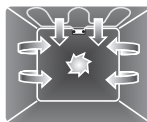

ПОДНЯТИЕ (СОЗРЕВАНИЕ) ТЕСТА: (только на multifunctional моделях)



Режим поднятия теста при подаче тепла сверху позволяет готовить любой тип теста, гарантируя быстрое достижение оптимального результата.

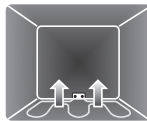



7.1 Рекомендации и советы по способам жарки

7.1.1 Общие рекомендации

Рекомендуется ставить блюда в духовку после ее предварительного разогрева. Поэтому следует ставить блюда в рабочую камеру только после того, как символ  на дисплее прекращает мигать и срабатывает звуковой сигнал, подтверждающий достижение установленной температуры.

При готовке на нескольких уровнях рекомендуется использовать функцию с обдувом для получения единообразной жарки на всех уровнях.

Как правило, нельзя сокращать время жарки, повышая температуры (блюдо может оказаться пережаренным снаружи и недожаренным внутри).

В процессе приготовления выпечки или овощей на стекле может скапливаться избыточный конденсат. Во избежание этого явления, открыть дверцу пару раз в процессе жарки, соблюдая при этом осторожность.

7.1.2 Рекомендации для жарки мяса

Темпы жарки, особенно для мясных блюд, зависят от толщины, качества начального продукта, и от вкуса потребителя.

Рекомендуется использовать термометр для мяса в процессе приготовления жареных блюд или просто нажимать ложкой на поджариваемое мясо, и если оно твердое, значит оно готово, в противном случае блюдо следует дожаривать еще несколько минут.

7.1.3 Рекомендации по выпечке тортов и печенья

Предпочтительно пользоваться металлическими формами для темных выпечек, они обеспечивают лучшее поглощение тепла.

Температура и продолжительность выпечки зависят от качества и консистенции теста.

Проверьте качество пропекания внутри: по окончании выпечки вставить зубочистку в самую высокую точку пирога. Если тесто не прилипнет к зубочистке, значит выпечка готова.

Если после извлечения из духовки выпечка оседает, то при следующем приготовлении уменьшите установленную температуру приблизительно на 10 °C, установив в случае необходимости большее время выпекания.

7.1.4 Рекомендации по размораживанию и поднятию теста

Рекомендуется размещать замороженные пищевые продукты в емкости без крышки на первом уровне духовки.



Блюдо должно размораживаться без упаковки.

Размораживаемые пищевые продукты должны быть размещены равномерно, избегая наложения друг на друга.

При размораживании мяса рекомендуется решетку с блюдом расположить на второй полке, а на первый уровень вставить противень. Таким образом, блюдо не будет контактировать с жидкостью от размораживания.

Самые чувствительные к теплу части могут покрываться тонкой алюминиевой фольгой.

Целесообразно для наилучшего результата поднятия теста на дне духовки поместить сосуд с водой.

7.1.5 Советы для жарок в режиме Гриль или Вентилируемый гриль

В режиме гриль жарка мяса на гриле может выполняться также при холодной духовке , если желаете изменить качество жарки, рекомендуется предварительный нагрев.

В функции вентилируемый гриль , напротив, рекомендуем предварительный нагрев духовки перед жаркой на гриле.

В случае, если установлен режим низкой мощности (см. 6.15.3 Режим низкой мощности) рекомендуется ограничить размещение приготовляемой пищи в центре решетки.

7.2 Для экономии энергии

Для экономии энергии во время пользования аппаратом можно пользоваться следующими рекомендациями:

- Приостановить жарку на несколько минут раньше до окончания обычного времени. Жарка продолжится на несколько минут теплом, скопившимся внутри духовки.
- Во избежание рассеивания тепла понизить до минимума открытие дверцы.
- Выключать индикаторные лампочки внутреннего освещения во время жарки (См. 6.2.3 Лампа внутреннего освещения).
- Во время простоя аппарат выключать полностью, приводя его в состояние ВЫКЛ (См. 6.5 Условия работы).
- Использовать функцию ECO, предназначенную для жарок небольшого количества пищи.
- Активировать режим низкой мощности (См. 6.15.3 Режим низкой мощности)
- Всегда поддерживать аппарат в чистоте.



7.3 Таблица режимов жарки

БЛЮДА	ФУНКЦИЯ
ПЕРВЫЕ БЛЮДА	
ЛАЗАНЬЯ	 Статический
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ДУХОВКЕ	 Статический
МЯСО	
ЖАРКОЕ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ	 Статический с обдувом
СВИНОЙ ОКОРОК	 Статический с обдувом
СВИНАЯ ЛОПАТКА	 Турбо
ЖАРКОЕ ИЗ КРОЛИКА	 Кольцевой нагревательный
ФИЛЕ ИНДЕЙКИ	 Статический с обдувом
ЗАПЕЧЕННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ СВИНОЙ ГОЛОВЫ	 Турбо
ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА	 Турбо
МЯСО НА ГРИЛЕ	
СВИНАЯ ОТБИВНАЯ	 Гриль с обдувом
СВИНОЕ ФИЛЕ	 -  Гриль
ГОВЯЖЬЕ ФИЛЕ	 -  Гриль
ЛОМТИКИ ПЕЧЕНИ	 Гриль с обдувом
СОСИСКИ	 Гриль с обдувом
КОТЛЕТЫ	 -  Гриль
МЯСО НА ВЕРТЕЛЕ	
КУРЯТИНА	 Гриль с шампуром



НОМЕР НАПРАВЛЯЮЩЕЙ УРОВНЯ (СНИЗУ ВВЕРХ)	ТЕМПЕРАТУРА °C	ВРЕМЯ В МИНУТАХ	
1	220 - 230	40 - 50	
1	220 - 230	40	
2	180 - 190	70 - 80	
2	180 - 190	70 - 80	
2	180 - 190	90 - 100	
2	180 - 190	70 - 80	
2	180 - 190	110 - 120	
2	180 - 190	190 - 210	
2	190 - 200	60 - 70	
		1° СТОРОНА	2° СТОРОНА
4	250 - 280	7 - 9	5 - 7
3	250 - 280	9 - 11	5 - 9
3	250 - 280	9 - 11	9 - 11
4	250 - 280	2 - 3	2 - 3
3	250 - 280	7 - 9	5 - 6
3	250 - 280	7 - 9	5 - 6
На штанге	250 - 280	60 - 70	



БЛЮДА	ФУНКЦИЯ	
РЫБА		
ТАЙМЕНЬ (НАВАГА, СИМА)		Обдув дна
ПИЦЦА		Статический с обдувом
ХЛЕБ		Кольцевой нагревательный элемент
ЛЕПЕШКА		Турбо
ВЫПЕЧКА		
КРЕНДЕЛЬ		Статический с обдувом
ФРУКТОВЫЙ ПИРОГ		Статический с обдувом
ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО		Кольцевой нагревательный элемент
ТОРТЕЛЛИНИ (ПЕЛЬМЕНИ) С НАЧИНКОЙ		Турбо
АНГЕЛЬСКИЙ БИСКВИТ (БИСКВИТ ПАРАДИЗ)		Статический с обдувом
ЗАВАРНОЕ ПИРОЖНОЕ		Турбо
КЛАССИЧЕСКИЙ БИСКВИТ		Кольцевой нагревательный элемент
РИСОВЫЙ ПИРОГ		Турбо
СЛАДКАЯ БУЛКА (БРИОШ)		Кольцевой нагревательный элемент

Время, указанное в следующих таблицах, дано без учета длительности предварительного разогрева. Предварительный разогрев осуществляется всегда, и загрузка в духовку производится, когда символ светится, не мигая.



НОМЕР НАПРАВЛЯЮЩЕЙ УРОВНЯ (СНИЗУ ВВЕРХ)	ТЕМПЕРАТУРА °C	ВРЕМЯ В МИНУТАХ
2	160 - 170	35 - 40
1	250 - 280	6 - 10
2	190 - 200	25 - 30
2	180 - 190	15 - 20
2	160	55 - 60
2	160	30 - 35
2	160 - 170	20 - 25
2	160	20 - 25
2	160	55 - 60
2	150 - 160	40 - 50
2	150 - 160	45 - 50
2	160	40 - 50
2	160	25 - 30



7.4 Функции поднятия теста и размораживания

В пиролитических моделях специальные функции размораживания и поднятия теста объединены одной функцией, обозначенной тем

же символом .

Выбор температуры определяется, если выполняется размораживание или поднятие теста на основании приведенной ниже таблицы.



Во многофункциональных моделях для функций размораживания и для поднятия теста не предусмотрена возможность изменения температуры отдельно.

Температура (°C)	Функция	Положение направляющей снизу	Время в минутах
30	Размораживание	1	В
40	Поднятие дрожжевого теста	1	зависимости от количества.



8. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ПРИБОРА СТРУЮ ПАРА.



Рекомендуется использование чистящих средств, предлагаемых фирмой-изготовителем.



Запрещается использовать средства очистки, содержащие хлор, аммиак или отбеливатель, на металлических частях или поверхностях с нанесенным слоем металла (анодирование, никелирование, хромирование).

8.1 Чистка нержавеющей стали

Для сохранения нержавеющей стали необходимо регулярно чистить ее по окончании каждого использования духовки, после того, как духовка остынет.

8.2 Обычная ежедневная чистка

Для чистки и сохранения поверхностей из нержавеющей стали пользоваться всегда и **только** специальными средствами, не содержащими абразивных веществ или кислот на основе хлора. **Способ применения:** налить состав на влажную ткань и провести по поверхности, затем аккуратно промыть водой и вытереть насухо мягкой тканью или салфеткой из микрофибры.

8.3 Пятна от продуктов или остатков пищи

Во избежание повреждения поверхности строго запрещается использовать стальные мочалки и острые скребки.

Применяйте обычные неабразивные средства для ухода за стальными изделиями, используя, при необходимости, деревянные или пластмассовые инструменты. Тщательно прополоскать и протереть насухо мягкой тканью или салфеткой из микрофибры.

Не допускайте засыхания внутри духовки продуктов питания на основе сахара (например, варенья). Подобные пересохшие пятна могут разрушить эмаль, покрывающую духовку изнутри.





8.4 Чистка стекол дверцы

Рекомендуется постоянно поддерживать их в чистоте. Использовать кухонную впитывающую бумагу; в случае трудно отчищающихся загрязнений промыть влажной губкой и обычным чистящим средством.




Запрещается использовать абразивные или разъедающие чистящие средства для чистки стекол дверцы. (например, порошки, пятновыводители и металлические мочалки).

Запрещается использовать для очистки стеклянных дверец духовки грубые, абразивные материалы или металлические острые скребки, так как они могут поцарапать стеклянную поверхность.

8.5 Внутренняя чистка духовки

Для обеспечения сохранности духовки нужно регулярно чистить ее после того, как она остынет.

- Извлечь все съемные части.
- Промыть решетки горячей водой и очистить неабразивными чистящими средствами, сполоснуть и вытереть насухо.
- Для облегчения операций чистки дверцу можно снять (см. параграф “9.2 Демонтаж дверцы”).

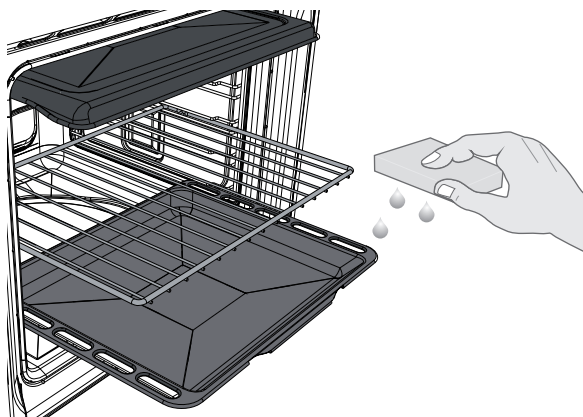


После использования специальных составов рекомендуется включить духовку в максимальном режиме приблизительно на 15-20 минут с целью удаления остатков, осевших внутри рабочей камеры духовки.

Только для моделей пицца для чистки дна духовки необходимо сначала выполнить следующие операции:




Удалить в последовательности крышку и основание, на котором она установлена. Основание должно быть поднято вверх на несколько мм и затем вынута полностью крышка.

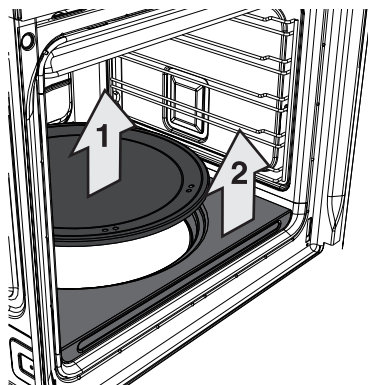

Поднять вверх на несколько сантиметров окончания нижнего нагревательного элемента и почистить дно.

Поставить на место основание плитки печи, подталкивая ее до упора с задней частью плиты и давая вклиниться в пластинку сопротивления на основании самой плиты.

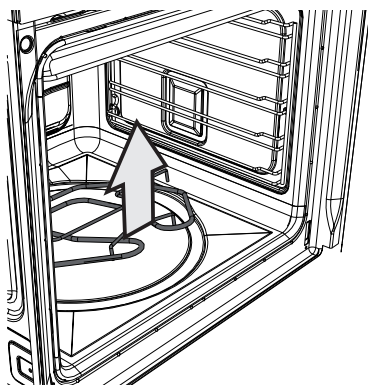


По окончании операции рекомендуется тщательно протереть насухо влажные части.



8.5.1 Удаление направляющих рамок

Удаление направляющих рамок позволяет дополнительное упрощение чистки боковых стенок, кроме этого, эта операция должна выполняться каждый раз, когда используется автоматический цикл чистки (только на некоторых моделях).

- Для удаления направляющих рамок потянуть рамку во внутреннюю сторону таким образом, чтобы отсоединить его от места вклинивания **A**, далее вынуть ее из гнезд, расположенных сзади **B**.
- По окончании чистки повторить все только что описанные операции для повторной установки направляющих рамок.

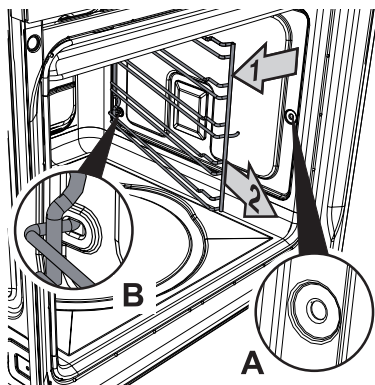



8.6 Чистка плитки пиццы

Плитка для приготовления пиццы (где имеется) промывается отдельно в следующем порядке:

Пиролитические модели: оставить камень для пиццы внутри духовки и включить функцию пироллиза; по ее окончании, когда камень остынет и станет прохладным, удалить возможные остатки пищи влажной салфеткой из микрофибры.

Многофункциональные модели: камень необходимо чистить после каждого использования. Не начинать новое нагревание, если камень еще покрыт остатками пищи.

Для чистки налить 50 куб/см уксуса на плиту, оставить на 10 минут, затем почистить абразивной мочалкой или мочалкой из металлической сетки. Прополоскать водой и дать высохнуть.

- До начала чистки удалить грязь, нагоревшую на камне, с помощью металлического шпателя или скребка для чистки стеклокерамических жарочных полок.
- Для оптимальной чистки камень должен быть еще теплым или, в качестве альтернативы, должен промываться горячей водой.
- Использовать мочалки из металлической сетки или не абразивные мочалки фирмы Scotch Brite, пропитанные лимонным раствором или уксусом.
- Запрещается использовать моющие средства.
- Запрещается мыть в посудомоечной машине.
- Запрещается помещать камень в воду надолго для размокания и размягчения грязи.
- Запрещается пользоваться влажным камнем раньше, чем через 8 часов после его чистки.
- Со временем на поверхности камня могут появиться точки морщинистости. Это всего лишь результат нормального расширения, которое при высоких температурах возникает в эмалевом покрытии камня.



8.7 Пиролиз: автоматическая чистка духовки (только на некоторых моделях)

P

Пиролиз - это процесс автоматической чистки при высокой температуре, которая приводит к разложению загрязнений. Благодаря этому процессу можно очень легко очистить внутреннюю часть духовки.



Во время первого цикла автоматической чистки могут появиться неприятные запахи, происходящие от обычного испарения маслянистых веществ, используемых при изготовлении духовки. речь идет о нормальном явлении, которое исчезает уже после первого цикла Чистки.



Перед началом цикла автоматической чистки убедиться, чтобы в духовке не находилось продуктов питания или крупных следов перелива через край, появившихся в ходе предыдущих жарок.



В ходе цикла пиролиза блокирующее дверцу устройство препятствует каждой попытке открывания.




В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ДУХОВКА УСТАНОВЛЕНА ПОД ЖАРОЧНОЙ ПОЛКОЙ, ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ГОРЕЛКИ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ПОЛКИ БЫЛИ ВЫКЛЮЧЕНЫ.

8.7.1 Перед началом цикла автоматической чистки

Пиролиз может выполняться в любое время дня или ночи (если вы планируете воспользоваться ночным тарифом за пользование электрической энергии).

- Удалить полностью все принадлежности из духовки, включая верхнюю защиту.

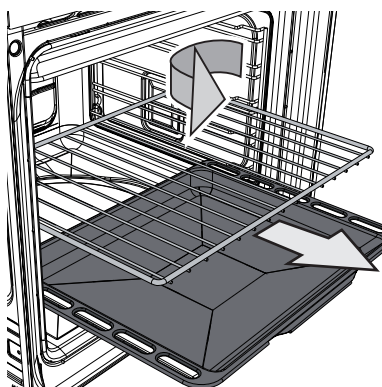



- Удалить направляющие рамки, см. “8.5.1 Удаление направляющих рамок”.
- По окончании чистки, когда духовка остынет, вставить рамки повторив в обратном порядке операции, выполненные ранее.
- Проверить, чтобы дверца духовки была плотно закрыта.



Чтобы не повредить внутренне стекло, перед запуском автоматического цикла очистки настоятельно рекомендуется очистить его, как это делается при обычной уборке (см. 8.4 Чистка стекол дверцы). В случае наличия сильного загрязнения зафиксируйте дверцу с помощью имеющихся стержней и снимите стекло. Разбрызгать средство для очистки духовок на стекло (необходимо уделять внимание предупреждениям, имеющимся на продукте); оставить на 60 минут, затем смыть и вытереть стекло бумажной салфеткой или тканью из микрофибры. По окончании этой операции установить стекло на дверцу и вытащить стержни, которые его блокируют.

Ссылаться на следующую схему для установки длительности цикла чистки:

ПРОДОЛЖИТЕЛ. ЧИСТКИ	СЛАБАЯ ЗАГРЯЗНЕН.	СРЕДНЯЯ ЗАГРЯЗНЕН.	СИЛЬНАЯ ЗАГРЯЗНЕН.
	120 МИНУТ	150 МИНУТ	180 МИНУТ



Во время автоматической чистки вентиляторы вырабатывают достаточно интенсивный шум, вызванный наибольшей скоростью вращения; это нормальная работа, предусмотренная для благоприятствованию рассеяния тепла.

По окончании пиролиза вентиляция будет продолжаться автоматически на период времени, достаточный во избежание перегревов стенок мебели и передней части духовки.



Если результат пиролиза при минимальной продолжительности не удовлетворительный, рекомендуется установить большее время для следующих циклов чистки.



8.7.2 Установка цикла чистки

В режиме ВКЛ (см. 6.5 Условия работы), посредством символа **<** или **>** выбрать один из двух циклов чистки из **ECO P** и **P**.



Зона температуры

Чтобы начать цикл чистки (Пиролиз) необходимо нажать на символ **○**. Зажжется символ **|||||** для указания времени, когда можно установить долготу цикла.



Зона температуры

Нажать на символ **<** или **>** для увеличения или уменьшения долготы цикла о минимума 2ч до максимума 3ч (за исключением цикла **ECO P**, где долгота постоянна и равна 2ч).



Зона температуры

На дисплее появится надпись “Piro”, указывающая на то, что выполняется чистка.



Кроме этого, появляется время, оставшееся до конца цикла чистки.



Через две минуты после начала цикла чистки (пиролиза) срабатывает устройство блокировки дверцы, которое препятствует открыванию дверцы. О срабатывании этого блокировочного устройства сигнализирует свечение символа **🔒**.



По окончании цикла чистки блокировка дверцы остается включенной до тех пор, пока температура внутри духовки не снизится до безопасной. Когда духовка охладится, собрать влажной тканью из микрофибры остатки от автоматической чистки.



Для выбора цикла чистки с задержкой надо после выбора продолжительности, один раз нажать на символ . На дисплее появится

символ  вместе с текущим временем.




Зона температуры

Нажать на символ  или  для увеличения или уменьшения желаемого времени начала жарки.



Зона температуры

Через несколько секунд после выбора желаемой продолжительности загорятся символы  и , и с этого момента духовка перейдет в режим ожидания установленного времени начала чистки.



Невозможно выбирать функции при включенном устройстве блокировки дверцы. Ждать, пока индикатор  погаснет.

В случае необходимости прерывания функции чистки, выключить полностью прибор, нажав на символ  на 2 секунды.



8.8 VAPOR CLEAN (ЧИСТЫЙ ПАР): поддерживаемая чистка духовки (только на некоторых моделях)



VAPOR CLEAN (ЧИСТЫЙ ПАР) - это процесс поддерживаемой чистки, упрощающий удаление загрязнений. Благодаря этому процессу можно очень легко очистить внутреннюю часть духовки. Остатки загрязнений смягчаются теплом и водяным паром, упрощая их следующее удаление.




Перед началом цикла поддерживаемой чистки убедиться, чтобы в духовке не находилось продуктов питания или крупных следов перелива через край, появившихся в ходе предыдущих жарок.



Производить операции, касающиеся поддерживаемой чистки, только при остывшей до конца духовке.


8.8.1 Перед началом цикла поддерживаемой чистки

- Удалить полностью все принадлежности из духовки. Верхняя защита может поддерживаться внутри духовки.

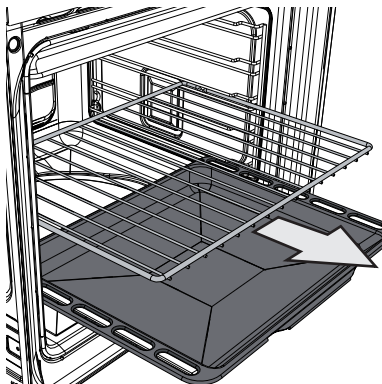

ВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ



- Налить примерно 40 cl воды в выемку на дне духовки (как указано на рисунке). Обратить внимание на то, чтобы вода не переливалась из выемки.

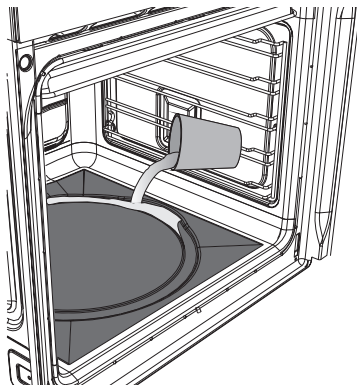



В МОДЕЛЯХ ПИЦЦА

- Удалить возможные компоненты. В целях экономии электроэнергии рекомендуется удалить плитку для приготовления пиццы и поместить заново крышку в специальную выемку.
- Разместить противень на дне духовки, как показано на рисунке.
- Налить в противень примерно 40 сантиметров воды. Обратить внимание на то, чтобы вода не переливалась из выемки.
- Разбрызгните распылением водный раствор моющего средства для посуды внутри духовки посредством специального распылителя. Направить распылитель на боковые стенки, на верхнюю часть, на дно и в сторону дефлектора (сторона А указывается при помощи цветной зоны, где можно разбрызгивать раствор).

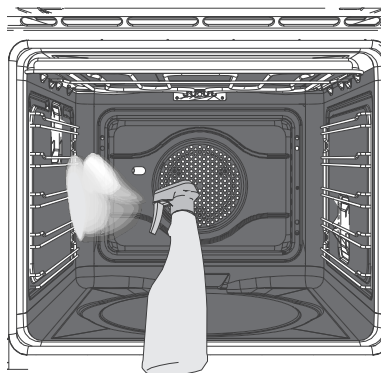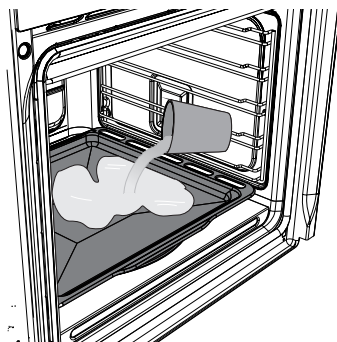

Не разбрызгивать чрезмерно водный раствор моющего средства. Рекомендуется выполнить примерно 20 разбрызгиваний.

- Закрыть дверцу и установить цикл поддерживаемой чистки.



8.8.2 Установка цикла поддерживаемой чистки



Цикл поддерживаемой чистки может выполняться только в холодной духовке. В случае, если она будет активирована, когда духовка еще горячая, на дисплее будет визуализироваться надпись STOP.

в режиме ВКЛ (см. 6.5 Условия работы) повернуть направо или налево ручку ON/OFF для выбора цикла чистки VAPOR CLEAN (ЧИСТЫЙ ПАР) .



Зона ВКЛ-ВЫКЛ

Чтобы начать цикл чистки VAPOR CLEAN, необходимо нажать на ручку выбора температуры. Загорится символ , указывающий на фазу чистки в действии.



Зона температуры

На дисплее будет визуализироваться температура, при которой выполняется цикл чистки и остающееся до ее окончания время.



Такие параметры, как долгота и температура цикла чистки, не изменяемы.



8.8.3 Окончание цикла поддерживаемой чистки



Оставшаяся по окончании поддерживаемого цикла вода не может оставаться внутри духовки долгое время (например, на ночь).



Во время проведения этих операций рекомендуется пользоваться перчатками.

По окончании цикла чистки открыть дверцу и удалить менее засохшие загрязнения салфеткой из микрофибры, между тем как накипь и трудноудаляемые остатки удалять при помощи царапиноустойчивой губки с медными волокнами (рекомендуется снимать дверцу для упрощения доступа к более узким местам). Высушить духовку салфеткой из микрофибры.



В случае активации цикла очистки паром после приготовления блюд с большим количеством жира, по окончании цикла очистки, возможно, потребуется использования средства для очистки духовок, которое облегчит удаление грязи.

Для максимального соблюдения гигиены и во избежание образования неприятного запаха, рекомендуется сушку духовки выполнить с применением функции с обдувом на 160°C примерно на 10 минут. Для установки функции см. “6.9 Выбор функции жарки”.



9. ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически требуется выполнять операции по техническому обслуживанию духовки или по замене таких изнашиваемых частей, как прокладки, лампочки и т.п. Ниже предоставляются специальные инструкции по выполнению каждой операции данного типа.



Перед началом каждой операции, предусматривающей контакт с находящимися под напряжением частями, необходимо отключить электрическое питание с устройства.

9.1 Замена лампочки освещения


В случае необходимости замены лампочки (поломана или перегорела), для удаления направляющих рамок см. “8.5.1 Удаление направляющих рамок”. Далее снять крышку с лампочки при помощи специального инструмента (например, отвертки).

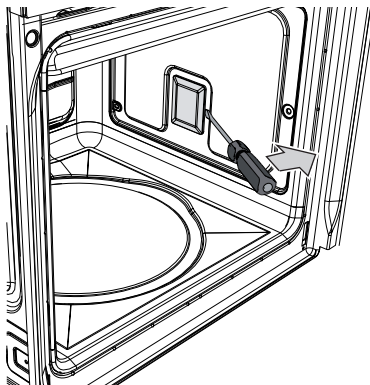

Снять лампочку, как указано.

Только на некоторых моделях: лампочки - галогенные, следовательно, **не дотрагиваться к ним**, а воспользоваться изолирующей прокладкой.

Заменить лампочку такой же (40W). Установить заново корректно крышку, оставляя профиль внутреннего стекла обращенным к дверце.

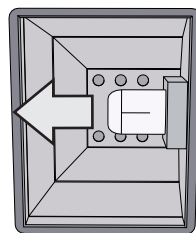

Нажать до конца на крышку таким образом, чтобы она плотно прилегала к патрону лампочки.




9.2 Демонтаж дверцы


9.2.1 Со стержнями

Полностью открыть дверцу.


Вставить два стержня в отверстия указанных петель **A** двух петель сзади их самих до их закрепления.

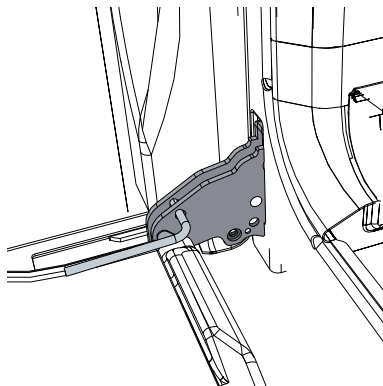

Взять дверцу за обе стороны двумя руками рядом с петлями, приподнять ее под углом приблизительно 30° и вынуть.

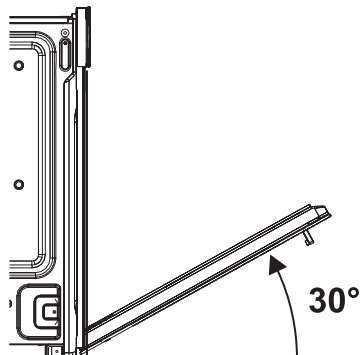

Для повторной установки вставить петли в специальные отверстия, имеющиеся в духовке, убедившись в том, что желобки **C** прислоняются полностью на отверстия. Опустить дверцу вниз и после ее установки вынуть стержни из отверстий петель.

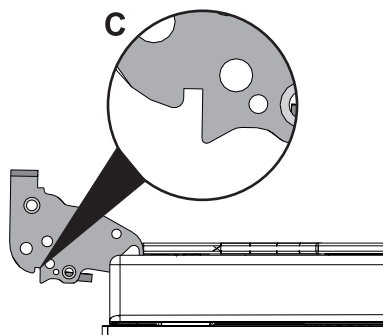




9.3 Снятие прокладки

Только на многофункциональных моделях:

Для обеспечения тщательной чистки духовки предусмотрена съемная прокладка дверцы.

С четырех сторон расположены крючки крепления к краю духовки. Потянуть во внешнюю сторону края прокладки для отсоединения крючков.

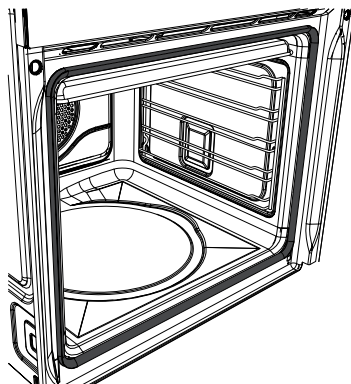

9.4 Демонтаж внутренних стекол

Рекомендуется постоянно поддерживать их в чистоте. Чтобы облегчить операции чистки можно снять дверцу (см. 9.2 Демонтаж дверцы) и поместить ее на парусину; или открыть ее и заблокировать петли для снятия стекол.

Стекла, из которых состоит дверца, могут быть сняты полностью в следующем порядке.




Внимание: перед извлечением стекол проверить, чтобы была заблокирована, по крайней мере, одна петля открытой дверцы, как описано в параграфе “9.2 Демонтаж дверцы”. Необходимость в проведении этой операции может возникнуть еще раз в фазе извлечения стекол, если дверца непредвиденно разблокируется.



1

Снятие внутреннего стекла:


- Снять внутреннее стекло, осторожно вытягивая его кверху в задней части, следуя направлению, указанному стрелками (1).
- Затем потянуть стекло в передней части, приподнимая его кверху (2).
- Таким образом, разблокируются 4 стержня, прикрепленные к стеклу со стороны своих гнезд на дверце духовки.

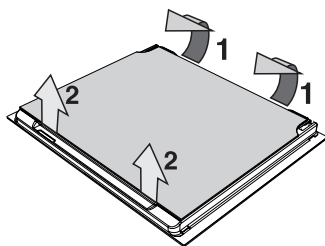

2

Снятие промежуточных стекол: (пиролитическая модель)

- На пиролитических моделях имеются два промежуточных стекла, закрепленных между собой 4 блоками. Снять промежуточные стекла, приподнимая их кверху.

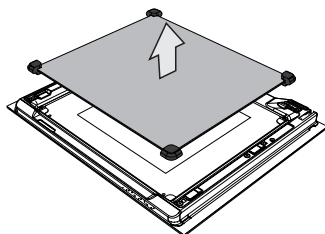


(многофункциональная модель)

- На многофункциональных моделях может быть установлено промежуточное стекло, при необходимости снимите его, подняв вверх.

3

Чистка:


- Теперь возможно произвести чистку предварительно снятых стекол. Для чистки пользоваться кухонной впитывающей бумагой. В случае трудно отчищающихся загрязнений промыть влажной губкой и нейтральным чистящим средством.

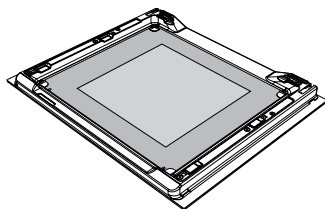

4

Установка стекол на место:

- Вставить стекла на прежнее место в обратном порядке.
- Установить заново внутреннее стекло, обращая внимание на тщательную центровку 4 стержней, прикрепленных к стеклу со стороны своих гнезд на дверце духовки, слегка надавив на них

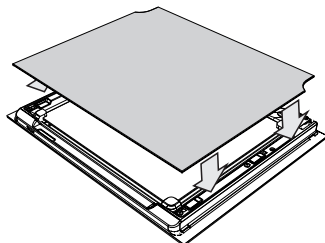



9.5 Что делать, если...

- | | |
|---|--|
| <p>Дисплей полностью погас.</p> | <p>духовки</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверить наличие питания от электросети. • Убедиться, что многополюсный выключатель (при его наличии) на входе питания духовки находится в положении “ВКЛ”. |
| <p>Духовка не греет.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Проверить, не установлен ли демонстрационный режим (show room); подробная информация содержится в параграфе “6.15 Вспомогательное меню”. |
| <p>Время жарки завышено по сравнению с указанным в таблице.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Проверить, не установлен ли режим “РО”, подробная информация см. “6.15 Вспомогательное меню”. |
| <p>После цикла автоматической чистки “пиролизом” (только на некоторых моделях) не удается выбрать ни одной функции.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Проверить, не выключено ли устройство блокировки дверцы, в противном случае в духовке имеется защита, которая не позволяет выбрать функцию при активном устройстве блокировки дверцы. Это вызвано тем, что внутри духовки еще сохраняется высокая температура, которая не позволит выполнять какую-либо жарку. |
| <p>На дисплее появилась надпись ERR 4 (только на пиролизических моделях)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Устройство блокировки дверцы не находится в достаточном контакте с дверцей; вероятно, дверца случайно открылась во время активации данного устройства. Выключить и снова включить духовку, сделать паузу в несколько минут перед новым выбором цикла чистки. |
| <p>При открывании дверцы во время выполнения функции с обдувом, вентилятор останавливается.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Это не поломка, это нормальный режим работы изделия, использующийся во избежание излишних потерь тепла, когда надо что-либо поправить в блюдах в процессе приготовления. При закрывании дверцы вентилятор снова начнет нормально работать. |



Если проблема не была решена, или при возникновении неисправностей других типов, обращаться в местное сервисное обслуживание.



10. УСТАНОВКА ПРИБОРА

10.1 Подключение электропитания



Опознавательная табличка с техническими данными, паспортным номером и маркировкой расположена на видном месте аппарата .

Запрещается снимать эту табличку.



Согласно предусмотренным нормам по безопасности электрической установки, выполнение заземления обязательно.



При подключении к стационарной электросети необходимо предусмотреть на линии питания аппарата многополюсный выключатель с расстоянием размыкания контактов равным или превышающим **3 мм**, расположенным в доступном месте рядом с аппаратом.




При использовании подключения типа розетка - штеккер, следует проверить, чтобы они были одного типа. Избегать использования переходников, адаптеров или ответвителей, так как они могут явиться причиной нагрева или ожога.

Работа при 220-240 В ~: используйте **220-240V~**

трехполюсный кабель типа H05V2V2-F (кабель

3 x 1,5 мм²).

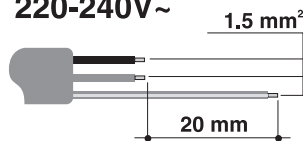

На конце, который будет подсоединяться к аппарату, должна иметься желто - зеленая жила заземления, длина которой должна составлять, по крайней мере, 20 мм.




ВНИМАНИЕ: ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К ВНУТРЕННЕМУ ТОКОПРОВОДЯЩЕМУ КАБЕЛЮ.



10.2 Замена кабеля

В случае замены кабеля питания снять задний картер, отвинтив винты для получения доступа к клеммной панели.


Заменить кабель. Сечение кабеля не должно быть менее 1,5мм (3 x 1,5). Убедиться в том, чтобы кабели (духовка или возможная варочная панель) имели оптимальный проход во избежание любого контакта с духовкой.

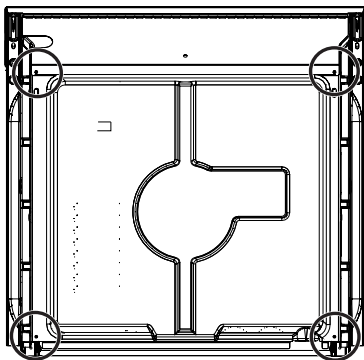

ВНИМАНИЕ:. Момент затяжки винтов проводников питания клеммной панели должен быть равен **1,5 - 2 Nm**.


10.3 Вставка фиксирующих втулок

Для правильного крепления прибора к мебели вставьте (как показано на рисунке) прилагающиеся втулки в переднюю часть духовки.

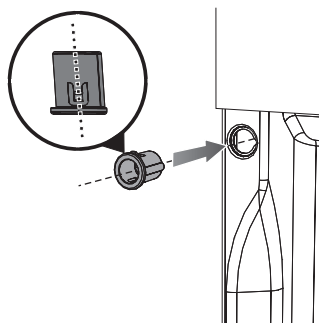

После размещения прибора в зоне установки закрепите его на мебели с помощью болтов. Втулка позволяет обеспечить наклон болта около 30°.

После фиксации прибора закройте втулку прилагающимися заглушками.

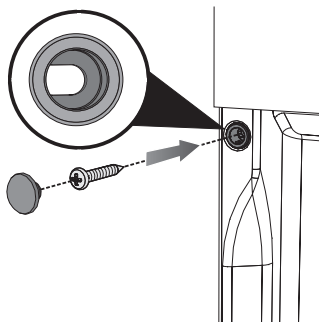



10.4 Расположение духовки



Запрещается использовать дверцу в качестве рычага при встраивании духовки в мебель. Запрещается прикладывать чрезмерное усилие на открытую дверцу.



Рекомендуется производить установку духовки вдвоем.



Основание, где будет расположена духовка, должно быть укомплектовано, как показано на рисунке ниже.


Аппарат пригоден для встраивания в мебель из любого теплостойкого материала. На рисунке сбоку показаны примерные габариты прибора.

Для **размещения под рабочими столами** соблюдать размеры, указанные в параграфе “10.4.1 Размещение под рабочими столами”.

При **размещении в колонне** соблюдать размеры, указанные в параграфе “10.4.2 Размещение в колонне”, учитывая, что в верхней / задней части мебели должно быть предусмотрено отверстие глубиной 35-40 мм.



При установке под рабочими столами обеспечить, чтобы в задней / нижней части мебели имелось отверстие около 60 мм (как показано на следующих рисунках).

Сведения о размещении и креплении варочной панели содержатся в соответствующих инструкциях, прилагаемых к аппарату данного типа.

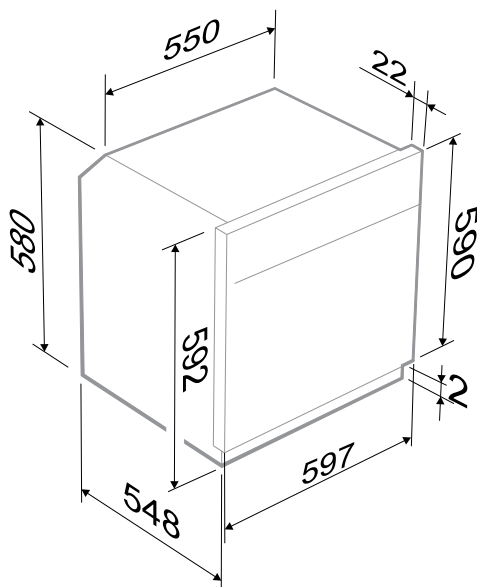



10.4.1 Размещение под рабочими столами

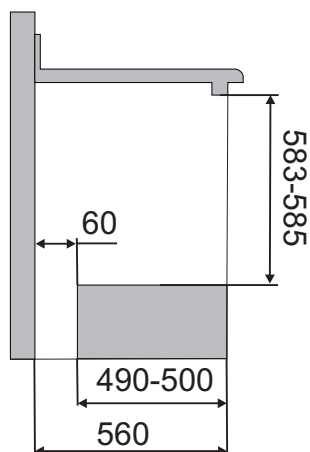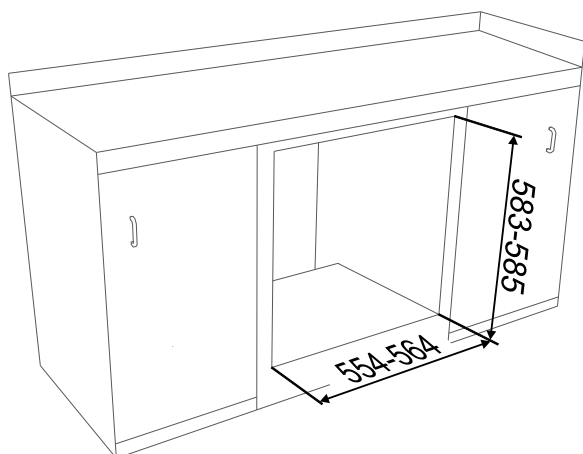

10.4.2 Размещение в колонне

